

Philips
Tragbarer DVD-Player

18 cm LCD

PET7432



Erleben Sie doppeltes Filmvergnügen unterwegs

mit zwei Breitbild-LCDs!

Genießen Sie Filme und Musik auch im Auto! Der tragbare DVD-Player PET7432 ist mit zwei 18 cm LCD-Bildschirmen ausgestattet und garantiert so ein herausragendes Fernseherlebnis. Außerdem verfügt er über ein umfassendes Zubehörset, das Ihnen eine komfortable und einfache Installation und Montage im Auto ermöglicht.

Mobile Wiedergabe Ihrer Filme, Musiktitel und Fotos

- DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, CD-kompatibel
- Wiedergabe von MP3-CD, CD und CD-RW
- Wiedergabe der auf einer Foto-Disc gespeicherten JPEG-Bilder
- DivX-zertifiziert für normale Wiedergabe von DivX-Videos

Mehr Komfort durch zusätzliche Bedienelemente

- Bis zu 2 Stunden Wiedergabe mit integriertem wiederaufladbarem Akku*
- Netzteil, Autoadapter und AV-Kabel im Lieferumfang
- Car Mount-Kit zur einfachen Benutzung
- 2 Kopfhörersets für individuellen Hörgenuss im Lieferumfang enthalten
- Reisetasche im Lieferumfang enthalten

Bereichern Sie Ihr AV-Unterhaltungserlebnis

- 17,8 cm (7") TFT-LCD-Farbdisplay im Breitbildformat (16:9)
- Integrierte Stereo-Lautsprecher
- Noch mehr Filmgenuss dank zweier TFT LCD-Displays

PHILIPS

Besonderheiten

18 cm (7") Farb-TFT-LCD (16:9)




Das LCD-Farbdisplay erweckt Bilder zum Leben. Somit werden Ihre Lieblingsfotos, -filme und -musik genauso detailliert und mit den gleichen lebendigen Farben wie bei hochwertigen Drucken angezeigt. Das 16:9 Breitbildformat gilt als Standard vom universellen bis hin zum HD-Fernsehen. Mit dem nativen 16:9 Breitbildformat werden Videos ohne störende schwarze Balken am oberen und unteren Bildrand wiedergegeben. Außerdem entsteht kein Qualitätsverlust durch Skalierung, also durch das Anpassen des Bilds an unterschiedliche Bildschirmgrößen.

Netzteil, Autoadapter



Im Lieferumfang dieses Philips Players sind ein Netzteil, ein Autoadapter und ein AV-Kabel für maximalen Komfort enthalten.

Integrierte Stereo-Lautsprecher

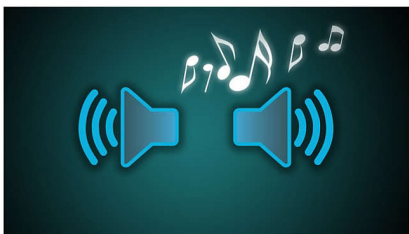

Die Stereo-Lautsprecher garantieren qualitativ hochwertigen Sound und völlige

Unabhängigkeit. Genießen Sie mit integrierten Stereo-Lautsprechern jederzeit und überall ganz komfortabel Ihre Musik, indem Sie einfach die Kopfhörer vom Gerät trennen.

DVD, DVD+/-RW, (S)VCD, CD



Der tragbare DVD-Player von Philips ist mit den gängigsten DVD- und CD-Formaten kompatibel. Die Formate DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD und CD können alle auf dem DVD-Player wiedergegeben werden. DVD+/-R bezeichnet ein DVD-Laufwerk, auf dem beide gängigen beschreibbaren DVD-Formate wiedergegeben werden können. Ebenso können auch beide gängigen wiederbeschreibbaren Disc-Formate auf dem DVD+/-RW-Laufwerk wiedergegeben werden.

Wiedergabe von MP3-CD, CD und CD-RW



MP3 ist eine revolutionäre Komprimierungstechnologie, mit der große digitale Musikdateien ohne größere Beeinträchtigung der Tonqualität um das bis zu 10fache komprimiert werden können. Auf einer CD können bis zu 10 Stunden Musik gespeichert werden.

Car Mount-Kit



Warum nutzen Sie nicht Ihren tragbaren DVD-Player für die Unterhaltung unterwegs? Das einzigartige Car Mount-System garantiert eine einfache Bedienung im Auto. Über die Halterung mit Schnellverschluss ist das Entfernen des Players ganz einfach, wenn dieser gerade nicht benötigt wird. Nutzen Sie den tragbaren DVD-Player auch außerhalb des Autos, nur die Halterung bleibt im Auto.

Bis zu 2 Stunden Wiedergabe



Dieser Philips Player verfügt über einen kompakten, integrierten und wiederaufladbaren Akku für dauerhaften Entertainment-Genuss und beeindruckt nach einmaligem Aufladen mit bis zu 2 Stunden kontinuierlicher Wiedergabe von Filmen, Fotos und Musik. Schließen Sie ganz einfach das Netzkabel an, um den Player aufzuladen.



Daten

Ton

- Ausgangsleistung: 250 mW RMS (integrierte Lautsprecher)
- Ausgangsleistung (RMS): 5 mW RMS (Kopfhörer)
- Signal/Rausch-Verhältnis: >80 dB (Line-Out), >76 dB (Ohrhörer), >62 dB (integrierte Lautsprecher)

Anschlüsse

- AV-Ausgang: 1 x Composite (FBAS)
- Gleichspannungseingang: 9 V, 1 A
- Kopfhöreranschluss: 3,5 mm Stereo-Kopfhörer

Außenkarton

- EAN: 87 12581 46964 1
- Länge: 37 cm
- Anzahl der Verbraucherverpackungen: 3
- Breite: 32,5 cm
- Bruttogewicht: 7,56 kg
- Höhe: 30,5 cm
- Nettogewicht: 5,61 kg
- Eigengewicht: 1,95 kg

Komfort

- Batterieladeanzeige
- Stoßfest

Power

- Akkulaufzeit: Bis zu 2 Std.*
- Akkutyp: Integrierter Akku

Verpackungsmaße

- Höhe: 29,5 cm
- Verpackungsart: Karton
- Breite: 36 cm
- Tiefe: 10,5 cm
- Anzahl der enthaltenen Produkte: 1
- EAN: 87 12581 46963 4
- Bruttogewicht: 2,38 kg
- Nettogewicht: 1,87 kg
- Eigengewicht: 0,51 kg

Produktabmessungen

- Kabellänge: 0 cm
- Höhe: 0 cm
- Breite: 0 cm
- Tiefe: 0 cm
- Gewicht: 0 kg

Zubehör

- AC/DC-Adapter: 9 V, 1 A, (110 bis 240 V, 50/

60 Hz)

- Kabel: 1 x AV-Kabel
- Kopfhörer: 2 x AY3822
- Fernbedienung: AY5521 (Kreditkartenformat)
- Benutzerhandbuch: Mehrere Sprachen
- Auto-Set: Zigarettenanzünder-Adapter, 12 VDC
- Car Mount-Kit: 2 x AY4246
- Zweites LCD-Display: 18 cm LCD x 1 Stck.
- Aufbewahrungsetui: 1 Reisetasche

Abmessungen

- Menge im Versandkarton: 3
- Verpackungstiefe: 105 mm
- Produkttiefe: 153 mm
- Verpackungshöhe: 295 mm
- Verpackungsart: D-Box
- Verpackungsbreite: 360 mm
- Tiefe des Versandkartons: 370 mm
- Gewicht des Versandkartons: 10 kg
- Höhe des Versandkartons: 305 mm
- Produktbreite: 199 mm
- Breite des Versandkartons: 325 mm
- Produkthöhe: 38 mm
- Produktgewicht: 1,2 kg

Audiowiedergabe

- Komprimierungsformat: Dolby Digital, MP3
- Wiedergabemedien: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- MP3-Bitraten: 32 bis 320 Kbit/s
- Unterstützte Dateisysteme: ISO-9660, Joliet

Bild/Anzeige

- Bildschirmgröße diagonal (Zoll): 7 Zoll
- Effektive Bildfläche: 154,1 x 86,6 mm
- Kontrastverhältnis (Standard): 200:1
- LCD-Displaytyp: Anti-Reflexionsbeschichtung
- Bildschirmtyp: LCD TFT
- Reaktionszeit (Standard): 30 ms
- Helligkeit: 120 cd/m²
- Auflösung: 480 (B) x 234 (H) x 3 (RGB)

Videowiedergabe

- Wiedergabemedien: DVD, Picture CD, SVCD, Video CD, DVD-R/-RW, MP3-CD, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, CD
- Komprimierungsformate: MPEG4, DivX
- Disc-Wiedergabemodi: Discmenü, Schnellrücklauf, Schnellvorlauf, OSD, Repeat, Zoom, Shuffle-Wiedergabe
- Videowiedergabesystem: NTSC, PAL



Ausstellungsdatum
2024-03-13

Version: 3.2.5

EAN: 87 12581 46963 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com

* DivX, DivX Certified und zugehörige Logos sind Marken von DivXNetworks Inc. und werden unter Lizenz verwendet.
* Wiederaufladbare Batterien verfügen über eine begrenzte Anzahl von Ladezyklen und müssen möglicherweise ersetzt werden. Die Batterielebensdauer und die Anzahl der Ladezyklen variieren je nach Verwendung und Einstellungen.
* Batterielebensdauer variiert je nach Verwendung und Einstellungen.
* Die Batterielebensdauer im Betrieb ist ein ungefährender Wert und variiert je nach Anwendung. Um die Batterielebensdauer zu optimieren, solltest du die LCD-Hintergrundbeleuchtung (Helligkeit) möglichst niedrig einstellen, Kopfhörer anstelle der eingebauten Lautsprecher benutzen, eine mittlere Lautstärke einstellen und das Gerät bei Raumtemperatur verwenden.