




Philips Streamium
Network Music Player
FullSound™

Ilmainen internet-radio

Värinäyttö

Streamium

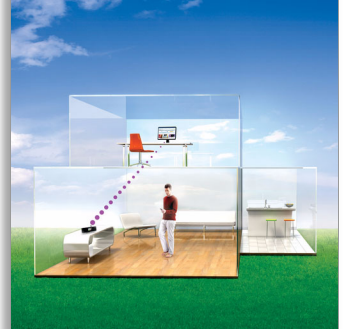

NP2900

Vapauta musiikkisi

Soita musiikkia tietokoneesta ja Internetistä - langattomasti

Philips Streamium network music player NP2900 -laitteen sisäänrakennetuista kaiuttimista voit kuunnella langattomasti musiikkia tietokoneesta ja internet-radiosta - LivingSound- ja FullSound-tekniikalla.

Rajoittamaton kuuntelunautinto - langattomasti

- Tuhansia ilmaisia Internet-radiokanavia
- Langaton musiikin toisto tietokoneesta

Helppo selaus ja hallinta

- Helppokäyttöinen käyttöliittymä, jossa levyn kansikuvituksen näyttö
- Aakkosnumeerinen haku nopeuttaa käyttöä
- Kaukosäädin ja suuri näyttö

Erinomainen ääni

- LivingSound - laaja, vangitseva stereoääni
- FullSound™ herättää MP3-musiikin eloon
- 4-kaiutinjärjestelmä takaa upean äänentoiston
- 30W RMS



PHILIPS
sense and simplicity


Kohokohdat

Ilmaiset Internet-radiokanavat



Streamiumissa on tuhansia ilmaisia Internet-radiokanavia. Kuuntele musiikkia kaikkialta maailmasta. Liitä Streamium Internetiin ja kuuntele suosikkiohjelmiasi äänentoistojärjestelmän kautta, ilman tietokonetta.


LivingSound

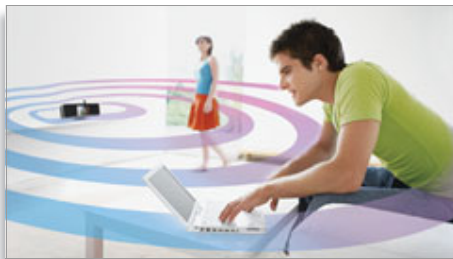

Philipsin LivingSound-tekniikka, jolle on haettu patenttia, laajentaa kuuluvuutta merkittävästi,

joten voit uppoutua musiikin maailmaan laajemmalla alueella. LivingSound yhdistää useita ääniprosesseja ja palauttaa äänimaiseman runsauden ja tilaominaisuudet, jotka usein menetetään käytettäessä kompaktia stereojärjestelmää. Tuloksena on odottamattoman laaja äänimaisema, joka levittyy tasaisesti koko tilaan. Voit nauttia stereoäänestä entistä laajemmalla alueella.

FullSound™

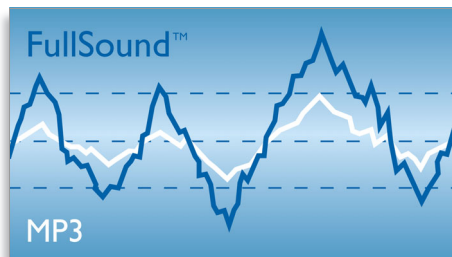

Philipsin innovatiivinen FullSound-tekniikka palauttaa äänen yksityiskohdat pakattuun musiikkiin. Se parantaa musiikin laatua huomattavasti, joten musiikkikokemuksesi on täydellinen ilman häiriöitä. Äänen jälkikäsittelyalgoritmiin perustuva FullSound yhdistää Philipsin maineikkaan asiantuntemuksen musiikintoiston alalla ja uuden DSP (Digital Signal Processor) -tekniikan

tehon. Tuloksena on entistä täyteläisempi bassotoisto, parempi laulun toisto ja soitinten selkeys sekä selkeämmät yksityiskohdat. Koe pakattu MP3-musiikki tavalla, joka koskettaa ja tanssittaa.

Langaton musiikin toisto



Vapauta musiikkikokoelmasi tietokoneesta Streamium-verkkomusiikkisoittimella! UPnP-liitännän kautta voit siirtää musiikkia mihin tahansa Universal Plug & Play -yhteensopivaan laitteeseen. Sen avulla Streamium mahdollistaa tietokoneen musiikkikokoelman käyttämisen ja siitä hakemisen. Valitse Streamiumin kaukosäätimellä kappaleet ja ala toistaa. Nauti musiikista vaivattomasti, langattomasti. Philipsin patentoitu FullSound-tekniikka toistaa MP3-tiedostot CD-tasoisesti, ja LivingSound tuottaa entistä laajemmän, vangitsevan stereoäänän.

Tekniset tiedot

Ääni

- Taajuuskorjaimen asetukset: Klassinen, Jazz, Pop, Rock
- Musiikkiteho: 30 W
- Äänenparannus: Taajuuskorjain, Dynamic Bass Boost -bassotehostus
- Tyyppi: FullSound, LivingSound
- Äänenvoimakkuuden säätö: Äänenvoimakkuuden säätö ylös/alas

Äänen toisto

- Pakkausformaatti: MP3, WMA, ei DRM AAC (m4A), eAAC+, FLAC, Ogg Vorbis
- ID3-tunnisteiden tuki
- PC Link -toistotila: MP3-streaming verkosta, Langaton Wi-Fi-yhteys
- Internet-radio
- MP3-bittinopeudet: 8–320 kbps ja VBR
- WMA-bittinopeudet: enintään 192 kbps, CBR/VBR

Liitännät

- LAN (kiinteä): 1 Ethernet (RJ 45)
- Muut liitännät: Digitaalinen koaksiaalilähtö
- Langattomat yhteydet: Langaton lähiverkko (802.11g), Langaton lähiverkko (802.11b)
- Langaton Universal Plug & Play: Käytössä
- Salaus / suojaus: WEP 128 bittiä, WEP 64 bittiä, WPA, WPA2
- Ääniliitännät: Analoginen audiotulo (L/R)
- Kuulokkeet: 3,5 mm
- Virta: 110-230 V

Käytön mukavuus

- Taustavalo
- Taustaväri: valkoinen
- Kello: Päänäyttö

- Näyttötyyppi: LCD
- Eco-valmiustila: 1 W
- Näyttökielet: hollanti, englanti, ranska, saksa, italia, espanja
- Signaali-voimakkuuden ilmaisin
- Näyttöparannukset: kirkkaudensäätö
- Kuulokeliitin
- Ilmaisimet: DIM-tila
- Kaukosäädin: Yksisuuntainen
- Herätykset: Summeriherätys, Uniajastin
- Näyttökielet: portugali, ruotsi
- Seinä- tai kattokiinnitys: Seinäkiinnitys

Lisätarvikkeet

- Verkkolaite: 110–240 V
- Paristot: 2 x AAA
- CD-ROM: CD-ROM, jolla TwonkyMedia, video-opastus ja oppaat
- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Seinäkiinnike
- Pikaopas: Englanti, ranska, saksa, espanja, italia, hollanti, norja, ruotsi, suomi, portugali, tanska, venäjä
- Kaukosäädin: Yksisuuntainen kaukosäädin
- Käyttöopas: Englanti, ranska, saksa, espanja, italia, hollanti, norja, ruotsi, suomi, portugali, tanska, venäjä (CD-levyllä)
- Takuukortti: Takuukortti

Mitat

- Tuotteen mitat (LxSxK): 346,5 x 69 x 99 mm
- Laitteen paino: 1,48 kg

Kaiuttimet

- Kaiutintyyppit: Kiinteä
- Sisäiset kaiuttimet: 4



Julkaisupäivä 2010-01-18

Versio: 7.11.10

12 NC: 8670 000 40319
EAN: 87 12581 42838 9

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips Electronics N.V:n
tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com

* Joidenkin ominaisuuksien käyttäminen edellyttää laajakaistayhteyttä
* Kaikki palvelut eivät ole käytettävissä kaikilla alueilla