



Philips Fidelio
altifalantes de estúdio sem
fios

Bluetooth® aptX, AAC e NFC

Entrada digital, entrada analógica
Porta USB para carregamento
máx. 100 W



BTS7000

Altifalantes estéreo sem fios

Experimente um som Hi-Fi intenso com estes altifalantes de estúdio de 100 W e reprodução de graves incrível. Transmita música sem fios utilizando Bluetooth® com aptX® e AAC. Acabamentos de alta qualidade complementam qualquer decoração interior elegante.

Enriqueça a sua experiência sonora

- Potência de saída máxima de 100 W
- Tweeter de topo de seda para um som cristalino
- Dolby Digital para a derradeira experiência cinematográfica
- Controlo de Som Digital para definições optimizadas de estilos musicais
- Sistema de altifalantes de graves para graves poderosos e mais profundos

Ligue e aprecie todo o seu entretenimento

- Bluetooth® (aptX® e AAC) para transmitir música sem fios
- HDMI ARC para aceder a todo o som do seu televisor
- One-Touch com smartphones com NFC para emparelhamento Bluetooth
- Entrada óptica/coaxial para ligar o seu televisor, PC ou consola de jogos

Concebido para melhorar o espaço que habita

- Tecido luxuoso perfeitamente definido para um melhor desempenho de som
- Design minimalista chique para se adaptar a uma decoração moderna
- Acabamento em madeira real para decoração de interiores moderna

PHILIPS
Fidelio

altifalantes de estúdio sem fios

Bluetooth® aptX, AAC e NFC Entrada digital, entrada analógica, Porta USB para carregamento, máx. 100 W

BTS7000/10

Destaques

Tweeter de topo de seda



O tweeter de topo de seda contém um diafragma fabricado em seda - um material superior ao dos tweeters convencionais. A seda utilizada no diafragma tem características superiores de amortecimento do som e a sua textura macia garante o mínimo de dissolução do som. Deste modo, o som produzido por um tweeter de topo de seda é suave, quente e de gama ampla.

Bluetooth® (aptX® e AAC)



Bluetooth® (aptX® e AAC) para transmitir música sem fios

Tecnologia NFC




Emparelhe dispositivos Bluetooth facilmente com a tecnologia NFC (Near Field Communication - comunicação por aproximação) de um só toque. Basta tocar com o smartphone ou o tablet com NFC na área NFC de um altifalante para o ligar, iniciar o emparelhamento Bluetooth e iniciar a transmissão de música.

HDMI ARC

HDMI ARC para aceder a todo o som do seu televisor

Dolby Digital

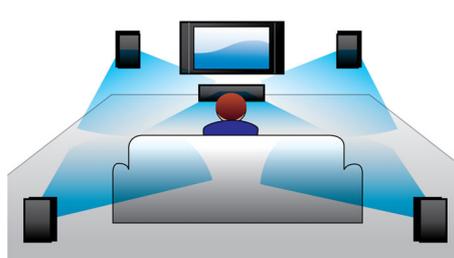

Como a Dolby Digital, a norma de áudio digital multicanal mais importante do mundo, utiliza o modo como o ouvido humano processa naturalmente o som, você desfruta de uma impressionante qualidade de som surround com uma dimensão sonora realista.

Especificações

Som

- Potência de saída (RMS): 100 W 30% THD

Altifalantes

- Diafragmas de altifalante: Woofer de 4", tweeter de topo
- Tipos de altifalantes: sistema de altifalantes de graves

Conectividade

- Ligação MP3: Entrada de linha estéreo 3,5 mm
- Ligações posteriores: Entrada coaxial digital, Entrada óptica digital
- Ligações sem fios: Bluetooth APT-X e AAC
- HDMI 1: HDMI (Audio Return Channel)
- Carregamento por USB

Funcionalidades

- EasyLink (HDMI-CEC): Controlo do volume do sistema, Modo standby com um só toque
- Carregamento por USB: 0,5 A

Dimensões

- Dimensões do conjunto (L x A x P): 161 x 305 x 161 mm

Acessórios

- Acessórios incluídos: Guia Rápido, Manual do utilizador, Pilhas para telecomando, Cabo DIN, IU / Manual do utilizador

Alimentação

- Alimentação: 110-240 V, 50 Hz
- Consumo de energia em modo de espera: <0,5 W



Data de publicação
2016-09-23

Versão: 2.2.6

12 NC: 8670 001 07113
EAN: 87 12581 69854 6

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com