



Philips
Portatif DVD Oynatıcı

18 cm/ 7 inç LCD

PD7000B



Yolda film keyfi

Her zaman, her yerde film izleyin! 7 inçlik (18 cm) LCD ekranlı taşınabilir PD7000B DVD oynatıcı size yolda DVD/DivX® film, MP3-CD/CD müzik ve JPEG fotoğraf keyfi yaşamınızı sağlayan özellikler sunuyor.

Yolda film, müzik ve fotoğraf keyfi

- DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, CD uyumlu
- Standart DivX video oynatımı için DivX Sertifikalıdır
- MP3-CD, CD ve CD-RW çalma
- Görüntü diskinden JPEG fotoğraflar görüntüleyin

AV eğlence deneyiminizi zenginleştirin

- 16:9 geniş ekran formatında 17,8 cm (7") TFT renkli LCD ekran
- Dahili stereo hoparlörler

Rahatınız için çalışıyoruz

- Şarj edilebilir pil ile 2,5 saate kadar oynatma
- Güç Kaybında Açılıştan Devam
- Çok az düğmeyle basit ve kolay kontrol kullanım
- Araç adaptörü birlikte verilir

PHILIPS

Özellikler

MP3-CD, CD ve CD-RW çalma



MP3, büyük dijital müzik dosyalarının ses kalitesinde önemli bir azalma olmaksızın 10 kata kadar küçültülebildiği, devrim niteliğinde bir sıkıştırma teknolojisidir. Tek bir CD'de 10 saate kadar müzik saklanabilir.


Görüntü diskinden JPEG görüntüleyin



Diskinizde kayıtlı JPEG fotoğraflar görüntüleyin. En sevdiğiniz anlarınızı aileniz ve

dostlarınızda istediğiniz zaman yeniden yaşayabileceksiniz!

DVD, DVD+/-RW, (S)VCD, CD

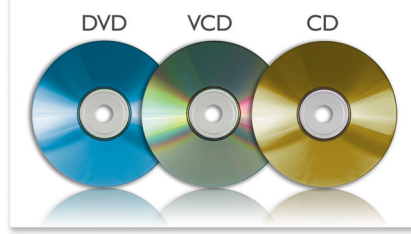

Philips Taşınabilir DVD oynatıcı piyasada bulunan DVD ve CD disklerin çoğuyla uyumludur. DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD ve CD – tümünü DVD oynatıcıda çalıştırabilirsiniz. DVD+/-R, en yaygın kaydedilebilir DVD formatlarının her ikisiyle de uyumlu bir DVD sürücü için kullanılan kısaltmadır. Aynı şekilde, DVD+/-RW de en yaygın tekrar yazılabilir disk türlerinin her ikisine de uygundur.

Açılıştan Devam

DVD-Video oynatıcı, cihaz doğrudan kapatıldığında veya elektrik kesildiğinde

kaldığınız yeri hatırlar. Başka bir diske geçmediyseniz, oynatıcınız diski yeniden yükleyerek filmi kaldığı yerden oynatmaya devam eder. Bu da hayatınızı biraz daha kolaylaştırır.

DivX Sertifikalı

DivX® desteği sayesinde, satın aldığınız Hollywood filmleri dahil olmak üzere Internet'den aldığınız DivX kodlu video ve filmlerin keyfini çıkarabilirsiniz. DivX ortam formatı, filmler, tanıtımlar ve müzik dosyaları gibi büyük dosyaları, DivX Ultra Certified® Philips cihazınızda oynatmak/çalmak amacıyla CD-R/RW ve DVD kaydedilebilir diskler gibi formatlarda kaydedebilmenizi sağlayan, MPEG4 tabanlı bir video sıkıştırma teknolojisidir.

Teknik Özellikler

Ürün boyutları

- Ürün boyutları (G x Y x D): 19,5 x 3,75 x 15,4 cm
- Ağırlık: 0,622 kg

Ambalaj boyutları

- Ambalaj boyutları (G x Y x D): 23 x 25,5 x 7 cm
- Net ağırlık: 0,98 kg
- Brüt ağırlık: 1,216 kg
- Dara ağırlığı: 0,236 kg
- EAN: 87 12581 53093 8
- Birlikte verilen ürün sayısı: 1
- Ambalaj türü: Sahte
- Raf yerleşimi tipi: Sahte

Dış Karton

- Dış karton (L x G x Y): 24 x 22,5 x 27 cm
- Net ağırlık: 2,94 kg
- Brüt ağırlık: 3,875 kg
- Dara ağırlığı: 0,935 kg
- Kutudaki paket sayısı: 3

Görüntü/Ekran

- Diagonal ekran boyutu: 7 inç / 18 cm
- Çözünürlük: 480(g)x234(y)x3(RGB)
- Ekran tipi: LCD TFT

Ses

- Çıkış Gücü: 250mW RMS(dahili hoparlörler)
- Çıkış gücü (RMS): 5mW RMS (kulaklık)
- Sinyal gürültü oranı: >80dB(hat çıkışı), >76dB(kulaklık), >62dB(dahili hoparlörler)

Video Oynatma

- Oynatılabilen Ortamlar: DVD, Picture CD, SVCD, Video CD, DVD-R/-RW, MP3-CD, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, CD
- Disk Çalma Modları: Disk Menüsü, Hızlı Geri, Hızlı İleri, OSD, Tekrarlama, Rasgele Çalma, Büyütme, Durdurulan Yerden Tekrar Çalma

- Video disk oynatma sistemi: PAL, NTSC
- Sıkıştırma formatları: Divx, MPEG4

Müzik Çalma

- MP3 bit hızları: 32 - 320 kbps
- Sıkıştırma formatı: Dolby Dijital, MP3
- Oynatılabilen Ortamlar: CD, CD-RW, MP3-CD, CD-R
- Desteklenen dosya sistemleri: ISO-9660, Joliet

Bağlantı

- DC girişi: 9V, 0,8A
- Kulaklık jakı: 3,5 mm Stereo Kulaklık
- AV çıkışı: Kompozit (CVBS) x1

Kullanılabilirlik

- Pil şarj göstergesi
- Darbeye dayanıklı

Aksesuarlar

- AC/DC Adaptörü: DC 9V, 0,8A, 110-240v, 50/60Hz
- Kullanım Kılavuzu: Birden Fazla Dil
- Araç seti: araç adaptörü, 12vDC

Güç

- Pil Tipi: Dahili pil
- Pil ömrü: 2,5 saate kadar*

Boyutlar

- Ana kutu boyutları: 225 x 270 x 240 mm
- Ana karton miktarı: 3
- Ana karton ağırlığı: 3,95 kg
- Ambalaj boyutları (G x Y x D): 230 x 255 x 70 mm
- Ürün boyutları (G x Y x D): 195 x 38 x 153 mm
- Ürün ağırlığı: 0,71 kg
- Ambalaj türü: D-box



Yayın tarihi 2017-04-05

Sürüm: 1.1.4

12 NC: 8670 000 61001
EAN: 87 12581 53093 8

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com

* DivX, DivX Certified, ve ilgili logolar, DivXNetworks, Inc.adına tescil edilmiş ticari markalardır ve lisansla kullanılmaktadırlar.

* Şarj edilebilir pillerin şarj edileme sayısı sınırlıdır ve bir süre sonunda değiştirilmeleri gerekebilir. Pil ömrü ve şarj edileme sayısı, kullanıma ve ayarlara bağlı olarak değişebilir.

* Pil ömrü, kullanıma ve ayarlara bağlı olarak değişebilir.

* Çalma süresi için pil ömrü tahminidir ve uygulama durumuna bağlı olarak değişebilir. Pil ömrünü optimize etmek için kullanıcı, LCD arka aydınlatmasını minimum seviyeye ayarlamalı, kulaklıkları bağlamalı (dahili hoparlörlerle değil) ve orta ses seviyesinde dinlemeli ve ürünü oda sıcaklığında kullanmalıdır.