

飞利浦 Harmony  
DVD 分体式 Hi-Fi 系统

iPod/iPhone/iPad 专用基座  
HDMI 1080p

**Harmony**

**DCD7010**

# 欣赏高保真音乐和电影

## 执着于音

借助本款华丽的铝制设备，享受非常细腻的自然音质，这一切得益于 Hi-Fi 球顶高音扬声器。聆听 CD 或播放 iPod/iPhone/iPad 并为其充电。通过 HDMI 1080p 像素提升观看 DVD，以便享受丰富的电影体验。

### 丰富您的音效体验

- Hi-Fi 球顶高音扬声器，提供通透自然的音效
- D 类数字功放器带来优质音效
- 方便设置高频与低频的高音和低音控制
- 镀金扬声器连接器，令信号传输效果达到最佳
- 100W RMS 总输出功率

### 欣赏来自多种来源的音乐和电影

- 可播放 iPod/iPhone/iPad 音乐并为其充电
- 可播放 DVD、DivX<sup>®</sup> Ultra、MP3/WMA-CD、CD 和 CD-RW
- 杜比数字让影片效果卓然不凡
- HDMI 1080p 提升至高清视频，画面更清晰
- USB 直放功能，轻松播放音乐和照片
- 用于播放便携式音乐的 MP3 Link

### 高档材质，精工打磨

- 亮丽的铝质外壳，表里如一的质感

**PHILIPS**

## 产品亮点

### 高音和低音控制

高音和低音是均衡器功能，分别控制音频的高频和低频音量级别。高音专门用于调整音乐中高频的放大级别，而低音则控制低频的放大级别。收听者可以使用向上和向下键方便地调整低音和高音，或保持高音和低音处于中间位置以根据原来录制时的设置播放音乐。高音和低音控制使您可以使用您喜欢的方式收听音乐。

### D 类功放器

D 类数字功放器接收模拟信号并将其转换为数字信号，然后采用数字方式放大信号。信号接着进入一个调制滤波器以形成最终的输出。放大的数字输出可提供数字音频的所有优点，包括音质提高。此外，D 类数字功放器与传统的 AB 功放器相比，效率高 90%。这种高效率转换为一种强劲的功放器，而所占台面面积又很小。

### HDMI 1080p



HDMI 1080p 像素提升技术能够提供清澈的画面。您现在能够以真正的高清分辨率欣


赏标准清晰度的电影，高清分辨率确保了更丰富的细节和更逼真的画面。逐行扫描（在“1080p”中以“p”表示）消除了电视屏幕上常见的线条结构，从而也确保了极致的清晰画面。更令人称道的是，HDMI 传输是纯粹的数字信号传输，能够传输无压缩的数字高清视频以及数字多声道音频，而无需进行模拟 / 数字转换 - 这就再现了原汁原味的图像与声音，完全没有衰减。

### 可播放 iPod/iPhone/iPad 音乐并为其充电



一边为 iPod/iPhone/iPad 充电，一边欣赏您喜爱的 MP3 音乐！您可通过该设备将您的便携式设备直接连接到飞利浦系统，从而以卓越的音质聆听最爱音乐。它还能在 iPhone/iPod 的播放过程中为其充电，因此您可以尽情欣赏音乐，而不必担心便携式播放器的电池电量耗尽。插接便携式设备时，飞利浦系统会自动为其充电。

### 杜比数字

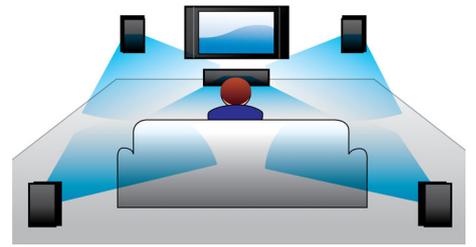

世界领先的数字多声道音频标准 Dolby Digital（杜比数字）利用了人耳处理声音的习惯，因此您可以体验到具有真实空间感的极高质量的环境立体声。

### 镀金扬声器连接器



与传统的即插型连接器相比，镀金扬声器连接器可确保最佳的音频信号传输效果。它还可以最大程度地减少从放大器到音箱的电信号损失，使声音宛如真实再现。

# 规格

## 声音

- 输出功率 (RMS): 2 x 50 瓦
- 声音系统: 杜比数字
- 音效增强: D 类数字功放器, 高音和低音控制, 响度

## 扬声器

- 扬声器类型: 球顶高音扬声器
- 主音箱: 5 英寸低音扬声器, 双路, 低音反射扬声器系统, 可拆卸扬声器网罩
- 扬声器增强: 镀金扬声器连接器

## 音频播放

- 光盘播放模式: 快进 / 快退, 下一首 / 上一首曲目搜索, 重复 / 随机播放 / 编序播放
- 底座播放模式: 播放和暂停, 快进和快退, 菜单, 向上和向下, 下一首和上一首曲目
- USB 直插式播放模式: 播放 / 暂停, 快退 / 快进, 上一首 / 下一首, 重复播放, 随机, 停止
- 播放媒体: CD, CD-R/RW, MP3-CD, WMA-CD, USB 闪存盘
- 其它: 支持 ID3 标签

## 视频播放

- 播放媒体: DVD, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DivX Ultra, Video CD/SVCD, USB 闪存盘
- 光盘播放模式: 标准播放, 向前 / 向后搜索, 快退, 快进, 暂停, 跳过, 断点续播, A-B 重放, 重放, 视角, 慢动作, 缩放, 父母端控件, 光盘菜单, OSD
- DVD 区域码: 3
- 视频增强: 逐行扫描

## 图片 / 显示

- 画面效果增强: 视频像素提升, 高分辨率 (720p, 1080i, 1080p)

## 播放数码照片

- 图像压缩格式: JPEG
- 画面效果增强: 高分辨率, 旋转, 带 MP3 播放功能的幻灯片放映, 缩放
- 播放媒体: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, USB 闪存盘

## 调谐器 / 接收 / 发送

- 预设电台: 20
- RDS: 电台名称, 节目类型, 电台文本, RDS 时钟设定
- 天线: FM 天线 (75 欧姆)
- 调谐器增强: 简易设定 (即插即用), 自动数字调谐, 自动扫描
- 调谐波段: FM 单声, FM 立体声

## 连接

- 前接 / 侧接: USB 2.0
- MP3 Link: 3.5 毫米立体声线路输入
- 耳机: 3.5 毫米
- 背面连接: HDMI 输出, 复合视频 (CVBS) 输出, 数字同轴输出, AUX 输入, 线路输出, FM 天线, 左右扬声器

## 便利性

- 闹钟: CD 闹钟, 无线电警报, USB 闹钟, iPod Alarm
- 时钟: 主屏显示
- 显示器类型: VFD 显示屏
- 指示: 省电模式
- 屏幕显示语言: 简体中文, 繁体中文, 简体中文, 泰语
- EasyLink (HDMI-CEC): 单键式播放, 单键式待机, 系统音量控制

## 附件

- 随附的附件: 复合视频电缆 (Y), 交流电源线, FM 天线, 3.5 毫米立体声线路输入电缆, 保修证书
- 遥控器: 44 键遥控器, 带 2 节 AAA 电池
- 用户手册: 英语, 繁体中文

## 尺寸

- 主装置宽度: 250 毫米
- 主装置高度: 92 毫米
- 主装置深度: 285 毫米
- 主音箱尺寸 (宽 x 高 x 厚) (宽 x 厚): 174 x 240 毫米
- 主音箱高度: 260 毫米
- 包装宽度: 425 毫米
- 包装高度: 441 毫米
- 包装厚度: 310 毫米

## 功率

- 电源: 110-127V / 220-240V, ~50-60Hz

## iPad 兼容性

- 兼容: iPad

## iPhone 兼容性

- 兼容: iPhone, iPhone 三代, iPhone 3GS, iPhone 4

## iPod 兼容性

- 兼容: iPod mini, iPod Nano 第 1 代, iPod Nano 第 2 代, iPod Nano 第 3 代, iPod Nano 四代, iPod nano 五代, iPod nano 第 6 代, iPod Touch, iPod Touch 二代, iPod touch 第 3 代, iPod touch 第 4 代



发行日期 2017-08-04

版本: 2.2.3

12 NC: 8670 000 71467  
EAN: 87 12581 57927 2

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

[www.philips.com](http://www.philips.com)