


Philips
Taşınabilir hoparlör



SBA1610

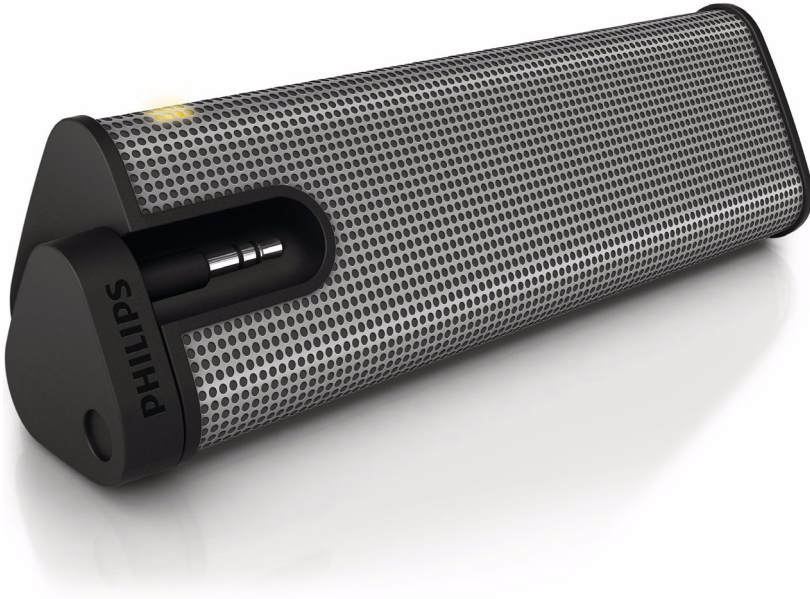

Portatif hoparlör

Hayatınızı zengin ve dinamik seslerle güzelleştiren Philips SBA1610 hoparlörler, son derece kullanışlı bir portatif standla birlikte gelir.

Etkileyici ses kalitesi

- Üstün ses kalitesi için D Sınıfı Dijital Amplifikatör
- Neodyyum hoparlör sürücülerini saf dengeli ses sağlar
- 2 W RMS toplam çıkış gücü

Kolaylık

- Pille çalıştığından istediğiniz yere götürün
- Tüm ortamlarla uyumludur

PHILIPS

Teknik Özellikler

Ürün boyutları

- Ürün boyutları (G x Y x D): 16,3 x 4,9 x 5 cm
- Ağırlık: 0,169 kg

Aşağıdakilerle uyumludur

- Akıllı telefonlar
- iPod
- iPhone
- Mp3 çalar

Tasarım ve kaplama

- Renk(ler): Gri

Ses

- Frekans tepkisi: 350 - 16.000 Hz
- Empedans: 4
- RMS Güç oranı: 2 W

Güç

- Pil tipi: AAA

- Pilin çalışma süresi: 12 sa
- Pil sayısı: 3

Dış Karton


- Brüt ağırlık: 1,132 kg
- GTIN: 1 69 23410 71553 5
- Dış karton (L x G x Y): 20 x 12,4 x 17,5 cm
- Net ağırlık: 0,804 kg
- Ambalaj sayısı: 4
- Dara ağırlığı: 0,328 kg

Ambalaj boyutları

- Ambalaj boyutları (G x Y x D): 8 x 19 x 5,6 cm
- EAN: 69 23410 71553 8
- Brüt ağırlık: 0,258 kg
- Net ağırlık: 0,201 kg
- Birlikte verilen ürün sayısı: 1
- Ambalaj türü: Sahte
- Dara ağırlığı: 0,057 kg
- Raf yerleşimi tipi: Sahte

Özellikler

D Sınıfı Dijital Amplifikatör

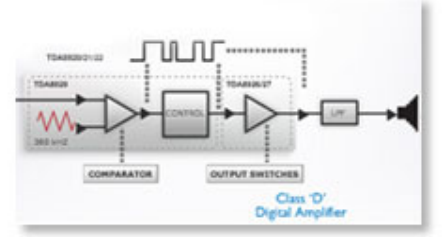

Sınıf 'D' Dijital Amplifikatör, analog sinyali alır, dijital sinyale dönüştürür, sonra da sinyali dijital olarak güçlendirir. Daha sonra sinyal demodülasyon filtresine girerek nihai çıkış oluşturulur. Güçlendirilmiş dijital çıkış, gelişmiş ses kalitesi dahil olmak üzere, dijital sesin tüm avantajlarını sunar. Ayrıca Sınıf 'D' Dijital Amplifikatör, geleneksel AB amplifikatörlere kıyasla %90 daha etkilidir. Bu yüksek verimlilik, az yer kaplayan güçlü bir amplifikatör anlamına gelir.



Yayın tarihi 2015-06-24

Sürüm: 3.0.19

12 NC: 8670 000 88779
EAN: 06 92341 07155 38

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com