




Philips  
True Wireless-hörlurar

Detaljerat, naturligt ljud

Brusreducering Pro  
Tydligare samtal på språng  
Tillförlitlig in-ear-passform

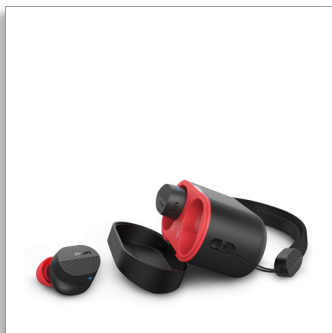

TAA5508BK

## Ett måste för träningspasset

Från gymmet till gatan – de här brusreducerande true wireless-sporthörlurarna håller motivationen uppe! Musik och podcasts låter fantastiskt och du hörs tydligt om du tar emot ett samtal. En tillförlitlig in-ear-passform ser till att öronpropparna sitter på plats.

### Detaljerat och uppiggande ljud

- Varmt, detaljerat, naturligt. Philips ljudsignatur
- 8 mm element med grafenbeläggning
- Bli helt uppslukad. Active Noise Canceling Pro
- Tydligare samtal på språng. Låt den du pratar med höra dig, inget annat

### Smidiga och fantastiska

- Philips Headphones-appen. Styr brusreducering med mera
- Snabbladda i 5 minuter och få en extra timme
- Multipoint, pekkontroller på öronproppen och röstassistenter
- Inga problem. Upp till 28 timmars speltid med fodralet


### För ditt aktiva liv

- Öronpluggar i strukturerad silikon och reflekterande öronproppar
- Bättre anslutningsmöjligheter och ljud. Nästa generations Bluetooth\*
- Ge dig ut i världen. IPX5-vattentålig
- Tillförlitlig in-ear-passform. Rör dig fritt utan att tappa den.

**PHILIPS**


# Funktioner

## Brusreducering Pro

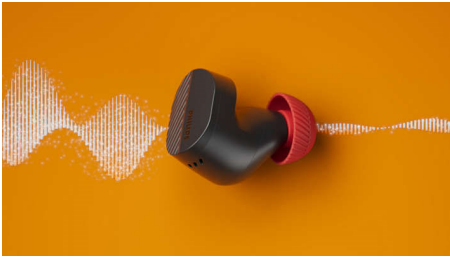


Mycket folk på gymmet? Blåser det i parken? Adaptiv brusreducering reagerar snabbt på din omgivning för att dämpa externt ljud, inklusive vind, i realtid. Om löprundan tar dig nära trafikerade vägar kan du trycka på en öronpropp för att aktivera Awareness Mode och släppa in ljud från omgivningen.

## Tydligare samtal på språng

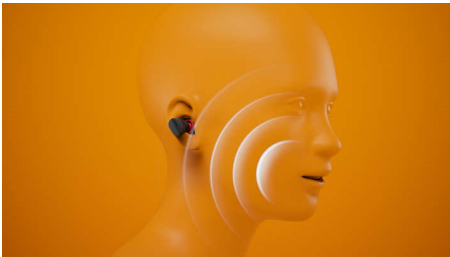

När du pratar i telefon plockar en mikrofon upp ljudet från din röst samtidigt som en AI-algoritm tar bort bakgrundsbrus från omgivningen. Personen du pratar med hör dig, inte trafiken eller personerna som pratar bredvid dig!

## Tillförlitlig in-ear-passform

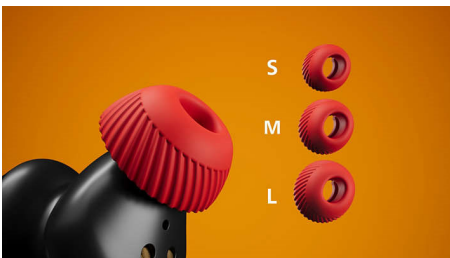

De här öronpropparna sitter på plats, oavsett hur du rör dig. Öronpluggarna i silikon har ett strukturerat greppmönster, vilket ser till att öronpropparna sitter kvar i öronen och gör dem lätta att hålla i med svettiga händer.


Öronpropparnas yta är reflekterande, vilket kan göra att du syns bättre i mörker.

## Nästa generations Bluetooth



De här öronpropparna fungerar med enheter som har stöd för Bluetooth LE Audio och LC3-codec så att du får en stabilare anslutning och märkbart bättre ljud. Ljudet försvinner inte om du streamar musik eller tar emot samtal i tätbebyggda områden och det uppstår ingen fördröjning om du tittar på filmer eller spelar.\*

## IPX5-vattenskydd

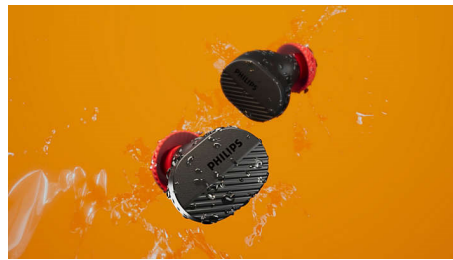

IPX5-klassningen innebär att hörlurarna klarar både lätt regn och en störtskur, så de ger dig aldrig en ursäkt för att ligga kvar i soffan! Hörlurarna bryr sig inte heller om om du svettas på gymmet.

## 28 timmars speltid med fodralet



Vill du slippa att ständigt ladda dina hörlurar? Du får 7 timmars speltid och 21 extra timmar från det lilla laddningsfodralet. Lägg tillbaka

öronpropparna i fodralet och ladda dem helt på 2 timmar. Om du behöver en snabb boost ger 5 minuters laddning 1 extra timme. Fodralet kan laddas via USB-C.

## Philips ljudsignatur

Satsa stort på musiken som får dig att komma igång! Du får detaljerat och uppiggande ljud med fyllig bas tack vare de grafenbelagda elementen som återger alla höga toner och kraftfull bas. Med iOS eller Android får du hela den uppslukande upplevelse du behöver för att hålla energin uppe.

## Philips Headphones-app

Du kan använda appen Philips Headphones för att anpassa brusreduceringen, stänga av den automatiska vindbrusreduceringen och justera transparensnivån när du använder Awareness Mode. Med en equalizer kan du finjustera ljudet och du kan även hålla hörlurarnas programvara uppdaterad via appen.

## Multipoint-anslutning

Med Bluetooth multipoint kan du ansluta till två enheter samtidigt – perfekt om du streamar från en telefon och får träningsaviseringar från din smartwatch. Pekreglage på öronpropparna för att besvara samtal, spela upp musik med mera. Både Siri och Google Assistent stöds.

## Snabbladda i 5 minuter

Snabbladda i 5 minuter och få en extra timme

## Öronpluggar i strukturerad silikon

Öronpluggar i strukturerad silikon och reflekterande öronproppar

## 8 mm element med grafenbeläggning

8 mm element med grafenbeläggning

# Specifikationer

## Ljud

- Frekvensomfång: 20–20 000 Hz
- Högtalardiameter: 8 mm
- Impedans: 16 ohm
- Maximal ineffekt: 5 mW
- Känslighet: 110 dB (1 000 Hz)
- Högtalar-typ: Graphene-beläggning

## Anslutningar

- Bluetooth-version: 5,3
- Trådlös
- Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, HFP
- Maximal räckvidd: Upp till 10 m
- Flerpunktsanslutning
- Codec som stöds: AAC, SBC, LC3
- Typ av trådlös överföring: Bluetooth

## Yttre kartong

- Längd: 34.3 cm
- Antal konsumentförpackningar: 24
- Bredd: 29.8 cm
- Bruttovikt: 4.544 kg
- Höjd: 30.6 cm
- GTIN: 1 48 95229 13147 4
- Nettovikt: 1.8 kg
- Taravikt: 2.744 kg

## Bekvämlighet

- Vattentät: IPX5
- Philips Headphones-appsupport
- Google Fast Pair
- Monoläge för TWVS
- Det går att uppdatera inbyggd programvara
- Typ av kontroller: Vidrör

## Inre kartong

- Längd: 16.2 cm
- Antal konsumentförpackningar: 3
- Bredd: 14 cm
- Höjd: 13.8 cm
- Nettovikt: 0.225 kg
- Bruttovikt: 0.49 kg
- Taravikt: 0.265 kg
- GTIN: 2 48 95229 13147 1

## Effekt

- Antal batterier: 3 delar
- Laddningstid: 2 timmar
- Musikuppspelningstid (ANC på): 7 + 21 timmar
- Musikuppspelningstid (ANC av): 8 + 23 timmar
- Snabb uppladdning: 5 mins for 1 hr
- Batterityp (laddningsfodral): Lithium Polymer (Built-in)
- Batterityp (öronpropp): Lithium Polymer (Built-in)

- Batterivikt (total): 10.1 g
- Batterikapacitet (fodral): 600 mAh
- Batterikapacitet (öronpropp): 53 mAh
- Batteritid i standby: 200 hr

## Förpackningens mått

- Höjd: 13.02 cm
- Förpackningstyp: Kartong
- Typ av hyllplacering: Hängande
- Bredd: 11.4 cm
- Djup: 5.37 cm
- Antal produkter som medföljer: 1
- EAN: 48 95229 13147 7
- Bruttovikt: 0.132 kg
- Nettovikt: 0.075 kg
- Taravikt: 0.057 kg

## Tillbehör

- Övrigt: 1 st. bärsnodd
- Snabbstartguide
- Öronsnäckor: 3 par (S/M/L)
- Laddningskabel: USB-C-kabel, 200 mm

## Design

- Färg: Svart
- Material i öronkopplingen: Silikon
- Öronpassform: In-ear
- In-ear-passform: Öronpropp i silikon

## Telekommunikation

- Mikrofon för samtal: 2 AI mics

## Mått

- Laddningsfodralets mått (B x D x H): 5.49 x 2.90 x 4.15 cm
- Öronproppens mått (B x D x H): 2.00 x 2.57 x 2.14 cm
- Total vikt: 0.045 kg

## UPC

- UPC: 8 40063 20307 5

## ANC-funktioner

- ANC-teknik: Hybrid, ANC Pro
- Awareness mode
- Adaptiv ANC
- ANC (aktiv brusreducering)
- Automatisk vindbrusreducering

## Röstassistent

- Kompatibel med röstassistent: Apple Siri, Google Assistent
- Aktivering av röstassistent: Manuell
- Stöd för röstassistent



Publiceringsdatum  
2024-03-30

Version: 5.0.1

EAN: 48 95229 13147 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Programvaruuppdatering krävs. Appen Philips Headphones meddelar dig när den senaste programvaruversionen är tillgänglig.