

Philips
Mini Hi-Fi sistēma

CD, MP3-CD

USB Direct
FM
120 W

FWM210



Bagātīga un spēcīga skaņa

Pārņemti ar skaņu

Neierobežots CD/MP3/WMA dziesmu baudījums ar 140 W RMS izejas jaudu. Ilgāks mūzikas baudījums mājās, klausoties no USB lielapjoma atmiņas ierīces — ar USB Direct tehnoloģiju

Bagātiniet savu skaņas klausīšanās pieredzi

- 140 W RMS kopējā izejas jauda
- MAX Sound tūlītējam jaudas pastiprinājumam
- Digitālā skaņas kontrole optimizētiem mūzikas stilu iestatījumiem

Izbaudiet mūziku no vairākiem avotiem

- Atskaņojiet MP3-CD, CD un CD-R/RW
- USB Direct MP3/WMA mūzikas atskaņošanai
- MP3 saite portatīvai mūzikas atskaņošanai

Vienkārša lietošana

- Digitālā regulēšana ar iepriekš iestatītām stacijām
- Pulkstenis, modinātājs un izslēgšanas taimeris
- Televizora vai DVD atskaņotāja savienojums

PHILIPS

Izceltie produkti

MAX Sound



MAX Sound tehnoloģija nodrošina tūlītēju zemās frekvences skaņas pastiprinājumu, maksimāli izmantojot skaļuma sniegumu un nekavējoties radot iespaidīgāko klausīšanās pieredzi, ar vienu pašu pieskārienu pogai. Tās izsmalcinātā elektroniskā shēma kalibrē esošo skaņas un skaļuma iestatījumus, bez kavēšanās pastiprinot zemās frekvences skaņu un skaļumu līdz maksimālajam līmenim bez jebkādiem izkropļojumiem. Gala rezultāts ir gan skaņas spektra, gan skaļuma ievērojams pastiprinājums un spēcīgs audio pastiprinājums, kas bagātinās jebkādu mūziku.

Digitālā skaņas kontrole




Digitālā skaņas kontrole piedāvā iepriekš iestatītu džeza, roka, popmūzikas vai klasiskās mūzikas kontroles izvēli, ko varat izmantot, lai optimizētu frekvenču diapazonu dažādu stilu mūzikai. Katrs režīms lieto grafisku stabilizēšanas tehnoloģiju, lai automātiski noregulētu skaņas līdzsvaru un pastiprinātu būtiskākās skaņu frekvences izvēlētajā mūzikas stilā. Visbeidzot, digitālā skaņas kontrole atvieglo maksimāla baudījuma saņemšanu no mūzikas klausīšanās, precīzi noregulējot skaņu līdzsvaru atbilstoši atskaņojamās mūzikas veidam.

MP3 saite



MP3 saites savienojuma iespēja ļauj tieši atskaņot MP3 saturu no portatīviem multivides atskaņotājiem. MP3 saite ne tikai nodrošina priekšrocību baudīt iecienīto mūziku audio sistēmas lieliskajā skaņas kvalitātē, bet ir arī ārkārtīgi parocīga, jo ir tikai jāsavieno portatīvais MP3 atskaņotājs ar audio sistēmu.

Atskaņojiet MP3-CD, CD un CD-R/RW

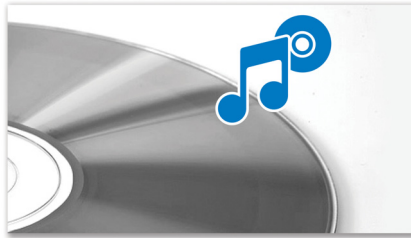

MP3 — MPEG 1 formāta 7,6 cm (3 collu) audio atskaņotājs. MP3 ir revolucionāra spasiēšanas tehnoloģija, kas līdz desmit reizēm samazina apjomīgus digitālos mūzikas failus, krasi nepasliktinot to skaņas kvalitāti. MP3 ir kļuvis par standarta audio spasiēšanas formātu, ko lieto globālajā tīmeklī un kas nodrošina ātru un vienkāršu audio failu pārsūtīšanu.

USB Direct



Izmantojot USB Direct režīmu, vienkārši pievienojiet savu USB ierīci Philips ierīces USB lasītājam un jūsu digitālā mūzika tiks atskaņota tieši no Philips ierīces.



Izlaides datums
2014-07-14

Versija: 1.0.4

12 NC: 8670 000 83227
EAN: 08 71258 16241 01

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

www.philips.com

Specifikācijas

Skaņa

- Izejas jauda (RMS): 140 W
- Skaņas pastiprinājums: Dinam. zem.frekv. skaņas pastipr., Digitālā skaņas kontrole, MAX Sound
- Kopējā skaņas jauda (RMS): 140 W

Skaļruņi

- Pamatskaļrunis: 2" augstfrekvenču skaļrunis, Divvirzienu, Zem.frekv. skaņu atstar. skaļruņu sist., 5,25" zemfrekvenču skaļrunis
- Skaļruņu skaits: 2

Audio atskaņošana

- Disku skaits: 1
- Ielādētāja tips: Nodalījums
- Atskaņošanas datu nesēji: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Disku atskaņošanas režīmi: Atkārtot/vienu/disku/programma, Atskaņot jauktā secībā, Ātri patīt uz priekšu/atpakaļ, Nākamā/iepriekšējā celiņa meklēšana, Atkārtot atskaņošanu, 20 skaņdarbi, programmējams
- USB Direct režīmi: Ātri attīt/ātri tīt uz priekšu, Atskaņot/pauzēt, Iepriekšējais/nākamais, Programmas atskaņošana, Atkārtot, Atskaņot jauktā secībā, Apturēt

Uztvērējs/uztveršana/pārraide

- Uztvērēja joslas: FM stereo, MW
- Automātiska digitālā regulēšana
- Iepriekš iestatītas stacijas: 40

Lietošanas komforts

- Modinātāja signāli: CD modinātāja signāls, Izslēgšanās taimeris, Radio modinātāja signāls, USB modinātāja signāls
- Pulkstenis: Galvenajā displejā
- Displeja tips: LCD

Savienojamība

- Audio savienojumi: RCA Aux ieeja, 3,5 mm stereo līnijas ieeja — MP3 saite

Piederumi

- Tālvadības pults: 36 taustiņi
- Vadi: MP3 līnijas ieejas kabelis
- Iekļautie piederumi: Lietotāja rokasgrāmata, Īsa lietošanas pamācība, Garantijas buklets

Izmēri

- Komplekta izmēri (W x H x D): 220 x 313 x 258 mm
- Skaļruņu platums: 195 mm
- Skaļruņu augstums: 313 mm
- Skaļruņu dziļums: 210 mm
- Iesaiņojuma izmēri (W x H x D): 705 x 372 x 292 mm
- Svars (ieskaitot iesaiņojumu): 9,52 kg

Strāvas padeve

- Barošanas avots: 200–240 V