

Philips 5000 series
Blu-ray-/DVD-soitin

Smart TV Plus
Skype-valmius
3D

BDP5510



Blu-ray 3D ja Internetin parhaimmisto televisiossasi

Philipsin 3D Blu-ray -soitin BDP5510 tuo hämmästyttävän ulottuvuuden elokuvailtaan. Nauti internetin annista suoraan TV:ssä Smart TV Plus -mallin avulla. Mutkaton sisäänrakennettu WiFi-n. Toisto on hienompi kuin koskaan DivX Plus HD:n ansiosta.

Näet enemmän

- 3D Blu-ray Disc -toisto tuo HD 3D -elämyksen kotiin
- Smart TV Plus verkkopalvelujen ja multimedian käyttöön TV:ssä
- DivX Plus HD Certified - DivX-teräväpiirtotoisto
- Nopea 2D-3D-muunto takaa todentuntuisen elokuvakokemuksen
- DLNA-verkkoyhteys valokuvien ja videoiden siirtoon tietokoneesta

Kuulet enemmän

- Dolby TrueHD ja DTS-HD MA tuottavat 7.1-surround-äänen

Osallistu enemmän

- Kiinteä WiFi-n takaa entistä nopeammat ja laajemmat langattomat yhteydet
- SimplyShare kaiken viihteen langattomaan suoratoistoon
- USB 2.0 toistaa videot/musiikin USB Flash- / -kiintolevyasemasta
- Tee älypuhelimestasi Philipsin AV-tuotteiden kaukosäädin
- Näppäimistön USB-liitännän ansiosta Smart TV:n ja internetin selaaminen on helppoa

PHILIPS


Kohokohdat

3D Blu-ray Disc -soitin



Full HD 3D saa aikaan hyvin realistisen elokuvaelämyksen luomalla syvyyden illuusion. Vasemmalle ja oikealle silmälle kuvataan eri kuvat 1920 x 1080 -täys-HD-laatusina ja toistetaan ruudussa nopeasti vuorotellen. Kun näitä kuvia katsotaan erikoislaseilla, joiden vasen ja oikea linssi on asetettu avautumaan ja sulkeutumaan vaihtuvien kuvien mukaan, saadaan aikaan Full HD 3D -katseluelämys.

Dolby TrueHD ja DTS-HD MA

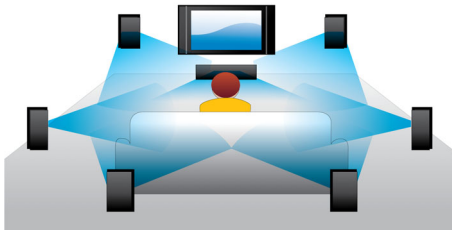

DTS-HD Master Audio ja Dolby TrueHD tarjoavat 7.1-kanavaisen äänen Blu-ray-levyiltä. Äänentoisto on käytännössä studiomasternauhan tasoa, joten kuulet taatusti äänet sellaisina kuin ne on tarkoitettu. DTS-HD Master Audio ja Dolby TrueHD täydentävät katsomis- ja kuuntelukokemuksesi.

DivX Plus HD Certified



Blue-ray- ja/tai DVD-soittimen DivX Plus HD:n uusimman DivX-tekniikan ansiosta voit nauttia

Internetin HD-videoista ja -elokuvista suoraan Philips HDTV:ssä tai tietokoneessa. DivX Plus HD tukee DivX Plus -sisällön (H.264 HD -video ja laadukas AAC-ääni MKV-tiedostosisällössä) toistoa sekä aiempia DivX-videoversioita tarkkuuteen 1080p asti. DivX Plus HD -todellinen digitaalinen teräväpiirtovideo.

Smart TV Plus



Philipsin kotiteatteri, Blu-ray-soitin ja Smart TV Plus tarjoavat useita parannettuja ominaisuuksia, kuten Net TV:n, SimplySharen ja MyRemote-sovelluksen. Net TV tuo televisioosi verkosta runsaasti tietoja ja viihdettä, kuten maksuvideopalveluita. SimplySharella voit käyttää tietokoneeseen tallennettuja valokuvia, musiikkia ja elokuvia kotisohvallasi. Philipsin MyRemote-sovelluksen avulla voit ohjata kotiteatteria älypuhelimella tai tablet-laitteella.

Nopea 2D-3D-muunto



Nauti nykyisestä 2D-elokuvakokoelmastasi 3D-elokuvina kotonasi. Nopea 3D-muunto analysoi uusimman digitaalitekniikan avulla 2D-videosisällöstä etu- ja taka-alalla olevat kohteet. Näistä tiedoista luodaan syvyysskartta, joka muuntaa tavalliset 2D-videomuodot jännittäväksi 3D-kuvaksi. Nyt voit nauttia täydellisestä HD 3D -kokemuksesta yhteensopivalla 3D-TV:lläsi.

SimplyShare



Philips SimplySharen avulla jaat musiikkia, elokuva- ja valokuvia tablet-laitteesta, älypuhelimesta ja tietokoneista kotiteatteriin ja Blu-ray-soittimeen. Voit suoratoistaa kaiken viihteen suoraan DLNA-yhteensopivista laitteista tai hakea ja suoratoistaa mediatiedostoja tietokoneesta. Saat parhaan langattoman elämyksen asentamalla SimplyShare-sovelluksen tablet-laitteeseen/älypuhelimeseen. Nyt viihteestä nauttiminen on todella helppoa.

WiFi-n



WiFi-n, jonka toinen nimitys on IEEE 802.11n, on uusi langattoman verkon standardi. Sen uudet ominaisuudet parantavat langattoman yhteyden laatua useilla tavoilla, mikä takaa suuremman nopeuden ja laajemman ulottuvuuden verrattuna aiempiin WiFi-standardeihin. Lisäksi WiFi-n on taaksepäin yhteensopiva, joten tällä soittimella voi lähettää ja vastaanottaa tietoja, vaikka toisen osapuolen reitittimessä olisi käytössä jokin vanhempi WiFi-standardi.

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: 2 AAA-paristoa, CD-R (käyttöopas), Virtajohto, Tuotteen rekisteröintikortti, Pikaopas, Kaukosäädin, Käyttöopas
- Lisätarvikkeet: Valittu Skype-kamera*

Äänen toisto

- Pakkausformaatti: AAC, MP3, Ogg Vorbis, PCM, WAV, WMA

Still-kuvien toisto

- Pakkausformaatti: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Kuvanparannus: Kierro, Musiikkidiaesitys, Zoomaus

Videotoisto

- BD-aluekoodi: B
- DVD-aluekoodi: 2
- Pakkausformaatit: DivX Plus™ HD, H.264, MPEG1, MPEG2, MPEG4, XviD
- Levytoistotilat: jakson jatkuva toisto (A-B), Kulma, Levyvalikko, Keskeytys, Jatkuva toisto, Toiston jatko keskeytykohdasta, Haku eteen- ja taaksepäin, Ohitustoiminto, Hidastus eteenpäin, Normaali toisto, Zoomaus
- Videoparannukset: Progressive Scan -toiminto, Videokuvan parannus, Deep Color, x.v. Color

Tiedostomuoto

- Audio: aac, mka, mp3, wma
- Kuva: GIF, JPEG, JPG
- Video: asf, avi, divx, flv, m2ts, mkv, mov, mp4, mpeg, mpg, wmv

Optiset toistettavat tallennusvälineet

- Toistettavat levyt: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Liitännät

- Liitännät edessä: USB 2.0
- Verkkoliitännät: 802.11 b/g/n, Kiinteä Wi-Fi
- Tietokoneen verkkolinkki: DLNA 1.5 -sertifioitu
- Takaliitännät: Analoginen äänilähtö (v/o), Komposiittivideolähtö (CVBS), Digitaalinen koaksiaalilähtö, Ethernet, HDMI-lähtö, SD/SDHC-

- korttipaikka, USB 2.0
- Smart TV Plus: MyRemote-sovellus, Net TV, SimplyShare

Käytön mukavuus

- BD-Live (vaatii 1 Gt:n USB-muistin)
- Katselunesto: Lapsilukko
- Helppokäyttöinen: Nopea aktivointi, MyRemote-sovellus
- EasyLink (HDMI-CEC): Tukee 21:9 tekstitysmuotoa, Toisto yhdellä painikkeella, Valmiustila yhdellä painikkeella, Kaukosäädin-Passthrough
- Päivitettävä ohjelmisto: Päivitettävä ohjelmisto USB:n kautta, Online-laiteohjelmapäivitys
- Näyttökielet: tšekki, tanska, hollanti, suomi, suomi, ranska, saksa, kreikka, unkari, italia, norja, Kiillotus, portugali, romania, slovakia, espanja, ruotsi, turkki
- Skype-valmius: KYLLÄ

Mitat

- Tuote (L x K x S): 435 x 38 x 213 mm
- Tuotteen paino: 1,82 kg
- Pakkaus (L x K x S): 495 x 87 x 300 mm
- Paino pakattuna: 2,26 kg

Kuva/näyttö

- Kuvasuhde: 4:3, 16:9, 21:9
- D/A-muunnin: 12 bittinen / 148 MHz
- Kuvanparannus: High Def (720p, 1080i, 1080p), Progressive Scan -toiminto, Videokuvan parannus
- Blu-ray, 3D: 2D-3D-muunto, Full HD 1080p

Virta

- Virrankulutus: 20 W
- Virtalähde: 220-240 V, 50/60 Hz
- Virrankulutus valmiustilassa: 0,3 W

Ääni

- D/A-muunnin: 24-bittinen, 192 kHz
- Dynaaminen alue (1 kHz): =90 dB
- Taajuusvaste: (20kHz): = |0.2|dB (Max./Min. 2ch, DVD) Hz Hz
- Signaali/kohina-suhde: = 100 dB
- Äänenparannus: Yökuuntelutila
- Äänentoistojärjestelmä: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS Digital Surround, DTS-HD HD -ääni, DTS-HD Master Audio



Julkaisupäivä 2014-08-17

Versio: 4.1.4

12 NC: 8670 000 91181
EAN: 08 71258 16486 40

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com

* Erillinen FreeTalk Skype -kamera <TALK-7191>. Lisätietoja on osoitteessa www.freetalk.me/philips