



Philips
CD Soundmachine

Design elegant
MP3-CD
Negru-argintiu

AZ1137

Savurați muzica oriunde mergeți

Preferăți lucrurile simple și apreciați confortul. Cu Philips CD Soundmachine, un sistem suplu și elegant, veți putea asculta muzica MP3 preferată, beneficiind de funcții utile și accesibile.

Savurați muzica preferată din diverse surse

- Redare MP3/WMA-CD, CD și CD-RW
- Legătură MP3 pentru redarea de muzică portabilă
- Tuner FM/MW pentru divertisment la radio

Ușor de utilizat

- 20 de piese programabile de pe CD
- Compatibil cu CD-R și CD-RW

PHILIPS

Repere

Redare MP3/WMA-CD, CD și CD-RW



Tehnologia de compresie audio permite reducerea dimensiunii fișierelor mari digitale de muzică de până la 10 ori, fără o scădere simțitoare a calității audio. MP3 sau WMA sunt două din formatele de compresie care vă permit să vă bucurați de universul muzicii digitale pe playerul Philips. Descărcați melodii MP3 sau WMA de pe site-uri de muzică autorizate de pe Internet sau creați singuri fișiere de muzică MP3 sau WMA prin conversia CD-urilor audio, pe care apoi să le transferați pe player.

Legătură MP3



Conectivitatea prin legătură MP3 permite redarea directă a materialelor MP3 de pe playerele media portabile. Pe lângă avantajul ascultării muzicii dvs.



preferate la calitatea superioară pusă la dispoziție de sistemul audio, legătura MP3 este de asemenea extrem de comodă, deoarece tot ce trebuie să faceți este să conectați playerul MP3 la sistemul audio.


20 de piese programabile de pe CD

Caracteristica de redare programată a CD-urilor vă permite să ascultați melodiile preferate în ordinea dorită.

Compatibil CD-R/RW

Compatibilitatea cu formatul CD-RW înseamnă că aparatul dvs. poate reda discuri atât în format CD-R, cât și CD-RW. Discurile CD-R pot fi înregistrate o singură dată și pot fi redade de orice player de CD-uri, în timp ce discurile CD-RW pot fi înregistrate și reinregistrate de mai multe ori, și pot fi redade doar de playerele CD audio compatibile. Pickup-ul laser și circuitele de decodare pentru CD ale playerelor compatibile cu formatul CD-RW sunt create special pentru stratul de înregistrare cu schimbare de fază al CD-urilor audio speciale CD-RW, astfel încât să puteți reda oricând discurile înregistrate acasă pe sistemul CD audio.

Tuner FM/MW

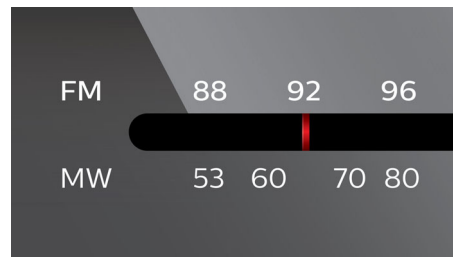

Tuner stereo FM/MW (AM)

Specificații

Redare audio

- Medii de redare: MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW, WMA-CD
- Moduri redare disc: derulare rapidă înainte/înapoi, căutare melodie următoare/anterioară, repetare/redare aleatorie/programare

Tuner/Recepție/Transmisie

- Antenă: Antenă FM
- Benzi pentru tuner: FM, MW

Sunet

- Sistem audio: stereo
- Controlul volumului: rotativ (analogic)
- Putere de ieșire: 2 x 1 W RMS

Difuzoare

- Nr. de boxe încorporate: 2
- Finisaj grilă boxă: metalic

Confort

- Tip ecran: Afișaj LCD
- Număr de cifre pe ecran: 3
- Tip încărcător: sus

Conectivitate

- Legătură MP3: Intrare cu jack stereo de 3,5 mm

Alimentare

- Tip baterie: Dimensiune C (LR14)
- Tensiune baterie: 1,5 V
- Sursă de alimentare: 220 - 240 V
- Număr de baterii: 6

Accesorii

- Cabluri/conexiune: Cablu intrare stereo de 3,5 mm, cablu de alimentare
- Manual de utilizare: limbi multiple
- Garanție: Certificat de garanție în întreaga lume

Dimensiuni

- Greutate brută: 2,4 kg
- Adâncime ambalaj: 139 mm
- Înălțime ambalaj: 262 mm
- Lățime ambalaj: 371 mm
- Greutate: 1,9 kg
- Adâncime unitate principală: 236 mm
- Înălțime unitate principală: 122 mm
- Lățime unitate principală: 341 mm



Data apariției 2015-06-11

Versiune: 2.0.5

12 NC: 8670 000 62123
EAN: 87 12581 53761 6

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com