




Philips
Hordozható MP3-CD
lejátszó

EXP256 I

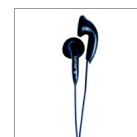

Élvezze az akadozásmentes MP3 zenét!

Érintőképernyős LCD-vel

Vegye birtokba a várost az eXp256 I kompakt MP3-CD lejátszóval, és menet közben hallgasson akár 50 órányi non-stop MP3 és WMA-formátumú zenét. Az újszerű, érintőképernyős LCD-ről szabályozhatja a lejátszást.

Teljes MP3-CD élmény

- MP3 és WMA lejátszás
- CD, CD-R és CD-RW lemezek lejátszása
- Élvezze az akár 50 órányi zenelejátszást*

Jogproof kezelőfelület

- 200 másodperces Magic ESP™

Városi életmódra terveztük

- Kerek, kompakt kialakítás
- Az érintőképernyős LCD intuitív hozzáférést biztosít a zeneszabályzáshoz

Fejlett mélyhangteljesítmény

- Digit. dinam. mélyhangkiemelés - optimális basszus mindig

PHILIPS
sense and simplicity

Műszaki adatok**Hang**

- D/A átalakító: 1 bit
- Frekvenciaválasz: 20 - 20 000 Hz
- Jel-zaj arány: > 85 dB
- Hangkiemelés: Dinamikus mélyhangkiemelés
- Kimenő teljesítmény: 2 x 4 mW RMS
- Hangerőszabályzó: digitális
- Akusztikus visszajelzés

Hanglejátszás

- Adathordozók lejtésze: MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW, WMA
- Lemezlejátszási módok: 50 darab programozható műsorszám, Tartás, Következő/előző album keresés, Következő/előző műsorszám keresés, Ismétlés: egy/album/mind, Album/összes véletlenszerű lejátszása
- Elektronikus rázkódásvédelem (CD): 45 másodperc
- Támogatott fájlrendszerek: ISO-9660, Joliet
- Magic ESP (MP3-CD): 100 másodperc
- MP3 bitátviteli sebességek: 32-320 kb/s
- WMA átviteli sebesség: 32-192 kb/s

Csatlakoztathatóság

- Egyenáram bemenet: 4,0 mm, 4,5 V, közép +

- fejhallgató: 3,5 mm-es
- kimenővonal (line out): 3,5 mm

Kényelem

- Kijelző típusa: LCD
- Javaslatok: album száma, akkumulátor állapota, CD funkciók, DBB, ESP, idő, Műsorszám

Tartozékok

- Fejhallgató: AY3806 fülhallgató
- Mellékelt tartozékok: Felhasználói kézikönyv

Méretetek

- Fődoboz mérete: 205 x 345 x 244 mm
- Fő kartondoboz súlya: 1,7 kg
- Fő kartondoboz mennyisége: 3
- Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 208 x 309 x 60 mm
- Termék méretei (sz x mé x ma): 140x140x29 mm
- Termék súlya: 0,2 kg
- Csomagolás típusa: Kagylóhéj

Tápellátás

- Akku típusa: AA, LR6, UM3

Termékkijelölések**200 másodperces Magic ESP™**

A Magic Electronic Skip Protection™ (Magic Elektronikus Rázkódásvédelem) egy kényelmi funkció, mely a futás közbeni rázkódás ellenére is megszakítás-mentes MP3-CD lejátszást biztosít. A Magic Electronic Skip Protection™ rendszerrel felszerelt lejátszók különböző formátumú, pl. MP3, WMA, vagy CDDA digitális zene tárolására képes puffert használni. Ennek tartalma és a letapogatás sebessége folyamatosan változik, hogy megszakítás-mentes lejátszást tudjon biztosítani.

Érintőképernyős LCD-vezérlés

Az Érintőképernyő segítségével a készülék egyszerűen a képernyőn látható gombokkal vezérelhető, nem szükségesek hozzá a készüléken lévő gombok. Egyszerűen kapcsolja be a készüléket, az LCD kijelzőn megjelenik az Érintőképernyő kezelői felülete és azon a készülék összes vezérlési opciója. Az Érintőképernyő az LCD kijelző technológiát vegyíti a nyomásérzékelőkkel és a hatékony digitális mikroprocesszorral. Amikor Ön a képernyő egy bizonyos pontját megnyomja az ujjával, a megfelelő jel elkerül a processzorhoz, és a parancs azonnal végrehajtásra kerül.

Digitális dinamikus mélyhangkiemelés

A digitális dinamikus mélyhang-kiemelés intelligens mélyhangkiemelő, amely nagy hangerőnél is torzítás mentesen erősíti fel a mélyhangokat, kis hangerő mellett pedig nem veszélyezteteti az alsó mélyhangfrekvenciákat. A technológiailag fejlett elektronika állandóan figyeli a hangerő és a mélyhang szinteket, pontosan végzi mindkettő kalibrálását, hogy kivédje a hangtorzulást, és így optimális mélyhangokat nyerjen. A digitális dinamikus mélyhangkiemelés elősegíti a kiváló mélyhangteljesítmény élvezetét – a választott hangerőszinttől függetlenül.



Kiadás dátuma
2009-02-12

Verzió: 1.0.7

12 NC: 8670 000 33224
EAN: 87 12581 35851 8

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips Electronics N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com