

Philips
车载影音系统

17.8 厘米（7 英寸）

蓝牙
DVD

CED1700



在路途中轻松自如地欣赏音乐和视频

具有 17.8 厘米（7 英寸）WVGA（800x480 像素）显示屏的飞利浦 CED1700 可以进行视频和照片播放，是您爱车的终极娱乐系统。借助内置的蓝牙接收器，您在畅享多源电影和音乐的同时，绝不错过任何一个电话。

与车内环境浑然一体的设计

- 17.8 厘米（7 英寸）电动彩色宽屏幕，带触摸面板
- 完美贴合的 2.0 DIN 底座设计
- 图形用户界面，导航更方便

功能全面，性能卓越

- 动态低音增强能够以电子方式增强低音效果
- 超级防震保护可确保您享受平滑流畅的音乐
- 用于通话和音乐传输的内置蓝牙接收器
- 后视倒车摄像头模式可增强安全性
- 双视频输出，可供后排座位享受娱乐

丰富您的影音娱乐体验

- 17.8 厘米（7 英寸）高密度（800x480 像素）液晶显示屏
- 用于播放音乐和视频的 USB 直放和 SDHC 卡插槽
- 播放 DVD、DVD+/-R、DVD+/-RW、(S)VCD、DivX® 和 MPEG4 影片
- AV 输入，可方便地播放便携式视频和音乐

PHILIPS

产品亮点

DBB 动态低音增强



通过激活动态低音增强 (DBB) 功能, 低沉的低音频率能以电子方式得到增强, 从而获得稳定的声音再现, 当扬声器音量设置较低时效果尤其明显。您始终能够感受到震撼的低音效果。

DVD、DVD+/-R、DVD+/-RW 和 (S)VCD




该飞利浦播放机兼容于市面上的大多数 DVD 和 CD 光盘。DVD+/-R 可接受两种普通的可录制 DVD 格式。同样, DVD+/-RW 可处理两种普通的可重写光盘类型。由于分辨率更高, SVCD (超级 VCD) 所能呈现的画面清晰度远优于 VCD。MPEG4 旨在以更低的数据速率和更小的文件占用空间, 提供 DVD 画质的视频 (MPEG-2)。DivX 编解码器是一种先进的基于 MPEG4 的视频压缩技术, 可在压缩数字视频的同时保证较高的画质。

超级防震保护

超级防震保护可确保您享受平滑流畅的音乐

USB 直放和 SDHC 卡插槽

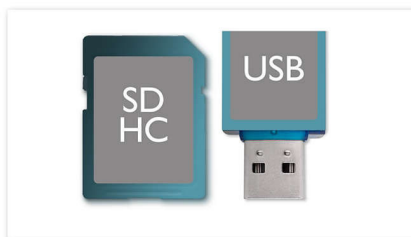

凭借完备的文件传输功能, 您可以通过内置 USB 直放和 SDHC 卡插槽, 轻松享受访问更多音乐、视频和照片的便利和乐趣。

AV 输入



AV 输入, 可方便地播放便携式视频和音乐

内置蓝牙接收器



借助蓝牙免提功能, 您可在驾车时安全地使用移动电话, 而不会错过任何重要来电。使用内置蓝牙® 接收器, 您还可以方便地将音乐文件从手机传输到车载娱乐系统。

图形用户界面



图形用户界面, 导航更方便

后视倒车摄像头模式



后视倒车摄像头模式可增强安全性

双视频输出


双视频输出, 可供后排座位享受娱乐

17.8 厘米 (7 英寸) 高清液晶显示屏



高分辨率 (800x480) 彩色液晶显示屏让图像栩栩如生, 它能以丰富逼真的细节、打印照片般鲜艳的色彩效果呈现您的珍贵照片、最爱影片和音乐。

17.8 厘米 (7 英寸) 彩色宽屏

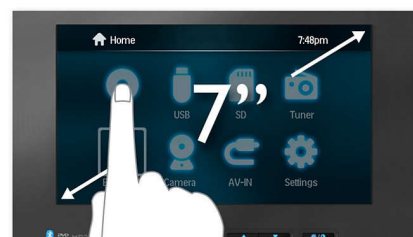

17.8 厘米 (7 英寸) 电动彩色宽屏幕, 带触摸面板

完美贴合的 2.0 DIN

完美贴合的 2.0 DIN 底座设计。



规格

声音

- 均衡器: 3 波段
- 输出功率 (RMS): 24Wx4 声道 (4 欧姆, 10% T.H.D.)
- 音效增强: 动态低音增强
- 均衡器设置: 简约欧式, 爵士, 流行乐, 摇滚, 平滑, 出众, 电子乐, 用户定义
- 输出功率 (MAX): MOSFET 50Wx4 声道

连接

- AV 输入: 复合 (CVBS) x1
- USB: USB 2.0 Host
- 蓝牙版本: 2.0
- 存储卡: SD, SDHC
- 蓝牙模式: A2DP, AVRCP, 免提
- 视频输出 - 模拟: 复合视频输出
- 前置放大器输出: 2 对 RCA(L/R)
- 低音扬声器前置放大器输出: x1 (具有增益控制)
- 导航支持: 是 (导航盒另售)
- 泊车相机输入: 是 (倒车时自动开启)

调谐器 / 接收 / 发送

- 自动数字调谐
- 调谐增强: 自动搜索和存储
- 调谐波段: AM, FM 立体声
- 预设电台编号: 18(FM), 12(AM)
- RDS: 电台名称, 电台信息, 节目类型, 新闻

功率

- 电源: 12V 直流电压

附件

- 快速入门指南: 英语、繁体中文、简体中文、巴西葡萄牙语、西班牙语
- 遥控器: 超薄遥控器, 带电池
- 用户手册: 简体中文, 巴西葡萄牙语, 西班牙语, 简体中文, 繁体中文

尺寸

- 产品厚度: 185.4 毫米
- 底盘: 2 Din
- 产品宽度: 178 毫米
- 产品高度: 100 毫米

音频播放

- 压缩格式: 杜比数字, MP3, WMA, WMA9
- 光盘播放模式: 快进 / 快退, 曲目浏览, 下一个 / 上一个专辑搜索, 下一首 / 上一首曲目搜索
- 播放媒体: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA, WMA-CD, USB 闪存盘, SD 卡
- 支持 ID3 标签: 歌曲标题, 艺术家, 专辑
- MP3 比特率: 32-320kbps 和可变速率
- USB 直放 / SD 模式: 播放 / 暂停, 快退 / 快进, 上一个 / 下一个, 重放, 随机

图片 / 显示

- 宽高比: 宽银幕
- 有效显示区: 157.2 x 82.32 毫米
- 对比度 (标准): 400
- 显示屏类型: LCD TFT
- 亮度: 400 cd/m²
- 像素间距: 0.1965 (宽) x 0.1715 (高)
- 按键灯: 蓝色
- 分辨率: 800 (宽) x 480 (高) x 3(RGB)
- 屏幕对角线尺寸: 7 英寸

安全性 / 防盗

- 显示黑屏: 可选择 10/20 秒

视频播放

- 播放媒体: DVD, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, DVD+RW, Video CD, SVCD, Picture CD
- 压缩格式: DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, MPEG4
- 光盘播放模式: A-B 重放, 章节重放, 光盘菜单, 快退, 快进, OSD, PBC, 重放, 断点续播, 向前 / 向后搜索, 慢退, 慢进, 静态图片, 缩放
- 光盘播放系统: NTSC, PAL



发行日期 2024-04-21

版本: 2.0.2

EAN: 69 23410 70284 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.

保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com