

Philips
Hi-fi-mikrosystem



BTM177

Nyd trådløs musik via Bluetooth®-teknologi

fra mobiltelefon eller PC

BTM177 Hi-Fi-mikrosystem, der har Bluetooth®-teknologi, giver mulighed for at afspille musik fra mobiltelefon og PC trådløst. Lydsystemets komplette funktioner omfatter indbygget mikrofon til håndfrie opkald og skift mellem opkald og musik.

Nyd friheden med trådløs Bluetooth®-teknologi

- Afspil musik fra mobiltelefon og PC via Bluetooth®-teknologi
- Indbygget mikrofon og højttalere til håndfri mobiltelefonopkald
- Automatisk skift mellem telefonopkald og musikafspilning

Organiser din digitale musiksamling hjemme

- MP3 digital optagelse med 2x hastighed og tryk på én knap - PC ikke nødvendig

Gør din lydoplevelse bedre

- Få glæde af MP3/WMA-musik fra dine transportable USB-enheder
- Du kan afspille MP3/WMA-CD, CD og CD-RW
- Digital lydkontrol til optimerede musikstilindstillinger.
- Dynamisk basforstærkning giver dyb og dramatisk lyd
- Lydstyrke fremhæver diskant og bas
- 2 x 25 W (RMS)/2 x 50 W (musik)

Raffineret lyd og udseende

- Elegante højttalere med træ-finish

PHILIPS
sense and simplicity


Vigtigste nyheder

Direkte USB til MP3/WMA-musik



Stik blot din enhed i USB-porten på dit Philips Hi-Fi-system. Din digitale musik afspilles direkte fra enheden. Nu kan du nemt dele din yndlingsmusik med familie og venner.

Digital lydkontrol

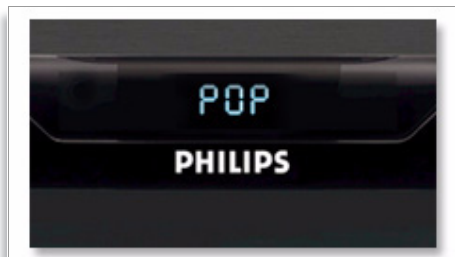

Digital lydkontrol tilbyder dig en fabriksindstillet kontrol, hvor du kan vælge

mellem indstillingerne Jazz, Rock, Pop eller Classic for at optimere frekvensområdet for forskellige musikgenrer. Hver indstilling anvender grafisk equalizer-teknologi til automatisk at justere klangbalancen og fremhæve de vigtigste frekvenser i den valgte musikgenre. Digital lydkontrol giver dig mulighed for at få mest muligt ud af musikken ved at justere klangbalancen, så den passer til den musik, du spiller.

Dynamisk basforstærkning



Dynamisk basforstærkning maksimerer din musikoplevelse ved at fremhæve basindholdet i musikken ved alle lydstyrkeindstillinger - fra lav til høj - med et tryk på en knap! De laveste basfrekvenser går sædvanligvis tabt, når

lydstyrken dæmpes. For at modvirke dette kan Dynamic basforstærkning forstærke basniveauerne, så du kan nyde en ensartet lyd, selv når du skruer ned for styrken.

Lydstyrke til diskant- og basregulering

I lydspektret er høje og lave frekvenser forholdsvis svære at opfatte for det menneskelige øre - især ved lave lydniveauer. Ved at anvende lydstyrkefunktionen kan bas og diskant forstærkes, så du kan nyde en generelt bedre afbalanceret lydgenngivelse.

2x optagehastighed med et tryk på en knap

Tilslut blot din USB-lagringsenhed til USB-porten på Philips-lydsystemet, og begynd at optage din yndlingsmusik fra CD'er til USB-enheden eller MP3-afspilleren med 2x hastighed - med tryk på én knap og uden brug af computer.



Specifikationer

Lyd

- Udgangseffekt: 2 x 25 W (RMS)/2 x 50 W (musik)
- Lydforbedring: Digital lydkontrol med 4 funktioner, Dynamisk basforstærkning, Lydstyrke

Højttalere

- Hovedhøjttaler: 4" basenhed, Bass reflex-højttalersystem

Audio Playback

- Afspilningsmedie: WMA-CD, MP3 CD, CD, CD-R, CD-RW
- Diskafspilningstilstand: Programmering af 20 spor, Gentag ét/alle/program, Shuffle-afspilning, Hurtigt frem/tilbage, Søg efter næste/foregående spor
- Ilægningstype: Top
- Direkte USB-tilstande: Hurtigt tilbage/Hurtigt frem, Afspil/Pause, Forrige/Næste, Programafspilning, Gentagelse, Shuffle, Stop

Lydoptagelse

- Optagelsesmedie: USB-enhed
- Optagehastighed: 2 x
- USB-optagetilstande: Øjeblikkelig optagelse, Programmerede spor, Enkelt disk, Enkelt spor
- USB-optagekilder: CD

Tuner/modtagelse/transmission

- Automatisk digital indstilling
- Faste stationer: 20
- Tunerbånd: FM-stereo
- Tunerfunktioner: Automatisk lagring

Tilslutningsmuligheder

- Andre tilslutninger: FM-antenne
- Hovedtelefon: 3,5 mm
- Lydforbindelser: 3,5 mm linjeindgang, Analog lyd ind (L/R)
- USB: USB-vært

Komfort

- Skærmtype: LCD
- Alarmer: CD-alarm, Radioalarm, Sleep-timer, USB-alarm
- Ur: På hovedskærm
- Baggrundsbelysning: Blå
- Eco Power-standby: 1 watt

Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: FM-antenne, Globalt garantibevis
- Fjernbetjening: 40 taster og lithiumbatteri
- Lynhåndbog: engelsk, tysk, hollandsk, fransk, spansk, italiensk
- Brugervejledning: 16 sprog
- Lysnetadapter: Skift strømforsyning

Dimensioner

- Mål på anlæg (B x H x D): 232 x 85 x 275 mm
- Mål på hovedhøjttaler (B x H x D): 160 x 250 x 180 mm
- Mål på emballage (B x H x D): 554 x 405 x 275 mm
- Vægt inkl. emballage: 6,9 kg

Strøm

- Strømforsyning: 100-240 VAC, 50/60 Hz



Udgivelsesdato
2009-04-11

Version: 1.0.6

12 NC: 8670 000 37578
EAN: 87 12581 39995 5

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker
tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres
respektive ejere.

www.philips.com