



Philips Immersive Sound
Home Theater

Reproduz DVD

Immersive Sound

HTS2500

Som surround potente

Leve a experiência do cinema para a sua casa! As caixas acústicas compactas com som surround Dolby Digital intensificam sua experiência de entretenimento em casa.

Excelente experiência sonora

- Dolby Digital para a melhor experiência cinematográfica
- Os 240 W RMS de potência proporcionam um excelente som para filmes e músicas

Projetado para aumentar o espaço do ambiente

- Design compacto que cabe em qualquer lugar

Conecte e divirta-se

- Reproduz DVD, VCD, CD e dispositivos USB

PHILIPS

Especificações

Acessórios

- Acessórios inclusos: Pilhas para controle remoto, Antena FM, Controle remoto, Guia de início rápido, Manual do Usuário, Cabo de vídeo, Folheto de garantia mundial

Reprodução de áudio

- Formato de compressão: MP3, WMA
- Taxas de transferência de MP3: 32 a 320 kbps

Reprodução de imagem estática

- Aprimoramento de imagens: Girar, Apres. de slides c/reprodução de música, Zoom
- Formato de compressão: JPEG

Reprodução de vídeo

- Formatos de compactação: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, MPEG4, XviD, WMV SD
- Sistema de reprodução de discos: NTSC, PAL

Mídia de reprodução óptica

- Discos reproduzíveis: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Formato de arquivo

- Áudio: mp3, wma
- Imagem: JPEG
- Vídeo: avi, divx, mpeg, mpg

Conectividade

- Conexões frontais / laterais: USB
- Conexões traseiras: AUX IN 1, Conectores de encaixe das caixas acústicas, Saída de vídeo componente, Saída Vídeo Composto (CVBS), Entrada para antena FM

Dimensões

- Unidade principal (L x A x P): 360 x 58 x 303 mm
- Peso da unidade principal: 2,3 kg
- Caixa acústica central (L x A x P): 100 x 100 x 75 mm
- Peso do alto-falante central: 0,48 kg
- Comprimento do fio da caixa acústica central: 1 m
- Caixa acústica frontal (L x A x P): 100 x 100 x 75 mm
- Peso da caixa acústica frontal: 0,48 kg
- Comprimento do fio da caixa acústica frontal: 2 m

- Caixa acústica traseira (L x A x P): 100 x 100 x 75 mm
- Peso dos alto-falantes traseiros: 0,48 kg
- Comprimento do fio da caixa acústica traseira: 10 m
- Subwoofer (L x A x P): 160 x 267,5 x 265 mm
- Peso do subwoofer: 2,65 kg
- Comprimento do fio do subwoofer: 2 m
- Embalagem (L x A x P): 570 x 310 x 395 mm
- Peso, incluindo embalagem: 8,45 kg

Caixas acústicas

- Impedância de alto-falante de satélite: 3 ohm
- Faixa freq. de alto-falante de satélite: 150 a 20 k Hz
- Impedância das caixas acústicas centrais: 3 ohm
- Impedância do subwoofer: 12 ohm
- Faixa de frequência do subwoofer: 20 a 150 Hz
- Drivers das caixas acústicas centrais: 1 x woofer full range de 3"
- Faixa de frequência da caixa acústica central: 150 a 20 k Hz
- Drivers por caixa acústica satélite: 1 x woofer full range de 3"
- Tipos de caixas acústicas: 1 x caixa acústica central, 4 x caixas acústicas satélites
- Driver do subwoofer: 1 x woofer de 5,25"
- Tipo de subwoofer: Passivo

Alimentação

- Consumo de energia: 55 W
- Fonte de alimentação: 110 a 240 V, 50/60 Hz
- Consumo de energia no modo de espera: < 0,9 W

Som

- Ajustes do equalizador: Ação, Clássico, Concerto, Drama, Rock, Esportes, Jazz
- Resposta em frequência: 20 a 20k Hz
- Relação sinal/ruído: > 65 dB
- Recursos de áudio: Modo noturno
- Sistema de áudio: Dolby Digital 5.1, Estéreo
- Potência total em W RMS a uma DHT de 10%: 240 W


Sintonizador/Recepção/Transmissão

- Faixas do sintonizador: FM
- Número de canais pré-sintonizados: 40



Destaques

Dolby Digital

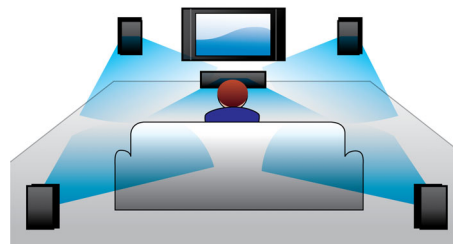

O Dolby Digital, padrão de áudio multicanal líder mundial, se vale da maneira como a audição humana processa o som; você ouve um som surround de altíssima qualidade e que o envolve por completo.

Design compacto



Este aparelho compacto combina com qualquer ambiente devido ao design moderno e compacto.

Reprodução completa



Reproduza praticamente qualquer disco e dispositivo de mídia que você desejar: DVDs, VCDs, CDs ou dispositivos USB. Experimente a praticidade imbatível da incrível capacidade de reprodução e o prazer de compartilhar arquivos de mídia em sua TV ou Sistema de Home Theater.

240 W RMS de potência



Os 240 W RMS de potência proporcionam um excelente som para filmes e músicas



Data de emissão
2014-03-17

Versão: 7.3.9

12 NC: 8670 000 70226
EAN: 87 12581 57511 3

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da Koninklijke Philips N.V. ou de seus representantes legais

www.philips.com

* Evite o uso prolongado do aparelho com volume superior a 85 decibéis, pois isto poderá prejudicar a sua audição.