

Philips
Večpredstavnostni
zvočniki 2.1

Največja moč 20 W



SPA1330

Odličen zvok

Ti zvočniki so z izhodno močjo zvoka 10 W in dinamično reprodukcijo nizkih tonov idealni za predvajanje glasbe, iger, filmov in spletnih videoposnetkov v računalnikih s sistemom MAC in osebnih računalnikih.

Sodobna zasnova

- Zasnovan za eleganten slog - tudi izgleda tako dobro, kot se sliši

Odlična kakovost zvoka

- Izhodna moč zvoka 10 W
- Dobro blažena pogonska enota zmanjšuje tresljaje in popačenje zvoka

Preprostost

- Združljivo z vsemi mediji
- Zvočni vhod za prenosni predvajalnik glasbe
- Delujem z računalniki MAC in osebnimi računalniki

PHILIPS

Specifikacije

Zvočni sistemi

- Frekvenčni razpon: 20 Hz–20 kHz
- Vhodna impedanca: 25 ohmov
- Skupna izhodna moč: 10 W
- Napajanje: 220 V 50 Hz
- Razmerje signal/šum: > 75 dB
- THD: < 1 %

Zvočni sistemi z L/D kanali

- Ojačevalnik zvoka: Ojačevalnik razreda AB
- Ločevanje kanalov: > 45 dB
- Vhodna občutljivost: 400 mV
- Nazivna izhodna moč: 2,5 W x 2

Zvočni sistemi z globokotoncem

- Ojačevalnik zvoka: Ojačevalnik razreda AB (BTL)
- Vhodna občutljivost: 350 mV
- Nazivna izhodna moč: 5 W

Levi/desni zvočniki

- Razpon moči pogonske enote: 1–15 W x 2
- Frekvenčni razpon: 160 Hz–18 kHz
- Nominalna impedanca: 4 Ohm
- Občutljivost: 83 dB (2,83 V/1 m)
- Pogonska enota zvočnika: 2-palčni polnega razpona



Globokotonski zvočnik

- Razpon moči pogonske enote: 2–30 W
- Frekvenčni razpon: 65–250 Hz
- Nominalna impedanca: 8 Ohm
- Občutljivost: 86 dB (2,83 V / 1 m)

Povezljivost

- Dolžina kabla: 1,3 m
- Konektor: 3,5 mm stereo

Napajanje

- LED indikator napajanja: Zelen

Vsebina paketa

- Število satelitov: 2
- Globokotonec
- Kabel za 3,5 mm stereo priključek: Fiksno
- Navodila za hitro namestitvev

Dimenzije izdelka

- Dimenzije izdelka (Š x V x G):
26,1 x 18,1 x 14,3 cm
- Teža: 1,458 kg

Značilnosti


Dobro blažena pogonska enota

Pri zvočniku z eno pogonsko enoto pri določeni frekvenci ob robu membrane ponavadi nastanejo tresljaji, kar pogosto povzroči popačenje zvoka. To težavo smo odpravili z uporabo mylarja, enotnega monomerja in precej lažjega materiala okoli stožca pogonske enote kot ponavadi. Okoli stožca je popolnoma simetričen obroč, kar omogoča blaženje, ki odpravlja asinhrono tresljaje, kar zagotavlja bolj uravnotežen in naraven zvok.

Izhodna moč zvoka 10 W

Bogate membrane z izhodno močjo 10 W omogočajo, da manjši zvočniki učinkovitejše in brez povečanja velikosti ustvarjajo nizkotonske frekvence. Torej boljši nizki toni na manj prostora!

Zvočni vhod (3,5 mm)

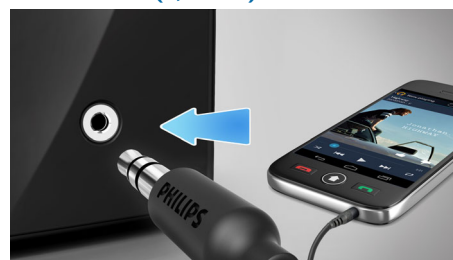

Izvedite preprosto priključitev in uživajte v svoji glasbi s prenosnih naprav in računalnikov. Enostavno priklopite vašo napravo na zvočni vhod (3,5 mm) na vaši Philipsovi napravi. Pri računalnikih se priključitev izvede z izhoda za slušalke. Ko je povezana, lahko neposredno uživajte v svoji celotni glasbeni zbirki s kompletom vrhunskih slušalk. Philips preprosto poskrbi za boljši zvok.

Zasnovo za eleganten slog

Sodobna oblika vnaša nov čar v vaš dom



Datum izdaje 2015-07-10

Različica: 2.2.4

12 NC: 8670 000 95201
EAN: 06 92341 07179 21

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com