

Philips  
Blu-ray lemez lejátszó



BDP5000



## A filmek életre kelnek a nagy felbontásnak köszönhetően

Ismerje meg a teljes nagyfelbontású (Full HD) képek izgalmas világát, amelyet a BDP5000 hoz el az Ön számára. Merüljön el mindegy egyes részletben, a gördülékeny cselekményben, és az élénk színekben Deep Colour technológiával. Jelenlegi DVD sikereket is nézhet az 1080p HDMI-n keresztül felkonvertálásnak köszönhetően.

### Lásson többet

- Blu-ray lemez lejátszása – éles képek teljes HD 1080p felbontásban
- 1080p, 24 kép/s moziformátum
- DivX® Ultra a DivX médiafájlok tökéletesebb lejátszásához
- DVD videó felkonvertálás: 1080p HDMI-n keresztül a majdnem tökéletesen nagyfelbontású képekért

### Halljon többet

- Dolby TrueHD a 7.1 Hi-Fi surround hangzásért


### Szórakozzon többet

- BD-Live (2.0 profil) az online Blu-ray extra tartalmakhoz való hozzáféréshez
- A nagy sebességű USB 2.0 kapcsolattal USB flash meghajtón tárolt videó/zene is lejátszható
- Élvezze CD és DVD lemezekről származó filmjeit és zenéit
- Az EasyLink lehetővé teszi minden EasyLink termék egyetlen távvezérlővel történő vezérlését

**PHILIPS**  
sense and simplicity


# Fénypontok

## Blu-ray lemez lejátszása

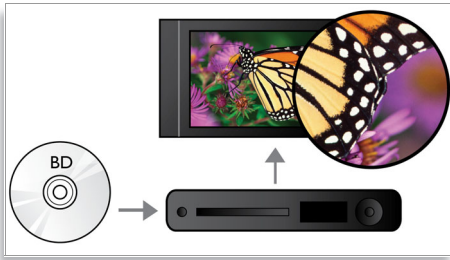

A Blu-ray lemezek képesek nagy felbontású adatok, illetve 1920 x 1080 felbontású (teljes nagyfelbontású) képek hordozására. A jelenetek a kibontakozó részletekkel életre kelnek, a mozgások folyamatosak, a képek pedig kristálytisztává válnak. A Blu-ray ezen kívül tömörítetlen surround hangzást is biztosít - hogy a hangélmény felülmúlhatatlanul valódi legyen. A nagy tárolókapacitás számos interaktív lehetőség beépítésére is lehetőséget kínál. A zökkenőmentes navigáció lejátszás közben, a felbukkanó menük és egyéb funkciók új dimenziót nyitnak az otthoni szórakoztatórendszerek világában.

## Dolby TrueHD

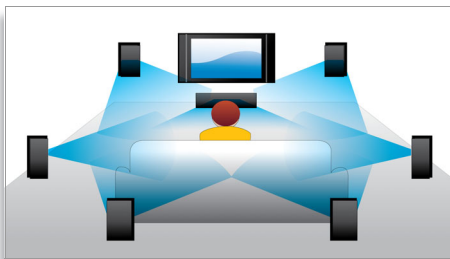

A Dolby TrueHD a legjobb 7.1 csatornás hangzást nyújtja Blu-ray lemezeiről. A hangzás gyakorlatilag megkülönböztethetetlen a felvételi stúdiókban készült mesterszalagokétól, így amit hall, pontosan az alkotók szándéka. A Dolby TrueHD tehát kiteljesíti a nagy felbontás által nyújtott élményt.

## BD-Live (2.0 profil)




A BD Live tovább tágítja a nagy felbontás által biztosított teret. A Blu-ray lemez lejátszójának az Internethez való csatlakoztatásával Ön mindig aktuális tartalmakat fogadhat. Olyan izgalmas új dolgok várnak Önre mint pl. exkluzív letölthető tartalmak, élőben közvetített események, élő beszélgetések, játékok és online vásárlási lehetőségek. Lovagolja meg a nagy felbontás hullámát a Blu-ray lemezek lejátszása és a BD Live által.

## 1080p, 24 kép/s



Ismerje meg otthonában a valódi házimozis élményt a 24 képkocka/másodperces videóknak köszönhetően. Az eredeti filmek mind ilyen képebességgel vannak rögzítve, egyedülálló atmoszférát és képtextúrát biztosítva ezáltal a filmeknek. A Philips Blu-ray lemez lejátszók lehetővé teszik az Ön számára, hogy közvetlenül a Blu-ray lemezeiről tapasztalja meg a 24 képkocka/másodperces technológia élményét, a mozizáshoz megdöbbentően hasonló nagy felbontású képet nyújtva.

## DVD video-felkonvertálás

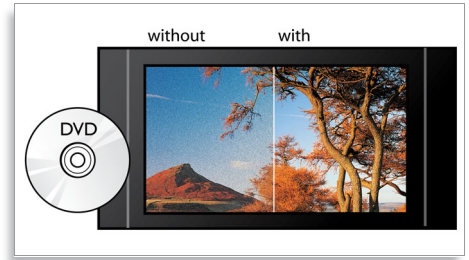

A HDMI-n az 1080p-re felkonvertált jel kristálytisztá képet nyújt. A normál felbontású DVD-filmeket most valódi nagy felbontásban élvezheti - több részlettel és valóságos képpel. A progresszív pásztázás (ezt jelenti a „p” az „1080p” megjelölésben) kiküszöböli a TV-képernyőn gyakori sorstruktúrát, ezzel is biztosítva a kompromisszum nélküli élességet. És mindezen felül a HDMI közvetlen digitális kapcsolatot teremt, amely képes tömörítetlen digitális HD videó vagy digitális többcsatornás hang hordozására az analóg jelek konvertálásának elkerülésével. Az eredmény tökéletes, teljesen zajmentes kép- és hangminőség.

## DivX Ultra



A DivX® Ultra olyan nagyszerű lehetőségekkel egyesíti a DivX® lejátszást, mint az egyetlen fájlformátumba integrált feliratok, több nyelv, több sáv és menü.



# Műszaki adatok

## Kép/Kijelző

- Képpeldarány: 16:9, 4:3
- Kép javítása: High Def (720p, 1080i, 1080p), Progresszív pásztázás, video-felkonvertálás
- D/A átalakító: 12 bit / 150 MHz

## Videolejátszás

- Adathordozók lejátszása: BD videó, BD-R/RE 2.0, DVD, DVD videó, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD, DivX, CD, CD-R/CD-RW, USB flash meghajtó
- Tömörítési formátumok: H.264, MPEG2, VC-1, DivX Ultra, WMV, XviD
- Lemezlejátszási módok: Szabványos lejátszás, Szünet, Keresés előre/vissza, Lassítás előre, lejátszás folytatása a leállítás helyétől, Átugrás, Lemez menü, Ismétlés, A-B ismétlés, Nagyítás, Szög
- Videobővítés: Deep Color, x.v.Color, video-felkonvertálás, Progresszív pásztázás
- BD-régió kód: B
- DVD régió kód.: 2

## Hang

- Hangrendszer: Dolby True HD, Dolby Digital Plus, DTS 2.0 + Digitális kimenet, DTS, Dolby Digital
- Jel-zaj arány: 110 dB
- Dinamikataromány (1 kHz): 100 dB
- Frekvenciaátvitel: (20 kHz) ±0.5 dB (Max./Min. 2 cs, DVD) Hz
- D/A átalakító: 24 bit, 192 kHz

## Hanglejátszás

- Adathordozók lejátszása: CD, CD-R/RW, MP3-CD, MP3-DVD, USB flash meghajtó
- Tömörített formátum: DTS, Dolby Digital, MP3, PCM, WMA

## Digitális fényképlejátszás

- Adathordozók lejátszása: USB flash meghajtó, CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Képtömörítési formátum: JPEG
- Kép javítása: Nagyfelbontás, Diavetítés, Forgatás,

## Nagyítás

### Csatlakoztathatóság

- Háttoldali csatlakozók: HDMI kimenet, Komponens videokimenet, Digitális koaxiális kimenet, Kompozit video (CVBS) kimenet, Analóg bal/jobbi audiokimenet, Ethernet
- Elülső/oldalsó csatlakozók: USB 2.0

### Kényelem

- EasyLink: Lejátszás egy gombnyomásra, Készenléti üzemmód egyetlen gombnyomásra
- Gyermekvédelem: Szülői felügyelet
- Képernyőn megjelenő nyelvek: angol, német, francia, holland, olasz, portugál, spanyol, dán, finn, lengyel, svéd, norvég, török
- BD-Live(1 GB USB-memóriaeszközre van szükség): .

### Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: Audio/Videokábel, Felhasználói kézikönyv, CD-R (Felhasználói kézikönyv), Rövid üzembe helyezési útmutató, Termékregisztrációs kártya, Távezérlő, 2 x AAA elem
- Felhasználói kézikönyv: angol, német, francia, holland, spanyol, olasz, portugál, dán/norvég, finn, görög, lengyel, orosz, svéd, török

### Tápkapcsoló

- Áramellátás: 220-240 V, 50/60 Hz
- Áramfogyasztás: 18 W
- készenléti üzemmód energiafelhasználása: 0,25 W

### Méretetek

- Egység méretei (Sz x Ma x Mé): 0 x 0 x 0 mm
- Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 520 x 138 x 395 mm
- Tömeg csomagolással együtt: 6,4 kg
- Termék méretei (Sz x Ma x Mé): 435 x 58 x 308 mm
- Termék tömege: 4,1 kg



Kiadás dátuma  
2011-04-28

Verzió: 5.2.12

12 NC: 8670 000 48604  
EAN: 87 12581 45814 0

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips Electronics N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

[www.philips.com](http://www.philips.com)