



Philips  
Taşınabilir kablosuz  
hoparlör

Bluetooth®  
Şarj edilebilir pil  
2 W

BT55B

## Avcunuza sığan güçlü ses

Kompakt ve taşınması kolay tek bir hoparlörden kablosuz müzik akışı ile hayatın tadını çıkarın. Popüler renkler tarzınıza uygun olanı seçmenize yardımcı olur ve dahili şarj edilebilir pil sayesinde nereye giderseniz gidin müziğiniz kesilmez.

### Etkileyici ses kalitesi

- Yüksek ve bozulmayan ses için gürültü önleme fonksiyonu

### Kolay taşınabilir tasarım

- Her yerde müzik çalabilmeniz için dahili şarj edilebilir pil


### Kullanımda sadelik

- Bluetooth aracılığıyla kablosuz müzik akışı

# PHILIPS

## Özellikler

### Gürültü önleme fonksiyonu\_BT55

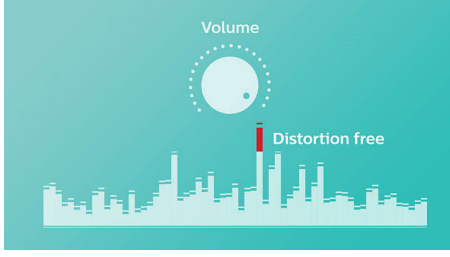

Gürültü önleme fonksiyonu pil zayıfken bile yüksek kaliteyi koruyarak daha yüksek sesle müzik dinlemenize olanak sağlar. 300 mV ve 1000 mV aralığındaki giriş sinyallerini kabul eder ve hoparlörlerinizin gürültü nedeniyle zarar görmesini önler. Bu dahili fonksiyon, amplifikatörden geçerken müzik sinyallerini izler ve gürültüden kaynaklanan ses bozulmalarını ses seviyesini etkilemeden önleyerek tepe değerlerini amplifikatör aralığında tutar. Portatif hoparlörün müziksel

tepe değerleri üretme becerisi pil gücüyle birlikte düşer ancak gürültü önleme özelliği düşük pilden kaynaklanan tepe değerlerini düşürerek müziğin bozulmasını engeller.

### Dahili şarj edilebilir pil



Her yerde ve her zaman yüksek sesle müzik çalın. Dahili şarj edilebilir pil, birbirine dolanan güç kablolarıyla uğraşmadan ve elektrik prizi aramak zorunda kalmadan kişisel müziklerinizi dinlemenizi sağlar. Artık harika müziklerin tadını taşınabilirlik özgürlüğü ile çıkarabilirsiniz.

### Kablosuz müzik akışı\_BT55



Bluetooth, güvenilir ve enerji tasarruflu bir kablosuz iletişim teknolojisidir. Bu teknoloji, iPod/iPhone/iPad veya akıllı telefonlar, tabletler ve hatta dizüstü bilgisayarlar gibi herhangi başka bir Bluetooth özellikli cihaza kolay kablosuz bağlantı sağlar. Böylece en sevdiğiniz müzikleri veya oyun ve videoların seslerini bu hoparlörden kablosuz olarak kolayca dinleyebilirsiniz.

# Teknik Özellikler

## Ses

- Çıkış gücü (RMS): 2 W
- Ses Sistemi: Mono

## Tasarım ve kaplama

- Renk: Siyah

## Hoparlörler

- Hoparlör sürücüsü: 1 x 1,5 inç tam kapsamlı sürücü

## Bağlantı

- Bluetooth profilleri: A2DP, AVRCP, HFP
- Bluetooth mesafesi: Görüş alanı içinde, 10M veya 30FT
- USB şarjı

## Uyumluluk

- Android tabletler ve akıllı telefonlar: Android 2.1 ve Bluetooth 2.1 veya üzeri bulunan
- iPod touch: 3. nesil ve üzeri
- iPad: iPad 1, iPad 2, yeni iPad, iPad mini, Retina

ekranlı iPad, iPad 4, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini 2, iPad mini 3, iPad mini 4, iPad Pro

- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone SE
- Bluetooth özellikli diğer cihazlar

## Güç

- Pil tipi: lityum polimer (dahili)
- Pilin çalıştırma süresi: 6 saat

## Aksesuarlar

- Birlikte verilen aksesuarlar: Bilgisayardan şarj için USB kablosu, Hızlı kurulum kılavuzu

## Boyutlar

- Ambalajla birlikte Ağırlık: 0,19 kg
- Ürün boyutları (GxDxY): 85 x 34 x 75,8 mm
- Ambalaj boyutları (GxDxY): 130 x 55 x 100 mm
- Ürün ağırlığı: 0,12 kg



Yayın tarihi 2024-03-27

Sürüm: 4.4.8

EAN: 69 51613 99224 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

[www.philips.com](http://www.philips.com)