



飞利浦  
时钟收音机

时间投影  
FM 数字调谐  
双重闹铃  
时间和备用闹钟



AJ5030



## 唤醒和光束投射

### 带时间投影

享受时间照射到您喜欢的任何表面所带来的便利。锐化或翻转图像，使其始终在墙壁或天花板上清晰可读。此时钟还会自动设置时间，将美妙的旋律、收音机或蜂鸣器作为闹钟。

#### 时尚的时间投影

- 灵活的投影角度，便于随处观赏
- 可调焦，获得最清晰的时间投影
- 翻转控制可以翻转投射图像

#### 以您的方式开始新的一天

- 带预设电台的数字调谐使收听更加方便
- 双重闹铃，在不同的时间唤醒您和您的伴侣
- 温和叫醒，在舒畅的心情中醒来
- 重复响铃，提供再响功能
- 让美妙的音乐、蜂鸣器或收音机唤您醒来

#### 易于使用

- 插接和自动设置时间
- 时间和闹钟备份，甚至在断电时也可按时唤醒
- 可调节显示屏亮度，带给您观看享受
- 定时关机，让您伴着最喜爱的音乐轻松入睡

PHILIPS

## 产品亮点

### 灵活的投影角度

得益于具有灵活投射角度的投影管, 您可以带上能够随处闪耀时间的时钟, 随意行事。通过使用微调控件在水平和垂直方向上调节投影管, 您可以随处投射时间图像 — 在墙壁、天花板或家具上。甚至不必转头即可观看时间, 而且外观非常精美。

### 可调焦

通过易于使用的调焦控制, 始终获得清晰的时间图像。您可以调节对焦控制, 在 1 至 2.5 米范围内保持清晰的投射图像。享受清晰锐利的投射图像, 始终清晰地观看时间。

### 翻转控制

本时钟收音机可将时间投射到墙壁或天花板上, 方便您观看时间。通过翻转控制功能, 您可以立即将投射的时间翻转 180 度, 以便在房间任何地方轻松观看。

### 插接和设置

从包装中取出时钟, 将其插入电源, 时间会为您自动设置好。智能时钟可读取预编程数据并且根据默认时区设置正确的时间。如果您居住在默认时区之外, 您只需按时区按钮, 时钟便可设置时间。无需阅读手册, 无需手忙脚乱地操作按钮。

### 时间和闹钟备份

出现电源故障时, 本款智能时钟仍可保持可靠的时间和设置。设定的闹钟即使在关闭显示屏时仍处于活动状态 — 这一切得益于预安装的电池。当电源恢复时, 则无需调整时钟或重新设置。更令人称奇的是, 即使电源未恢复, 电池也会为蜂鸣器提供足够的能量, 使其在您设置的闹钟时间发出警报 — 确保您绝不会迟起床。

### 让美妙的音乐或蜂鸣器唤您醒来




在您喜爱的闹钟铃声中开始新的一天。用蜂鸣器、美妙的音乐或您最喜爱的电台将您唤醒。

### 温和叫醒



让音量逐渐增大的闹钟轻柔地把您叫醒, 开始您美好的一天。正常的闹钟预设音量可能太低, 不能将您唤醒: 或是高得让您感觉不适, 粗鲁地将您唤醒。选择让您喜爱的音乐、电台或蜂鸣器闹钟将您唤醒吧。轻柔叫醒的闹钟音量将从细微的低音量逐渐增大到合理的高音量, 轻柔地将您从睡梦中叫醒。

### 定时关机

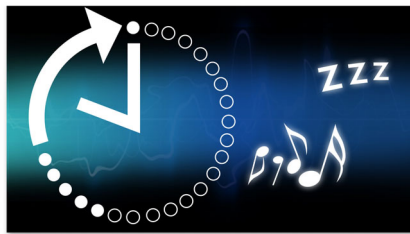

定时关机让您决定入睡收听所选音乐或广播电台的时长。只需设置一个时间限制 (最长 1 小时) 并选择一个广播电台, 以便在您渐渐入睡时收听。飞利浦收音机装置将持续播放选定的时间长度, 然后自动切换到省电的无声待机模式。定时关机使您可以伴着您喜爱的电台 DJ 入睡, 而不用数绵羊或担心浪费电力。

## 规格

### 便利性

- 闹钟: 24 小时闹铃重置, 蜂鸣器闹钟, 无线电警报, 重复响铃 (停顿), 定时关机
- 时钟 / 版本: 数字
- 显示器类型: 4 位显示
- 时钟增强: 备份时钟

### 调谐器 / 接收 / 发送

- 调谐波段: FM

### 声音

- 声音系统: 单声道
- 音量控制: 旋转式
- 输出功率 (RMS): 600 毫瓦

### 附件

- 随附的附件: 交流电源线, 用户手册, 保修证书

### 尺寸

- 包装类型: D-box
- 产品尺寸 (宽 x 高 x 厚) ( (宽 x 高 x 厚) ): 136 x 66 x 136 毫米
- 总重: 0.6 千克
- 包装尺寸 (宽 x 高 x 厚) ( (宽 x 高 x 厚) ): 215 x 159 x 94 毫米

### 功率

- 电池数: 1
- 备用电池: CR2032 (随附)
- 电源: 110-240V

DIGITAL  
TUNER

dual alarm

gentle wake

SLEEPTIMER



发行日期 2016-02-07

版本: 2.0.4

12 NC: 8670 000 91765  
EAN: 69 23410 71618 4

© 2016 Koninklijke Philips N.V.  
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是  
Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com