



Philips Fidelio  
Popolnoma brezžične  
slušalke

#### Izvrsten naraven zvok

Noise Canceling Pro+  
Vrhunska kakovost klicev  
Brezčasna zasnova Fidelio



T2

## Mojstrsko zasnovane za vsakdanje dogodivščine

Čudovite na pogled. Neverjetne za poslušanje. Te vrhunske popolnoma brezžične ušesne slušalke vam omogočajo najbolj prostorski in podroben zvok v ušesih ter naš najpametnejši nadzor šumov. Od glasbe do klicev in od filmov do podkastov – popeljale vas bodo v nov svet.

#### Popolne v vseh pogledih

- Aplikacija Philips Headphones. Izkušnjo prilagodite po svojih željah.
- Pomočnik Google. Google Fast Pair.
- Napredna povezava za več naprav. Brezžično polnjenje.

#### Philips Fidelio. Mojstrsko zasnovane za poslušalce.

- Prefinjenost. Philipsov zvočni podpis za Fidelio.
- Povsod se prepustite zvoku. Noise Canceling Pro+.
- Vrhunska kakovost klicev. Vsaka beseda je jasna in glasna.
- Brezčasna zasnova Fidelio
- 2-sistemska zasnova. Akustične enote Balanced Armature in dinamične akustične enote.

#### Izvrsten naraven zvok na poti

- Boljša povezljivost in zvok. Bluetooth naslednje generacije\*
- Vrhunski zvok za pretakanje na poti
- Podpora kodekov LC3, AAC in LDAC
- Še več glasbe. S polnilnim etuijem si zagotovite do 36-urno avtonomijo predvajanja.

# PHILIPS

## Značilnosti

### Philipsov zvočni podpis




Odlične ušesne slušalke z jasno definiranimi globokimi toni, toplimi srednjimi in kristalno čistimi visokimi toni prinašajo izvrsten naravni zvok z jasnimi razlikovanjem instrumentov. Z grafenom premazane dinamične akustične enote Balanced Armature povstvarijo več podrobnosti kot kadarkoli doslej. Glasbo svojih najljubših glasbenikov boste slišali natanko tako, kot so jo posneli.

### Noise Canceling Pro+



Prilagodljivo odpravljanje šumov se hitro prilagodi okolju in v realnem času utiša zvok okolice, tudi veter. Kjerkoli se nahajate, se lahko enostavno poglobite v zeleno vsebino, od glasbe do telefonskih pogovorov. Če vseeno želite prilagoditi raven jasnosti ali odpravljanja šumov zaradi vetra, preprosto uporabite aplikacijo Philips Headphones.

### Vrhunska kakovost klicev

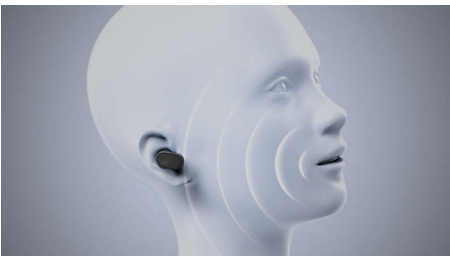

Telefonirate lahko tudi na najhrupnejših mestih. Mikrofoni s funkcijo oblikovanje snopa

so usmerjeni k zvoku vašega glasu, medtem ko napredni algoritmi umetne inteligence preprečujejo negativen učinek šuma iz ozadja na kakovost klica. V izjemno vetrovnem vremenu kostnoprevodni senzor zanesljivo zazna vaš glas, zato vas bo sogovornik brez težav slišal.

### Brezčasna zasnova Fidelio



Vsak element ušesnih slušalk Fidelio je skrbno preiščen. Polirano keramično ohišje vsake slušalke prinaša kombinacijo lepote in trpežnosti, medtem ko stopnja zaščite IPX4 pomeni, da jim dež ne more do živlega. Dekorativni elementi iz mehkega usnja Muirhead poudarijo slušalke in zaobljeno kompaktno torbico za polnjenje, izdelano iz eloksiranega aluminija.

### Bluetooth naslednje generacije



Ušesne slušalke delujejo z napravami, ki podpirajo Bluetooth LE Audio in kodek LC3. Prinašajo opazno boljši zvok in zanesljivejšo povezavo, ki se v pozidanih okoljih ne bo prekinjala. Med gledanjem filmov ali igranjem videoiger ne boste opazili zakasnitve, tehnologija oddajanja Auracast pa vam omogoča poslušanje s skupno rabo vira v brezžičnih omrežjih.\*

### Vrhunski zvok za pretakanje



Za vrhunski zvok v vseh storitvah pretakanja so podprti kodeki AAC, LDAC in LC3, medtem ko se predvajanje glasbe samodejno ustavi, če slušalko vzamete iz ušesa. Napredna povezava Bluetooth za več naprav omogoča gladko preklapljanje med dvema napravama: poslušate lahko glasbo iz prenosnega računalnika, sprejmete klic prek telefona in se nato samodejno spet vrnete k poslušanju glasbe.

### 36-urna avtonomija predvajanja z etuijem



Z vklopljeno funkcijo ANC je na voljo do 36 ur poslušanja in do 40 ur, ko je izklopljena. Povsem napolnjene ušesne slušalke zagotavljajo do 9 ur predvajanja, medtem ko desetminutno polnjenje slušalk v etuiju zadostuje za dodatno uro in pol poslušanja. Etui ponovno napolnite tako, da ga položite na katerikoli brezžični polnilnik Qi.



# Specifikacije

## Zvok

- Frekvenčni razpon: 7–40.000 Hz
- Premer zvočnika: 9,2 mm + akustična enota BA
- Impedanca: 16 ohmov
- Največja vhodna moč: 5 mW
- Občutljivost: 100 dB (1 KHz – 10 dBfs)
- Vrsta akustične enote: Premaz iz grafena, Balanced Armature
- Zvok visoke ločljivosti

## Povezljivost

- Različica Bluetootha: 5.3
- Brezžična povezava
- Profili Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Največji doseg: Do 10 m
- Povezava z več napravami
- Podprti kodek: LDAC, AAC, SBC, LC3
- Vrsta brezžičnega prenosa: Bluetooth

## Zunanja škatla

- Dolžina: 35 cm
- Število komercialnih pakiranj: 24
- Širina: 26 cm
- Bruto teža: 4.8 kg
- Višina: 27.5 cm
- Številka GTIN: 1 48 95229 13173 3
- Neto teža: 2.352 kg
- Teža embalaže: 2.448 kg

## Priložnost

- Samodejni izklop: 60 minut
- Vodoodpornost: IPX4
- Podpora aplikacije Philips Headphones
- Način Mono za TVS
- Možnost posodob. vdel. pr. opr.
- Vrsta kontrolnih elementov: Na dotik
- Google Fast Pair
- Googlove sprožilne besede
- Kapacitiven senzor

## Notranja škatla

- Dolžina: 16.2 cm
- Število komercialnih pakiranj: 3
- Širina: 11.8 cm
- Višina: 12.2 cm
- Neto teža: 0.294 kg
- Bruto teža: 0.55 kg
- Teža embalaže: 0.256 kg
- Številka GTIN: 2 48 95229 13173 0

## Napajanje

- Za polnjenje
- Število baterij: 3 kosi
- Čas polnjenja: 2 ur
- Brezžično polnjenje
- Čas predvajanja glasbe (vklopljen način ANC): 36 ur
- Čas predvajanja glasbe (izklopljen način ANC): 40 ur
- Čas hitrega polnjenja: 10 mins for 1.5 hr

- Vrsta baterije (polnilni etui): Lithium Polymer (built-in)
- Vrsta baterije (slušalka): Lithium Polymer (built-in)
- Teža baterije (skupna): 11.5 g
- Zmogljivost baterije (etui): 650 mAh
- Zmogljivost baterije (slušalka): 75 mAh
- Življenjska doba baterije v stanju pripravljenosti: 200 hr

## Dimenzije embalaže

- Višina: 13 cm
- Vrsta embalaže: Karton
- Vrsta postavitve na polico: Obešanje
- Širina: 11 cm
- Globina: 5 cm
- Število priloženih izdelkov: 1
- EAN: 48 95229 13173 6
- Bruto teža: 0.159 kg
- Neto teža: 0.098 kg
- Teža embalaže: 0.061 kg

## Dodatna oprema

- Vodnik za hiter začetek
- Ušesni vstavki: 5 parov
- Polnilni etui
- Napajalni kabel: Kabel USB-C, 200 mm

## Zasnova

- Barva: Črna
- Material dela, ki je v stiku z ušesi: Silikon
- Prileganje ušesom: Ušesna
- Za namestitev v ušesa: Silikonska ušesna blazinica

## Telekomunikacije

- Mikrofon za klice: 2 AI mics
- Odpravljanje šumov zaradi vetra
- Senzor za zaznavanje glasu (VPU)

## Dimenzije

- Dimenzije polnilnega etuija (Š x G x V): 2.96 x 6.45 x 4.27 cm
- Dimenzije ušesnih slušalk (Š x G x V): 2.16 x 2.65 x 2.65 cm
- Skupna teža: 0.076 kg

## UPC

- UPC: 8 40063 20322 8

## Značilnosti tehnologije ANC

- Tehnologija ANC: Hibridna, ANC Pro+
- Način Awareness Mode
- Prilagodljiv ANC
- Mikrofon za ANC: 4 mikrofoni
- ANC (aktivno odpravljanje šumov)

## Glasovni pomočnik

- Združljivost z glasovnim pomočnikom: Apple Siri, Pomočnik Google
- Aktiviranje glasovnega pomočnika: Ročno
- Podpora glasovnega pomočnika



Datum izdaje 2024-04-05

Različica: 5.5.1

EAN: 48 95229 13173 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Google je blagovna znamka podjetja Google LLC. Pomočnik Google v nekaterih jezikih in državah ni na voljo.

\* Potrebna je posodobitev programske opreme. Aplikacija Philips Headphones vas bo obvestila, ko bo na voljo najnovejša različica programske opreme.