




Philips Fidelio
Накладні бездротові
навушники

Вишуканий природний звук

Noise Canceling Pro+
Чудова якість дзвінків
Сучасний дизайн Fidelio

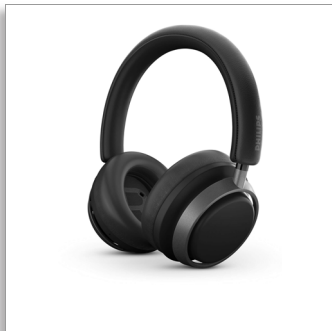

L4

Створено для занурення

Відкривайте для себе нові музичні світи з комфортом, перебуваючи в будь-якому місці. У цих бездротових навушниках найвищої якості поєднується вишукане звучання Fidelio, розумний контроль шумів і комфортна фіксація для бездоганного прослуховування вдома чи в дорозі.

Вишуканий природний звук вдома або в дорозі

- Кращі можливості з'єднання та звуку. Bluetooth наступного покоління*
- Знімний кабель. Підтримка кодеків AAC, LDAC та LC3
- Чудовий звук із будь-якого джерела. Бездротове або дротове з'єднання
- 40 годин відтворення (50 із вимкненим шумопоглинанням)

Досконалість у всьому

- Безпроблемне керування з автоматичним призупиненням і багатоточковою функцією
- Додаток для навушників Philips. Персоналізуйте використання
- Google Асистент. Швидке з'єднання в пару Google Fast Pair

Philips Fidelio. Майстерно створені для слухачів.

- Динаміки з графеновим покриттям і просторовим аудіо
- Вишукане фірмове звучання Philips для Fidelio
- Ефект занурення з адаптацією до вас. Noise Canceling Pro+
- Чудова якість дзвінків. Кожне слово гучне і чітке
- Сучасний дизайн Fidelio

PHILIPS

Основні особливості

Фірмове звучання Philips



Від щільних, керованих низьких частот до теплих середніх та блискучих високих частот – ці чудові навушники забезпечують вишуканий природний звук із точним розділенням інструментів. Динамічні динаміки з графеновим покриттям відтворюють більше деталей, ніж будь-коли. Ви почуєте треки своїх улюблених виконавців так, як їх було створено.

Noise Canceling Pro+



Адаптивна система шумопоглинання швидко пристосовується до навколишнього середовища, щоб придушити зовнішні шуми (зокрема вітер) у реальному часі. Від музики до дзвінків – ви можете зануритися в звук, де б не були, не поворухнувши пальцем. Якщо ви хочете налаштувати рівень прозорості або зменшення шуму вітру, просто скористайтеся додатком Philips Headphones.

Чудова якість дзвінків



Мікрофони з формуванням пучка фокусуються на звуці вашого голосу, а вдосконалені алгоритми ШІ не дають фоновим шумам зіпсувати виклик. Ви можете легко телефонувати з найжвавіших, найгучніших місць: ви зі співрозмовником чітко чутимете одне одного.

Сучасний дизайн Fidelio



Елегантність. Впевненість. Надзвичайна зручність під час носіння. Це й кругла дуга на голову з темними атласними алюмінієвими вушними кільцями і шкіряними вставками Muirhead. І те, як виглядають ці накладні навушники: менші та легші, з м'якими пінополіуретановими вушними чашками з ефектом пам'яті, які м'яко та рівномірно притискаються боку до голови.

Bluetooth наступного покоління



Ці навушники працюватимуть із пристроями, які підтримують Bluetooth LE

Audio та кодек LC3. Ви отримаєте значно кращий звук і стабільніший зв'язок, який не погіршується у забудованих районах. Практично немає затримки під час перегляду фільмів або ігор, і ви готові до спільного прослуховування через бездротові мережі з трансляцією Auracast.*

Чудовий звук із будь-якого джерела



Ці навушники надають можливість вибору. Для найкращого звуку під час потокової передачі аудіо на пристроях iOS або Android підтримуються кодеки AAC, LDAC та LC3. Для дротового прослуховування можна під'єднати знімний кабель (у комплекті) до ЦАП, підсилювача навушників або ноутбука. Для підключення до будь-якого телефона за допомогою роз'єму USB-C можна також використовувати кабель USB-C.

40 годин відтворення (із шумопоглинанням)



Слухайте весь день, навіть якщо увімкнено режим шумопоглинання. Повне зарядження через USB-C триває всього 2 години, а швидке 15-хвилинне зарядження забезпечує ще 14 години. Коли ви нічого не слухаєте, ці навушники можна скласти і зберігати у відповідному футлярі.



Специфікації

Звук

- Частотний діапазон: 7–40 000 Гц
- Діаметр динаміків: 40 мм
- Опір: 16 Ом
- Максимальна вхідна потужність: 30 мВт
- Чутливість: 99 дБ (1 кГц – 10 дБф)
- Тип динаміка: Графенове покриття
- Аудіо високої чіткості

Під'єднання

- Версія Bluetooth: 5,3
- Профілі Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Знімний кабель
- Максимальний діапазон: До 10 м
- Багатоточкове з'єднання
- Підтримуваний кодек: AAC, LDAC, SBC, LC3
- Тип бездротової передачі: Bluetooth
- Роз'єм для навушників: 2.5 мм
- Підтримка аудіо через USB

Зовнішня коробка

- Довжина: 24.2 см
- Кількість споживчих комплектів: 3
- Ширина: 22.6 см
- Вага брутто: 3.4 кг
- Висота: 25 см
- Код GTIN: 1 48 95229 13174 0
- Вага нетто: 1.71 кг
- Вага тари: 1.69 кг

Зручність

- Автоматичне вимкнення
- Регулятор гучності
- Підтримка додатка для навушників Philips
- Швидке з'єднання в пару Google Fast Pair
- Автоматичне призупинення (ІЧ-сенсор)
- Можливе оновлення програмного забезпечення
- Тип елементів керування: Дотик

Потужність

- Можна заряджати
- Кількість батарей: 1 шт.
- Час заряджання: 2 годин(-и)
- Тривалість відтворення музики (ANC увімкнено): 40 годин(-и)
- Тривалість відтворення музики (ANC вимкнено): 50 годин(-и)
- Швидке зарядження: 15 mins for 14 hrs
- Вага батареї (всього): 15 г
- Ємність батареї (наушники): 800 mAh
- Тип батареї (наушники): Літій-іонна (вбудована)

Розміри упаковки

- Висота: 25.5 см
- Тип упаковки: Картон
- Тип розміщення на полиці: Підвішування
- Ширина: 21 см
- Глибина: 7.4 см
- Кількість виробів: 1
- Код EAN: 48 95229 13174 3
- Вага брутто: 0.88 кг
- Вага нетто: 0.57 кг
- Вага тари: 0.31 кг

Розміри виробу

- Висота: 5.3 см
- Ширина: 21.4 см
- Глибина: 20.9 см
- Вага: 0.33 кг

Аксесуари

- Інше: 1 твердий чохол для транспортування
- Аудіокабель: 2,5–3,5-мм стереокабель, довжина 1,2 м
- Короткий посібник
- Зарядний кабель: Кабель USB-C, 200 мм

Конструкція

- Колір: Чорний
- Стиль носіння: Дуга на голову
- Складаний дизайн: Звичайний
- Матеріал з'єднання: Синтетична шкіра
- Кріплення на вусі: Накладні
- Тип амбушура: Закритий

Телекомунікації

- Мікрофон для викликів: 2 AI mic
- Пониження шуму вітру

UPC

- UPC: 8 40063 20320 4

Характеристики ANC

- Технологія ANC: Гібридна, ANC Pro+
- Режим зовнішніх звуків.
- Адаптивна технологія ANC
- ANC (активне шумопоглинання)

Голосовий помічник

- Сумісний голосовий помічник: Apple Siri, Google Асистент
- Активція голосового помічника: Вручну
- Підтримка голосового помічника



Дата випуску 2024-04-18

Версія: 5.5.1

EAN: 48 95229 13174 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Усі права застережено.

Специфікації можуть змінюватися без попередження. Торгові марки є власністю Koninklijke Philips N.V. чи інших відповідних власників.

www.philips.com

Philips Headphones App



* Google – це товарний знак Google LLC. Google Помічник недоступний певними мовами та в певних країнах.

* Потрібно оновлювати програмне забезпечення. Додаток Philips Headphones повідомить вас про наявність найновішої версії програмного забезпечення.