

Philips
CD Soundmachine -soitin

iPod/iPhone-telakka

AZD102



Kuuntele musiikkia iPodista/iPhonesta missä oletkin

Jaa iPod/iPhone-suosikkikappaleesi kaikkialla, minne menet. Kannettavuuden ja helppokäyttöisyyden lisäksi voit ladata iPodin/iPhonen toiston aikana. Lisäksi voit toistaa CD-, CD-R- ja CD-RW-levyjä. Vapauta musiikkisi nyt.

Nauti musiikista eri lähteistä

- Toista musiikkia ja lataa iPod/iPhone samanaikaisesti
- Toistaa CD-, CD-R- ja CD-RW-levyjä
- Kuuntele FM-radiota
- MP3 Link toistaa musiikin kannettavista soittimista

Helppokäyttöinen

- CD-levyn satunnaistoisto/uusinta henkilökohtaiseen musiikkinautintoon

Rikas ja selkeä ääni

- Dynaaminen bassotehostus takaa syvän ja vaikuttavan äänen

PHILIPS


Kohokohdat

Dynamic Bass Boost -bassotehostus



Dynamic Bass Boost -toiminnon ansiosta kuuntelijat voivat nauttia ensiluokkaisesta bassotehostuksesta kaikilla äänenvoimakkuuksilla. Yksi painallus riittää! Kun äänenvoimakkuutta pienennetään, basson alataajuudet eivät yleensä toistu yhtä hyvin kuin suurilla äänenvoimakkuuksilla. Ongelma voidaan poistaa käyttämällä Dynamic Bass Boost -bassotehostusta. Näin kuuntelijat voivat nauttia tasaisen laadukkaasta äänentoistosta silloinkin, kun äänenvoimakkuus on pieni.

Lataa iPod/iPhone ja toista musiikkia

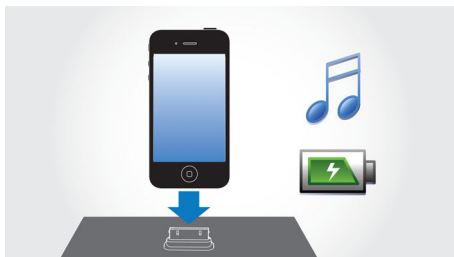

Kuuntele MP3-soittimesta musiikkia samalla, kun iPod/iPhone latautuu! Telakointiaseman avulla voit liittää kannettavan laitteesi suoraan viihdejärjestelmätelakkaan, joten voit kuunnella musiikkia huippuluokan äänentoistolla. Samalla se lataa iPodin/iPhonen toistaessaan musiikkia eikä akun tyhjenemisestä tarvitse huolestua. Viihdejärjestelmätelakka lataa kannettavan laitteesi automaattisesti, kun se on telakoituna.



Toistaa CD-, CD-R- ja CD-RW-levyjä



Philips valmistaa tunnetusti tuotteita, jotka ovat yhteensopivia monien markkinoilla olevien levytyyppien kanssa. Tässä äänentoistojärjestelmässä voit käyttää CD-, CD-R- ja CD-RW-levyjä. CD-RW-yhteensopivassa äänentoistolaitteessa on sekä CD-R (CD-Recordable) - että CD-RW (CD-Rewritable) -levyjen toistovalmius. CD-R-levyihin voi tallentaa vain kerran, ja niitä voi toistaa kaikissa CD-soittimissa. CD-RW-levyihin voi puolestaan tallentaa useita kertoja, ja niiden toistaminen on mahdollista vain yhteensopivissa CD-soittimissa.

MP3 Link



MP3 Link mahdollistaa kannettavissa mediasoittimissa olevan MP3-sisällön suoran toistamisen. Sen lisäksi, että äänentoistojärjestelmän toistaman lempimusiikkisi äänenlaatu on ensiluokkainen, MP3 Link on myös erittäin kätevä käyttää, koska pelkkä kannettavan MP3-soittimen liittäminen äänentoistojärjestelmään riittää.

Tekniset tiedot

iPod-yhteensopivuus

- Yhteensopiva: iPod classic, iPod mini, iPod nano, 1. sukupolvi, iPod nano, 2. sukupolvi, iPod nano, 3. sukupolvi, iPod nano, 4. sukupolvi, iPod nano, 5. sukupolvi, iPod nano, 6. sukupolvi, iPod touch, 1. sukupolvi, iPod touch, 2. sukupolvi, iPod touch, 3. sukupolvi, iPod touch, 4. sukupolvi, Väri näyttöllinen iPod

iPhone-yhteensopivuus

- Yhteensopiva: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S

Äänen toisto

- Levyin syöttö: Päältä ladattava
- Toisto lataustelineestä: iPod-laitteen lataaminen, iPhone'n lataaminen, Toisto ja keskeytys, Seuraava ja edellinen kappale, Nopeutus eteen- ja taaksepäin, Jatkuva toisto, Satunnaistoisto
- Toistomuodot: CD, CD-R, CD-RW
- Levytoistotilat: Pikahaku eteen/taaksepäin, Seuraavan/edellisen kappaleen haku, Jatkuva toisto, Kappaleiden satunnaistoisto

Ääni

- Lähtöteho (RMS): 2 x 1 W
- Äänentoistojärjestelmä: Stereo
- Äänenparannus: Dynamic Bass Boost -bassotehostus
- Kaiuttimen halkaisija: 3"
- Äänenvoimakkuuden säätö: kierrettävä

Virittin/vastaanotto/signaalin siirto

- Virittimen aaltoluuet: FM Stereo
- Antenni: FM-antenni

Kaiuttimet

- Sisäiset kaiuttimet: 2

Liitännät

- Aux-tulo: (MP3 Link)

Virta

- Verkkovirta: AC 220 -240 V
- Akun/pariston tyyppi: LR14
- Jännite: 1,5 V
- Paristojen määrä: 6

Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Virtajohto, Käyttöopas, Takuvivahko

Mitat

- Tuotteen mitat (LxSxK): 262 x 266 x 123 mm
- Pakkauksen mitat (LxSxK): 296 x 156 x 300 mm
- Laitteen paino: 1,1 kg
- Paino pakattuna: 1,8 kg



Julkaisupäivä 2016-10-04

Versio: 1.0.4

12 NC: 8670 000 87951
EAN: 87 12581 63833 7

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com