




Philips Fidelio
Slúchadlá zakrývajúce uši s
hlavovým oblúkom

Fidelio
Čierna

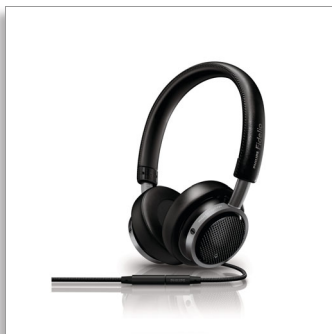

M1

Vysoká vernosť, špičková kvalita. Nech idete kamkoľvek.

Slúchadlá Philips Fidelio M1 v sebe spájajú to najlepšie v oblasti zvuku a pohodlia pre autentický hudobný zážitok v pohybe. Profesionálne navrhnuté na izoláciu hluku, odolné vyhotovenie s nízkou hmotnosťou a vysoko verný zvuk kdekoľvek.

Rozpoznajte každý detail

- Výkonné neodymiové budiče pre verný zvuk
- Architektúra akusticky uzatvorenej zadnej strany pre najlepšiu izoláciu hluku
- Systém Bass Reflex System pre jasné, dynamické a vyvážené basy
- Rozpoznajte každý detail vďaka zvukovo utesnenej konštrukcii
- Dvojvrstvové náušníky stvorené pre precízny zvuk
- Dôkladne testované budiče zabezpečia ten najlepšie vyvážený zvuk
- Frekvenčná odozva vyladená podľa vycibreného vkusu poslucháčov

Zažite úplné ponorenie do zvuku

- Luxusné priedušné slúchadlové vankúšiky a pamäťová pena pre optimálne pohodlie

Kvalitná povrchová úprava pre lepší výkon

- Prvotriedne materiály ako hliník a jemná koža
- Kábel bez obsahu kyslíka s podšívkou z tkaniny umožňuje vysokú kvalitu signálu

Prakticky vybavený

- Súčasťou balenia je mikrofón na kábli s tlačidlom prijatia hovoru a puzdro

PHILIPS
Fidelio


Hlavné prvky

Zvukové tesnenie



Zvukové tesnenie predstavuje špeciálne navrhnutú konštrukciu zabudovanú do vnútornej komory slúchadiel, ktorá zabráni unikaniu zvuku a pomôže zachovať všetky zvukové detaily. Výsledkom je úžasné zosilnenie basových zvukov.

Bass Reflex System (BRS)

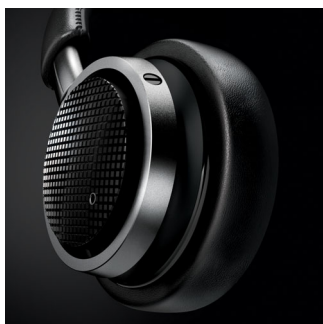

Súčasťou architektúry akusticky uzatvorenej zadnej strany je systém Bass Reflex, ktorý pozostáva z náušníkov so strategicky umiestnenými odvetrávacími otvormi. Tie regulujú tlak vzduchu vo vnútornej komore, čím membráne poskytujú kontrolované prostredie potrebné na optimálnu akustickú odozvu. Táto funkcia spolu so zvukovým tesnením izoluje každý prirodzený zvukový detail a vytvára presné a dynamické basy bez zníženia čistoty zvuku.

Dvojvrstvé náušníky



Dvojvrstvé náušníky slúchadiel M1 sú navrhnuté na potlačenie rezonancie a tlmenie vibrácií na dosiahnutie autenticky presného a jasného zvuku, ktorý zachová aj tie najjemnejšie zvukové detaily. Pevná vrstvená konštrukcia zabezpečí odolnosť a pohodlie, vďaka čomu sa slúchadlá M1 stanú na dlhú dobu vašim ideálnym hudobným spoločníkom.

Budiče s vysokým rozlíšením zvuku



Každý budič slúchadiel je pred spárovaním ručne vybratý, dôkladne vyladený a odskúšaný, aby sa zabezpečil ten najvyváženejší a najprirodzenejší zvuk. 40 mm budiče využívajú vysoko výkonné neodymiové magnety na vytváranie verného zvuku s vysokým rozlíšením so širokým dynamickým rozsahom, ktorý dokáže reprodukovat' aj tie najjemnejšie detaily.

Vyladená frekvenčná odozva

Vykonalí sme intenzívny výskum v spolupráci s náročnými milovníkmi hudby, aby sme získali dôkladné vedomosti o ich preferenciách – napríklad o konkrétnych kombináciách hudobných charakteristík, ktoré obľubujú. Naši zvukoví technici potom slúchadlá M1 vyladili, dbajúc na všetky malé detaily, ktoré ovplyvňujú vnímanie zvuku poslucháčmi – napríklad spôsob, akým ľudské ucho odráža zvuk a rezonuje. Výsledkom sú naše slúchadlá M1, ktorú sú navrhnuté na čo najvernejšiu reprodukciu zvuku podľa originálu – vrátane súčasných štýlov zvukového záznamu.

Luxusné priedušné slúchadlové vankúšiky



Materiály použité pri výrobe slúchadiel Fidelio M1 sú dôkladne vybrané tak, aby zaistili dlhodobé pohodlie pri nosení a zdokonalený zvukový výkon. Luxusné priedušné slúchadlové vankúšiky s pamäťovou penou sú navrhnuté na ergonomické prispôsobenie ušiam. Táto pena okrem dokonalého prispôsobenia tvaru ucha tiež zaisťuje utesnenie basových zvukov. O izoláciu pred okolitým hlukom sa postará vonkajšia časť vankúšika, ktorá vďaka vyváženej kombinácii textílie a proteínovej kože zmierňuje tlak na povrch ucha a zahrievanie. Vďaka tomu sú slúchadlá M1 úžasne pohodlné a vytvárajú skvelý zvuk.

Technické údaje

Zvuk

- Frekvenčná odozva: 15 – 24 000 Hz
- Impedancia: 16 Ohmov
- Citlivosť: 106 dB
- Priemer reproduktora: 40 mm
- Maximálny príkon: 150 mW
- Skreslenie: < 0,1 % THD
- WBCV: 111 mV

Prípojiteľnosť

- Pripojenie kábla: Kábel bez obsahu kyslíka (1,1 m)
- Kompatibilné s: iPhone®, BlackBerry®, HTC, LG, MOTOROLA, Nokia*, SAMSUNG*. *Ďalší konektor dostupný prostredníctvom podpory zákazníkov pre Sony Ericsson, staršie modely značiek NOKIA a SAMSUNG

Príslušenstvo

- Odkladacie puzdro: áno
- Audiokábel: s mikrofónom a tlačidlom prijatia hovoru

Rozmery balenia

- Rozmery balenia (Š x V x H): 19,5 x 25 x 8 cm
- Rozmery balenia (Š x V x H): 7,7 x 9,8 x 3,1 palec
- Hmotnosť netto: 0,205 kg
- Hmotnosť netto: 0,452 lb

- Hmotnosť brutto: 0,66 kg
- Hmotnosť brutto: 1,455 lb
- Hmotnosť obalu: 0,455 kg
- Hmotnosť obalu: 1,003 lb
- EAN: 69 23410 71581 1
- Počet zabalených kusov výrobkov: 1
- Typ balenia: Lepenka
- Typ policového umiestnenia: Obidve

Vonkajší kartón

- Vonkajší kartón (D x Š x V): 20 x 16,9 x 26,5 cm
- Vonkajší kartón (D x Š x V): 7,9 x 6,7 x 10,4 palec
- Hmotnosť netto: 0,41 kg
- Hmotnosť netto: 0,904 lb
- Hmotnosť brutto: 1,542 kg
- Hmotnosť brutto: 3,399 lb
- Hmotnosť obalu: 1,132 kg
- Hmotnosť obalu: 2,496 lb
- GTIN: 1 69 23410 71581 8
- Počet užívateľských balení: 2

Rozmery produktu

- Rozmery produktu (Š x V x H): 6,5 x 7,1 x 1,7 palec
- Rozmery produktu (Š x V x H): 16,4 x 18 x 4,2 cm
- Hmotnosť: 0,166 kg
- Hmotnosť: 0,366 lb



Dátum vydania
2014-08-25

Verzia: 9.14.11

12 NC: 8670 000 86618
EAN: 69 23410 71581 1

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com

