

Philips
Přehrávač disků Blu-ray



BDP2500



Objevte technologii Blu-ray

Podlehnout kouzlu HD videa nebylo nikdy snadnější než s tímto kompaktním přehrávačem disků Blu-ray Philips BDP2500. Objevte vysoce věrný prostorový zvuk Dolby TrueHD 7.1 a technologii DivX Ultra pro kvalitnější přehrávání videa DivX.

Více informací

- Posun titulků pro širokoúhlé obrazovky bez ztráty jediného titulku
- Přehrávání disků Blu-ray pro ostrý obraz v plném rozlišení HD 1080p
- 1080p při 24 fps pro obraz jako v kině
- Televizor Full HD 1080p pro ostrý obraz
- DivX Ultra pro vylepšené přehrávání multimediálních souborů DivX
- Zvýšení rozlišení DVD videa přes rozhraní HDMI na 1080p pro obraz v rozlišení blízkém HD

Slyšte více

- Dolby TrueHD pro vysoce věrný prostorový zvuk 7.1


Zaujměte více

- Bonusové zobrazení s funkcí obrazu v obraze (PIP) pro volby zvuku a obrazu
- Vychutnejte si všechny filmy a hudbu z CD a DVD
- Funkce EasyLink k ovládání všech zařízení HDMI CEC prostřednictvím jednoho dálkového ovladače

PHILIPS
sense and simplicity


Přednosti

Posun titulků

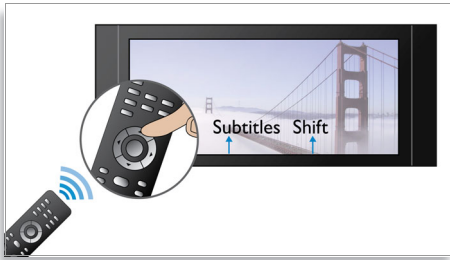

Posun titulků je vylepšení, díky němuž mohou uživatelé ručně nastavit polohu titulků na obrazovce televizoru nebo počítače. Uživatelé mohou na obrazovce pomocí dálkového ovladače posunovat titulky nahoru a dolů. U širokoúhlého zobrazení, např. u projektorů a obrazovek cinema 21:9, občas dochází k oříznutí titulků. Aby byly zřetelně viditelné, musí uživatel změnit poměr stran zobrazení, což je v rozporu s účelem širokoúhlé obrazovky. Díky funkci Posun titulků může uživatel zachovat správný poměr stran zobrazení a zároveň mít titulky ideálně umístěné na obrazovce.


Přehrávání disků Blu-ray

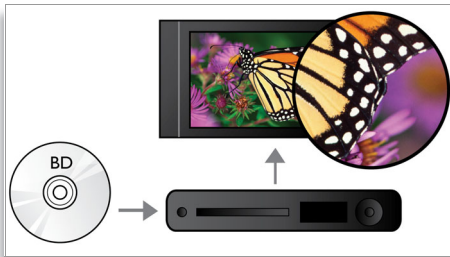

Disky s technologií Blu-ray mají dostatečnou kapacitu pro uložení dat ve vysokém rozlišení, spolu s obrázky v rozlišení 1 920 x 1 080, které je dáno standardem High Definition. Filmové scény ožívají blízkými detaily, pohyb je plynulý a obraz křišťálově čistý. Blu-ray také zajišťuje prostorový zvuk mimořádné kvality – zvukový zážitek se nedá rozlišit od reality. Velká úložná kapacita disků Blu-ray umožňuje přidat další interaktivní funkce. Hladký přechod

na jiná místa během přehrávání a další vzrušující vlastnosti (například vyskakovací nabídka) obohacují domácí zábavu o zcela nový rozměr.

Dolby TrueHD

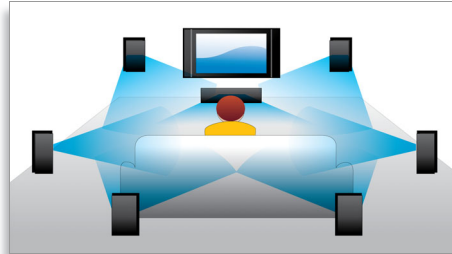

Technologie Dolby TrueHD nabízí 7.1kanálový zvuk nejvyšší kvality na discích Blu-ray. Reprodukovaný zvuk je téměř nerozlišitelný od studiového masteru, takže slyšíte to, co jste podle tvůrců slyšet měli. Standard Dolby TrueHD dovršuje zážitek z poslechu hudby HD.

Bonusové zobrazení



Díky zobrazení Bonus View můžete využít volby zvuku a obrazu prostřednictvím funkce obrazu v obraze (PIP): nad hlavním obrazem se zobrazuje druhé, menší okno a v něm samostatná videosekvence. Poté si můžete zvolit, zda chcete sledovat obsah malého nebo většího okna. Díky tomu máte možnost využít řadu speciálních funkcí často obsažených ve filmech na discích Blu-ray. V menším okně můžete například sledovat a poslouchat komentáře režiséra, který ukazuje na scény nebo herce v hlavním obraze.

1080p, 24 fps



Dopřejte si ve svém obývacím pokoji zážitky jako v opravdovém kině díky videu o rychlosti 24 snímků za sekundu. Touto rychlostí jsou zaznamenávány původní filmy, které si tak zajišťují svou jedinečnou atmosféru a strukturu obrazu. Přehrávače Blu-ray Disc Philips jsou vybaveny tak, aby vám poskytly video o rychlosti 24 snímků za sekundu přímo z disků Blu-ray, takže vám přinesou senzační a ohromující zážitek z obrazu ve vysokém rozlišení jako v kině.

Zvýšení rozlišení videa DVD



HDMI 1080p se zvýšeným rozlišením poskytuje křišťálově čistý obraz. DVD filmy natočené ve standardním rozlišení si nyní můžete užívat ve vysokém rozlišení s podrobnějším a naprosto přirozeným obrazem. Funkce Progressive Scan (vyjádřena písmenem „p“ v názvu „1080p“) odstraňuje řádkovou strukturu převažující na televizních obrazovkách a opět zajišťuje jednoznačně ostrý obraz. HDMI navíc vytváří přímé digitální připojení, přenášející nekomprimované digitální video ve formátu HD nebo digitální vícekanálový zvuk, a to bez nutnosti jeho převodu na analogový zvuk – výsledkem je perfektní obraz a vynikající kvalita zvuku, zaručeně neovlivněná žádným šumem.



BONUS VIEW



HDMI



Specifikace

Obraz/displej

- Poměr stran: 21:9, 16:9, 4:3
- Vylepšení obrazu: Vysoké rozlišení (720p, 1080i, 1080p), Progressive scan, Zvýšení rozlišení videa
- Digitálně analogový převodník: 12 bitů / 150 MHz

Přehrávání videa

- Média pro přehrávání: BD Video, BD-R/RE 2.0, DVD, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD, DivX, CD, CD-R/CD-RW
- Kompresní formáty: H.264, MPEG2, VC-1, DivX Ultra, WMV, XviD
- Režimy přehrávání disků: Funkce Standard Play, Pozastavení, Vyhledávání vpřed/vzad, Zpomalený chod vpřed, Obnovit přehrávání od místa zastavení, Přeskočit, Nabídka Disc Menu, Repeat (Opakování), Funkce A-B Repeat, Zvětšení, Úhel
- Vylepšení videa: Deep Color, x.v.Color, Zvýšení rozlišení videa, Progressive Scan
- Kód oblasti BD: B
- Region DVD.: 2

Zvuk

- Zvukový systém: Dolby True HD, DTS 2.0 + digitální výstup, DTS, Dolby Digital
- Odstup signál/šum: 105 dB
- Digitálně analogový převodník: 24 bit, 192 kHz
- Funkce Dynamic Range (1kHz): 100 dB
- Kmitočtová charakteristika: (20 kHz) ±0,5 dB (Max./Min. 2 kanály, DVD) Hz

Přehrávání zvuku

- Média pro přehrávání: CD, CD-R/RW, MP3-CD, MP3-DVD
- Kompresní formát: DTS, Dolby Digital, MP3, PCM, WMA

Přehrávání digitálních fotografií

- Média pro přehrávání: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW

- Formát komprese obrázků: JPEG
- Vylepšení obrazu: Vysoké rozlišení, Prezentace, Rotace, Zvětšení

Možnosti připojení

- Zadní konektory: Výstup HDMI, Digitální výstup pro koaxiální kabel, Výstup kompozitního videa (CVBS), Analogový audio výstup levý/pravý, USB: k aktualizaci firmwaru

Pohodlí

- EasyLink (HDMI-CEC): Přehrávání stisknutím jednoho tlačítka, Pohotovostní režim stisknutím jednoho tlačítka
- Dětská pojistka: Rodičovský zámek
- Jazyky zobrazení údajů na obrazovce: Anglická, Německá, Francouzská, Holandština, Italská, Portugalská, Španělská, Dánština, Finština, Polská, Švédština, Turecká, Norština

Příslušenství

- Dodávané příslušenství: Audio / video kabel, Uživatelská příručka, Stručný návod k rychlému použití, Registrační karta výrobku, Dálkový ovladač, 2x baterie AAA
- Uživatelská příručka: Anglická, Německá, Francouzská, Španělská, Holandština, Italská, Portugalská, Dánština/Norština, Finština, Řecká, Polská, Švédština, Turecká

Spotřeba

- Napájení: 220-230 V, 50 Hz
- Spotřeba elektrické energie: 25 W
- Spotřeba energie v pohotovostním režimu: 0,5 W

Rozměry

- Rozměry balení (Š x V x H): 420 x 125 x 285 mm
- Hmotnost včetně balení: 3,2 kg
- Rozměry výrobku (Š x V x H): 360 x 54 x 240 mm
- Hmotnost výrobku: 2,20 kg



Datum vydání 2013-02-03

Verze: 2.0.8

12 NC: 8670 000 57766
EAN: 87 12581 51304 7© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všechna práva vyhrazena.Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips
Electronics N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com