



„Philips“
CD grotuvas

„Bluetooth“
50 W
Dinaminis apšvietimas



PX840T

Mėgaukitės galinga belaide muzika keliaudami

su „Bluetooth®“

Nešiojamoji „Philips“ PX840T garso sistema lengvai atkuria muziką iš jūsų mėgstamų šaltinių – „Bluetooth®“, USB, CD ir FM/MW radijo. Integruota dinamiška apšvietimo sistema ir 50 W išvestis suteikia galimybę mėgautis neprilygstamais klausymosi pojūčiais.

Mėgaukitės muzika iš skirtingų šaltinių

- Transliuokite muziką belaidžiu būdu per „Bluetooth™“ iš išmaniojo telefono
- „USB Direct“ MP3 muzikos perklausai
- Leiskite MP3-CD, CD ir CD-R/RW
- FM/MW (AM) stereofoninis imtuvas
- Naudodami garso įvestį paprasčiau atkursite muziką iš nešiojamųjų įrenginių

Paprasta naudoti

- Pagyinkite vakarėlį dinamišku apšvietimu
- CD grojimas atsitiktine tvarka / kartojimas asmeniniam mėgavimuisi muzika
- 20 takelių programuojamas CD
- 20 iš anksto nustatytų stočių

Galite išgirsti ir pajauti galingą garsą

- 50 W RMS maksimali išvesties galia
- Pasyvusis skleistuvas – sodresnis žemųjų dažnių garsas
- Dinaminis žemųjų dažnių stiprinimas – sodrus ir dinamiškas garsas

PHILIPS

Ypatybės

Transliuokite muziką per „Bluetooth™“



„Bluetooth“ yra trukdžiams atspari ir mažai energijos naudojanti nedidelio atstumo belaidžio ryšio technologija. Naudojant šią technologiją galima lengvai belaidžiu ryšiu prisijungti prie „iPod“ / „iPhone“ / „iPad“ arba kitų „Bluetooth“ įrenginių, tokių kaip išmanieji telefonai, planšetiniai kompiuteriai arba net nešiojamieji kompiuteriai. Todėl per šį garsiakalbį be jokių laidų galite mėgautis mėgstama muzika, vaizdo įrašų arba žaidimų garsu.

„USB Direct“ MP3 muzikai

„USB Direct“ MP3 muzikos perklausai

Leiskite MP3-CD, CD ir CD-R/RW




MP3 („MPEG 1 Audio layer“ 7,6 cm (3 col.) yra revoliucinė glaudinimo technologija, kurią naudojant didelės skaitmeninės muzikos rinkmenos gali būti sumažinamos iki 10 kartų, radikalai nepakeičiant garso kokybės. MP3

tapo standartiniu garso glaudinimo formatu, naudojamu pasauliniame žiniatinklyje, jis suteikia galimybę greitai ir lengvai persiųsti garso rinkmeną.

FM/MW (AM) stereofoninis imtuvas

FM/MW (AM) stereofoninis imtuvas

Nušvieskite vakarėlį

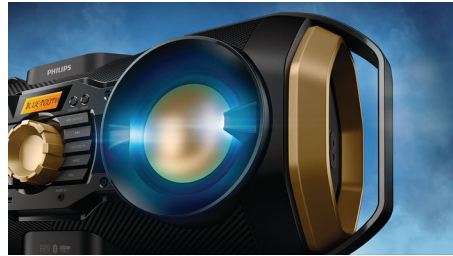

Pagyvinkite vakarėlį dinamišku muzikos ritmą kartojančiu apšvietimu. Nušvieskite naktį naudodami du dinamiškus, tiesiai iš garsiakalbių sklindančius apšvietimo efektus. Mėgaudamiesi muzika perjunkite jungiklį ir įjunkite arba išjunkite apšvietimą. Sukurkite jaukų ramaus vakaro arba smagaus klubo apšvietimą, tuo pačiu nustatykite vakarėlio toną ir sukurkite jo nuotaiką!

Dinaminis žemųjų dažnių stiprinimas



Dinaminio žemųjų dažnių stiprinimo funkcija maksimaliai padidina mėgavimosi muzika

galimybes: galite pasirinkti įvairiausių žemųjų dažnių muzikos garsų garsumo nustatymus – nuo mažo iki didelio – ir viskas vienu mygtuko paspaudimu! Žemiausi žemieji dažniai paprastai dingsta, kai sumažinate garsumą. Kad taip nenutiktų, galima įjungti dinaminį žemųjų dažnių stiprinimą ir šiuos dažnius sustiprinti, kad nuolatot galėtumėte mėgautis tokiu pat garsu – nesvarbu, kokį garsumą pasirinksite.

Skaitmeninio garso valdymas



Skaitmeninis garso valdymas siūlo galimybę iš anksto nustatyti „Jazz“, „Rock“, „Pop“ ir „Classic“ valdymą, kurį galite naudoti įvairių muzikos stilių dažnių optimizavimui. Kiekvienas režimas naudoja grafinio suvienodinimo technologiją, kuri automatiškai suderina garso balansą ir padidina svarbiausius jūsų pasirinkto muzikos stiliaus garso dažnius. Be to, skaitmeninis garso valdymas padeda mėgautis muzika, kruopščiai reguliuojant garso balansą ir derinant grojamos muzikos tipą.



Specifikacijos

Garso atkūrimas

- „Bluetooth“
- Atkuriamą mediją: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Diskų atkūrimo režimai: Greitai pirmyn / atgal, kito/ ankstesnio albumo paieška, Kito / ankstesnio takelio paieška, pakartoti/groti atsitiktine tvarka/ programuoti
- USB atkūrimo režimas: Greitai pirmyn / atgal, kito/ ankstesnio albumo paieška, Kito / ankstesnio takelio paieška, pakartoti/groti atsitiktine tvarka/ programuoti

Derintuvas / imtuvai / siųstuvai

- Imtuvo diapazonas: FM, MW (AM)
- Antena: FM antena

Garsas

- Garso sistema: stereo
- Garsumo reguliatorius: rotarinis (skaitmeninis)
- Išvesties galia: Bendroji didž. 50 W

Garsiakalbiai

- Integruotų garsiakalbių skaičius: 2 viso diapazono + 2 pasyvieji skleistuvai

Prijungimo galimybė

- „Bluetooth“ profiliai: A2DP, AVRCP

- USB: USB jungtis
- Garso įvestis (3,5 mm)

Patogumas

- Ekranas tipas: LCD ekranas
- Įdėjimo būdas: Viršuje
- Fono apšvietimas
- Fono spalva: Gintaro spalvos

Maitinimas

- Maitinimo šaltinis: AC arba baterijų įvestis
- Elektros energija: AC 100–240 V
- Baterijos tipas: D dydžio (LR20)
- Akumuliatoriaus įtampa: 1,5 V
- Maitinimo elementų skaičius: 8

Priedai

- Laidai / jungtys: AC-DC adapteris
- Garantija: Garantijos lapelis
- Kita: Vartotojo vadovas

Matmenys

- Gaminio matmenys (P x A x G): 523 x 223 x 210 mm
- Pakuotės matmenys (P x G x A): 560 x 265 x 265 mm
- Gaminio svoris: 3,8 kg
- Svoris su pakuote: 4,8 kg



Išleidimo data 2022-04-29

Versija: 3.0.6

12 NC: 8670 001 31137
EAN: 48 95185 61790 9

© 2022 „Koninklijke Philips N.V.“
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

www.philips.com