

Register your product and get support at

www.philips.com/welcome

DS3100



CS Příručka pro uživatele

PHILIPS

Obsah

1	Důležité informace	3
<hr/>		
2	Váš dokovací reproduktor	4
	Úvod	4
	Obsah dodávky	4
	Celkový pohled na hlavní jednotku	4
<hr/>		
3	Začínáme	5
	Připojení napájení	5
	Zapnutí	6
<hr/>		
4	Přehrávání	6
	Přehrávání videa ze zařízení iPod nebo iPhone	6
	Přehrávání z externího zařízení	8
	Nastavení hlasitosti	9
<hr/>		
5	Specifikace	9
	Zesilovač	9
	Obecné informace	9
<hr/>		
6	Řešení problémů	10
<hr/>		
7	Oznámení	10

1 Důležité informace

- Přečtěte si tyto pokyny.
- Respektujte všechna upozornění.
- Dodržujte všechny pokyny.
- Zařízení nepoužívejte poblíž vody.
- Nezakrývejte ventilační otvory. Zařízení instalujte podle pokynů výrobce.
- Zařízení neinstalujte v blízkosti zdrojů tepla (radiátory, přímotopy, sporáky apod.) nebo jiných přístrojů (včetně zesilovačů) produkujících teplo.
- Síťový kabel chraňte před pošlapáním nebo přiskřípnutím. Zvláštní pozornost je třeba věnovat vidlicím, zásuvkám a místu, kde kabel opouští přístroj.
- Používejte pouze doplňky nebo příslušenství doporučené výrobcem.
- Během bouřky či v době, kdy se přístroj nebude delší dobu používat, odpojte síťový kabel ze zásuvky.
- Veškeré opravy svěřte kvalifikovanému servisnímu technikovi. Přístroj by měl být přezkoušen kvalifikovanou osobou zejména v případech poškození síťového kabelu nebo vidlice, v situacích, kdy do přístroje vnikla tekutina nebo nějaký předmět, přístroj byl vystaven dešti či vlhkosti, nepracuje normálně nebo utrpěl pád.
- UPOZORNĚNÍ týkající se používání baterie – dodržujte následující pokyny, abyste zabránili uniku elektrolytu z baterie, který může způsobit zranění, poškození majetku nebo poškození přístroje:
- Všechny baterie nainstalujte správně podle značení + a – na přístroji.
- Nekombinujte různé baterie (staré a nové nebo uhlíkové a alkalické apod.).
- Pokud nebudete přístroj delší dobu používat, baterie vyjměte.
- Baterie (sada akumulátorů nebo nainstalované baterie) by neměly být

vystavovány nadměrnému teplu, jako např. slunečnímu svitu, ohni a podobně.

- Přístroj nesmí být vystaven kapající nebo stříkající tekutině.
- Na přístroj nepokládejte žádné nebezpečné předměty (např. předměty naplněné tekutinou nebo hořící svíčky).
- Konektor USB slouží pouze pro přenos dat.
- Protože adaptér slouží k vypínání přístroje, zařízení k vypínání přístroje by mělo být připraveno k použití.

Zapamatujte si tyto bezpečnostní symboly



Tento „blesk“ označuje neizolovaný materiál v jednotce, který může způsobit úraz elektrickým proudem. Kvůli bezpečnosti všech členů domácnosti neodstraňujte kryt výrobku. Symbol „vykřičník“ upozorňuje na funkce, o kterých byste si měli pozorně přečíst přiloženou literaturu, abyste zabránili problémům s provozem a údržbou. UPOZORNĚNÍ: Chcete-li snížit riziko požáru nebo úrazu elektrickým proudem, přístroj nevystavujte dešti nebo vlhkosti a neumístejte na něj objekty obsahující tekutiny, například vázy. POZOR: Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, zástrčku zcela zasuňte do zásuvky. (Pro oblasti s polarizovanými zástrčkami: Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, vložte široký kontakt do široké štěrbině.)



Varování

- Neodstraňujte kryt přístroje.
- Nepokládejte toto zařízení na jiné elektrické zařízení.
- Ujistěte se, že máte vždy snadný přístup k napájecímu kabelu, zástrčce nebo adaptéru, abyste mohli zařízení odpojit od napájení.

2 Váš dokovací reproduktor

Gratulujeme k nákupu a vítáme Vás mezi uživateli výrobků společnosti Philips! Chcete-li využívat všech výhod podpory nabízené společností Philips, zaregistrujte svůj výrobek na stránkách www.philips.com/welcome.

Úvod

S tímto dokovacím reproduktorem lze


- užívat si hudbu ze zařízení iPod/iPhone a dalších externích zařízení a
- synchronizovat iPod/iPhone s počítačem přes konektor USB.

Obsah dodávky

Zkontrolujte a ověřte obsah balení:

- Hlavní jednotka
- Napájecí adaptér
- Stručný návod k rychlému použití
- List s informacemi o bezpečnosti

Celkový pohled na hlavní jednotku

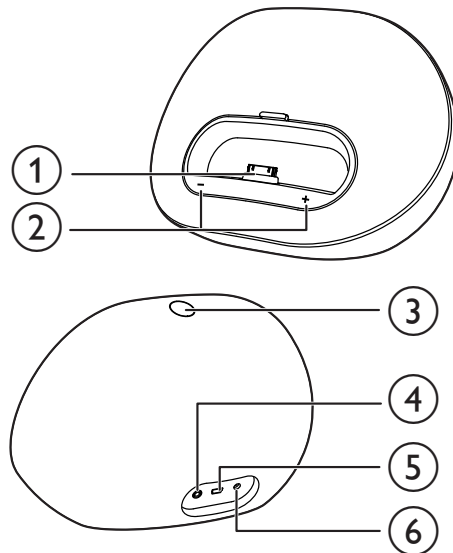

- ① **Dok pro zařízení iPod/iPhone**
- ② **+ / -**
 - Nastavení hlasitosti.
 - Kontrolky LED zobrazují stav systému.
- ③ **⏻**
 - Zapnutí dokovacího reproduktoru.
 - Přepnutí dokovacího reproduktoru do pohotovostního režimu.
- ④ **Zásuvka napájení**
 - Připojení k elektrické síti.
- ⑤ **USB**
 - Synchronizace s počítačem přes kabel USB.
- ⑥ **MP3-LINK**
 - Připojení externího audiozařízení.

3 Začínáme

Vždy dodržujte správné pořadí pokynů uvedených v této kapitole.

Připojení napájení

Tento dokovací reproduktor můžete napájet ze sítě nebo z baterií.

První varianta – napájení ze sítě




Výstraha

- Hrozí nebezpečí poškození výrobku! Ověřte, zda napětí v elektrické síti odpovídá napětí, které je uvedeno na spodní části jednotky.
- Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Při odpojování napájecího adaptéru vytahujte vždy zástrčku ze zásuvky. Nikdy netahejte za kabel.

Zapojte napájecí adaptér do:

- konektoru na zadní části dokovacího reproduktoru.
- zásuvky ve zdi.

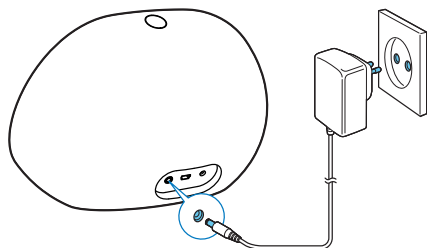


Druhá varianta – napájení z baterií




Výstraha

- Nebezpečí výbuchu! Akumulátory chraňte před horkem, slunečním zářením nebo ohněm. Baterie nikdy nevhazujte do ohně.
- Pokud jsou baterie vybité nebo nebudou po dlouhou dobu používány, vyjměte je.
- Baterie obsahují chemikálie, proto by se měly likvidovat odpovídajícím způsobem.


- 1 Otevřete přihrádku na baterie.
- 2 Vložte 4 x 1,5V baterie AA podle naznačené polaritě (+/-).
- 3 Zavřete přihrádku na baterie.

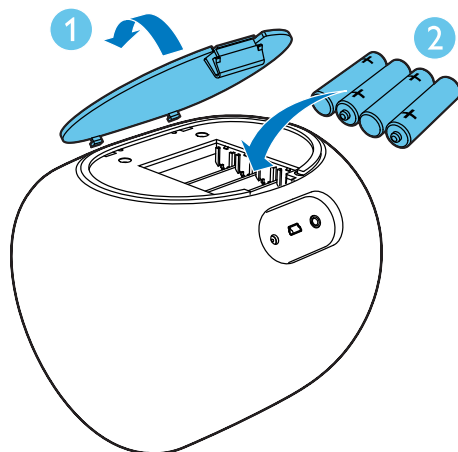

Zapnutí


Stisknutím tlačítka  zapnete dokovací reproduktor:

↳ Kontrolky LED + / - se rozsvítí.

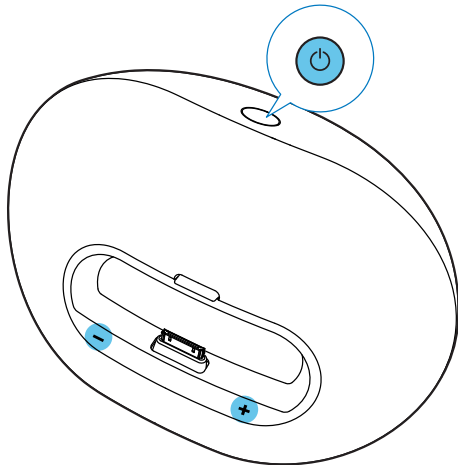

Přepnutí do pohotovostního režimu.

V následujících případech se dokovací reproduktor přepne do pohotovostního režimu:

- Opětovné stisknutí tlačítka .
- Reproduktor je nečinný 15 minut při napájení střídavým proudem.
- Zařízení iPod/iPhone nebo externí audio zařízení je odpojeno při napájení reproduktoru z baterií.

↳ Kontrolky LED + / - zhasnou.

4 Přehrávání

Přehrávání videa ze zařízení iPod nebo iPhone

Tento dokovací reproduktor vám umožní vychutnat si hudbu ze zařízení iPod/iPhone.

Kompatibilní zařízení iPod/iPhone

Dokovací reproduktor podporuje následující modely zařízení iPod/iPhone.

Vyrobena pro následující zařízení:

- iPod touch (1., 2., 3., a 4. generace)
- iPod classic
- iPod nano (1., 2., 3., 4., 5., a 6. generace)
- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone


Poslech zvuku ze zařízení iPod/iPhone

Chcete-li si vychutnat více funkcí, doporučujeme nainstalovat bezplatnou aplikaci **DockStudio**.

1 Stisknutím tlačítka  zapnete dokovací reproduktor:

↳ Kontrolky LED se rozsvítí.

2 Vložte zařízení iPod/iPhone do doku.

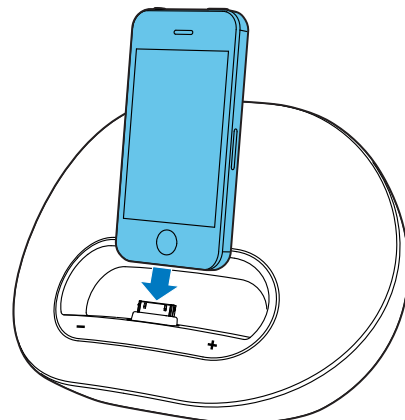

- 3 Při prvním použití budete požádáni o instalaci aplikace **DockStudio** do zařízení iPod/iPhone.
- 4 Klepnutím na možnost **[Yes]** (ano) přijměte požadavek na instalaci.
- 5 Proveďte instalaci podle pokynů na obrazovce.



- 6 Po instalaci spusťte aplikaci.
- 7 Spusťte na zařízení iPod/iPhone přehrávání zvuku.
 - ↳ Hudba bude hrát z dokovacího reproduktoru.



Poznámka

- Díky aplikaci **DockStudio** si můžete vychutnat hudbu, nastavit hodiny a budík, změnit nastavení zvuků a v případě potřeby aktualizovat firmwaru.

Aktualizace firmware

Pokud je dostupná aktualizace firmwaru, aplikace **DockStudio** ji automaticky vyhledá a nabídne vám její stažení.



Poznámka

- Zkontrolujte, zda je iPod/iPhone vložený do dokovacího reproduktoru a připojený k internetu.

- 1 Pokud zařízení nalezne aktualizaci firmwaru, klepněte na tlačítko **OK**.



- 2 Postupujte podle pokynů na obrazovce a dokončete aktualizaci firmwaru.





Poznámka

- Během aktualizace zařízení iPod/iPhone neodpojujte z napájení, ani nevyjmějte z doku.

Nabíjení zařízení iPod/iPhone

Poznámka

- Pokud je dokovací reproduktor napájen z baterií, nelze nabíjet zařízení iPod/iPhone.

Pokud je dokovací reproduktor napájen ze zásuvky, vložené zařízení iPod/iPhone se začne nabíjet.


Tip

- U některých modelů zařízení iPod může až minutu trvat než se objeví ukazatel nabíjení.

Synchronizace zařízení iPod/iPhone s počítačem

Poznámka

- Zkontrolujte, zda máte v počítači správně konfigurován software iTunes.

- 1 Vložte zařízení iPod/iPhone do doku.
- 2 Stisknutím tlačítka  přepnete do pohotovostního režimu.
↳ Kontrolky LED zhasnou.
- 3 Propojte dokovací reproduktor a počítač pomocí kabelu USB.
- 4 Spustěte aplikaci iTunes a synchronizujte dokovací reproduktor s počítačem.
↳ Zařízení iPod/iPhone umístěné v doku se prostřednictvím softwaru iTunes úspěšně synchronizuje s počítačem.

Poznámka


- Z důvodů odlišných technik při zpracování materiálu a výrobku nemusí některé kabely USB se zařízením pracovat správně.

Přehrávání z externího zařízení

S tímto dokovacím reproduktorem si můžete užívat hudbu i z externího zařízení, jako je přehrávač MP3.

Poznámka


- Zkontrolujte, zda není v reproduktoru vloženo zařízení iPod/iPhone.

- 1 Stisknutím tlačítka  zapnete dokovací reproduktor.
- 2 Kabel MP3 link (není součástí dodávky) připojte:
 - do konektoru **MP3-LINK** na zadní části dokovacího reproduktoru.
 - do konektoru pro připojení sluchátek na externím zařízení.
 ↳ Dokovací reproduktor se automaticky přepne do režimu MP3 link.
- 3 Přehrávejte hudbu na tomto zařízení (viz uživatelská příručka zařízení).

Nastavení hlasitosti

Chcete-li upravit hlasitost:

- Stiskněte tlačítko +/- na dokovacím reproduktoru nebo
- Upravte hlasitost na zařízení iPod/iPhone nebo na externím zařízení.

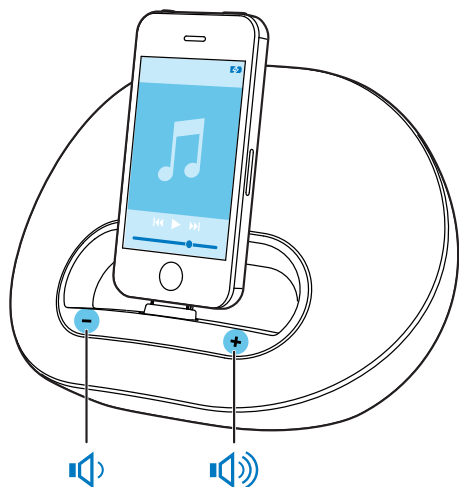

Tip

- Pokud je dokovací reproduktor napájen bateriemi, bude hlasitost nižší, než když bude napájen ze sítě.

5 Specifikace

Poznámka

- Informace o výrobku jsou předmětem změn bez předchozího upozornění.

Zesilovač

Jmenovitý výstupní výkon 2 x 5 W RMS

Obecné informace

Napájení	Model: AS190-090- AE190 (Philips); Vstup: 100–240V~, 50–60 Hz, 0,7 A; Výstup: 9 V \equiv 1,9 A
– Elektrická síť	
– Baterie	4 x baterie AA
Spotřeba elektrické energie při provozu	<10 W
Spotřeba energie v pohotovostním režimu	<0,5 W
Max. Výstup pro zařízení iPod/iPhone	5 V \equiv 1 A
Rozměry	
- Hlavní jednotka (Š x V x H)	224 x 162 x 120 mm
Hmotnost	
– Hlavní jednotka	1,1 kg
– Včetně balení	1,6 kg

6 Řešení problémů



Varování

- Neodstraňujte kryt přístroje.

Pokud chcete zachovat platnost záruky, neopravujte systém sami. Jestliže dojde k problémům s tímto přístrojem, zkontrolujte před kontaktováním servisu následující možnosti. Pokud problém není vyřešen, přejděte na webovou stránce společnosti Philips (www.philips.com/welcome). V případě kontaktu společnosti Philips buďte v blízkosti zařízení a mějte k dispozici číslo modelu a sériové číslo.

Nefunguje napájení

- Zkontrolujte, zda je napájecí adaptér zařízení řádně připojen.
- Ujistěte se, že je v zásuvce proud.
- Zkontrolujte, zda jsou baterie správně vloženy.

Žádný nebo špatný zvuk

- Upravte hlasitost dokovacího reproduktoru.
- Upravte hlasitost zařízení iPod/iPhone nebo externího audio zařízení.

Jednotka nereaguje

- Odpojte a znovu připojte zásuvku střídavého proudu a zařízení znovu zapněte.

Nelze synchronizovat s počítačem

- Přepněte dokovací reproduktor do pohotovostního režimu.
- Zkuste jiný kabel USB.
- Nainstalujte do počítače aplikaci iTunes správným způsobem.

7 Oznámení

Veškeré změny nebo úpravy tohoto zařízení, které nebyly výslovně schváleny společností Philips Consumer Electronics, mohou mít za následek ztrátu autorizace k používání tohoto zařízení.



Slogany „Made for iPod“ a „Made for iPhone“ znamenají, že elektronický doplněk byl navržen specificky pro připojení k zařízení iPod nebo iPhone a byl vývojářem certifikován jako splňující výkonové standardy společnosti Apple. Společnost Apple není odpovědná za činnost tohoto zařízení nebo za jeho soulad s bezpečnostními a regulačními standardy. Uvědomte si, že používání tohoto příslušenství se zařízením iPod nebo iPhone může ovlivnit výkon bezdrátového přenosu. iPod a iPhone jsou obchodní známky společnosti Apple Inc., registrovaná v U.S.A. a v dalších zemích.



Tento výrobek odpovídá požadavkům Evropské unie na vysokofrekvenční odrušení.



Výrobek je navržen a vyroben z vysoce kvalitního materiálu a součástí, které je možné recyklovat.



Pokud je výrobek označen tímto symbolem přeškrtnutého kontejneru, znamená to, že výrobek podléhá směrnici EU 2002/96/ES. Zjistěte si informace o místním systému sběru tříděného odpadu elektrických a elektronických výrobků.

Postupujte podle místních nařízeních a nelikvidujte staré výrobky spolu s běžným komunálním odpadem. Správná likvidace starého výrobku pomáhá předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí.



Výrobek obsahuje baterie podléhající směrnici EU 2006/66/EC, které nelze odkládat do běžného komunálního odpadu. Informujte se o místních pravidlech o sběru baterií, neboť správná likvidace pomáhá předejít nepříznivým účinkům na životní prostředí a lidské zdraví.

Informace o ochraně životního prostředí


Veškerý zbytečný obalový materiál byl vynechán. Snažili jsme se, aby bylo možné obalový materiál snadno rozdělit na tři materiály: lepenku (krabice), polystyrén (ochranné balení) a polyetylen (sáčky, ochranné fólie z lehčeného plastu).

Systém se skládá z materiálů, které je možné v případě demontáže odbornou firmou recyklovat a opětovně použít. Při likvidaci obalových materiálů, vybitých baterií a starého zařízení se řiďte místními předpisy.

ČESKA REPUBLIKA

Záruka: Pokud byste z jakéhokoli důvodu přístroj demontovali, vždy nejdříve vytáhněte síťovou zástrčku.

Přístroj chraňte před jakoukoli vlhkostí i před kapkami vody.

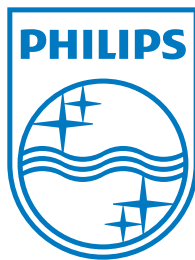

Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

DS3100_12_UM_V1.0

