



Philips
Klokradio

Bluetooth®
Universeel oplaadbaar
Dubbel alarm
Digitale FM-tuner



AJT5300W

Geniet van draadloze muziek en laad uw smartphone op

Begin uw dag volledig opgeladen met de AJT5300W. Deze klokradio fungeert als draadloze speaker die muziek streamt vanaf elk Bluetooth-apparaat. In de ingebouwde dockingstations kunt u uw iPhone of Android-smartphone opladen terwijl u slaapt.

Verrijk uw luisterervaring

- Draadloos muziek streamen via Bluetooth
- Digitale FM-tuning van voorkeuzenders
- Audio-ingang voor muziekweergave vanaf draagbare mediaspelers

Gebruiksvriendelijk

- USB-poort om elk mobiel apparaat op te laden
- Ingebouwde microfoon voor handsfree telefoneren
- Sleptimer zodat u gemakkelijk in slaap valt op uw favoriete muziek
- Back-upbatterij zorgt voor geheugenopslag tijdens een stroomstoring


Begin de dag op uw manier

- Word wakker met uw favoriete radiodeuntje of de zoemer
- Tweevoudig alarm om u en uw partner op verschillende tijden te wekken
- Op een prettige manier wakker worden met Gentle Wake
- Alarmherhaling met snoozetijd

PHILIPS


Kenmerken

Bluetooth

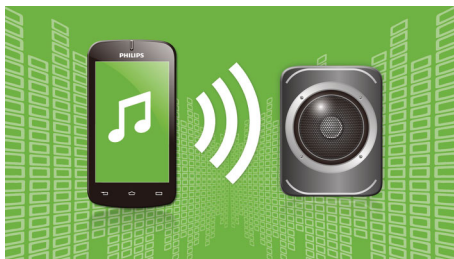

Bluetooth is een draadloze communicatietechnologie met een kort bereik, die zowel stabiel als energiezuinig is. De technologie maakt een eenvoudige draadloze verbinding met andere Bluetooth-apparaten mogelijk, zodat u uw favoriete muziek eenvoudig vanaf uw smartphone, tablet of laptop kunt afspelen, inclusief iPods of iPhones met een Bluetooth-luidspreker.

USB-poort

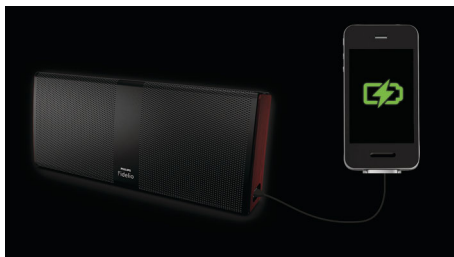

Deze luidspreker heeft een USB-poort, dus als de batterij van uw smartphone thuis of onderweg leeg raakt, kunt u met deze draagbare luidspreker de in de luidspreker opgeslagen batterijkraft overbrengen naar uw mobiele apparaat.

Digitale FM-tuning van voorkeuzenders



Digitale FM-radio biedt u extra mogelijkheden voor uw muziekcollectie op uw Philips-audiosysteem. U hoeft alleen maar af te stemmen op de zender die u wilt instellen als voorkeuzender en de voorkeurknop

ingedrukt te houden om de frequentie op te slaan. U kunt voorkeuzenders opslaan om snel naar uw favoriete radiozender gaan, zonder dat u steeds weer handmatig moet afstemmen op deze frequentie.

Audio-ingang




Met de audio-in-connectiviteit kunt u muziekbestanden direct vanaf draagbare mediaspelers afspelen. Zo kunt u genieten van uw favoriete muziek in de superieure geluidskwaliteit die het audiosysteem levert. De audio-ingang is bovendien zeer handig omdat u uw draagbare MP3-speler alleen maar op het audiosysteem hoeft aan te sluiten.

Ingebouwde microfoon

Dankzij de ingebouwde microfoon werkt deze luidspreker ook als luidsprekertelefoon. Wanneer een oproep binnenkomt, wordt de muziek op pauze gezet en kunt u via de luidspreker praten. Of u nu een zakelijke vergadering wilt volgen of een vriend wilt bellen als u op een feestje bent, het werkt altijd.

Sleeptimer

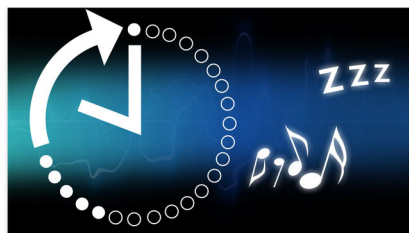


Sleeptimer biedt u de mogelijkheid om zelf te bepalen hoe lang u naar uw favoriete muziek of radiozender wilt luisteren voordat u gaat slapen. U kiest een tijdslimiet (maximaal 1 uur) en een radiozender waarnaar u wilt luisteren voordat u in slaap valt. De Philips-radio speelt de muziek gedurende de ingestelde tijd af.

Vervolgens gaat het apparaat over op een stroombesparende, stille stand-bymodus. Met Sleeptimer valt u in slaap met uw favoriete radio-DJ op de achtergrond, zonder dat u schaapjes hoeft te tellen of u zorgen hoeft te maken over onnodig stroomverbruik.

Back-upbatterij


Back-upbatterij zorgt voor geheugenopslag tijdens een stroomstoring

Word wakker met radio of zoemer

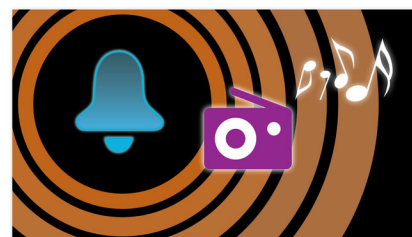

Wakker worden met het geluid van uw favoriete radiozender of een zoemer. U hoeft alleen maar het alarm in te stellen op uw Philips-klokradio om gewekt te worden met de laatst beluisterde radiozender. Ook kunt u kiezen voor een zoemeralarm. Als het wektijdstip wordt bereikt, schakelt uw Philips-klokradio automatisch de radiozender in of wordt het zoemeralarm geactiveerd.

Dubbel alarm

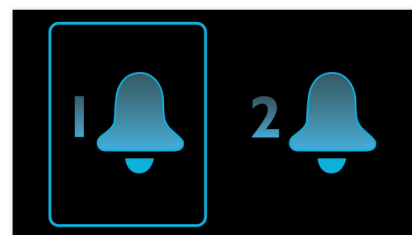

Het Philips-audiosysteem wordt geleverd met twee alarmtijden. Stel één wektijd in voor uzelf en de andere voor uw partner.

Specificaties

Draadloze Bluetooth®-technologie

- Versie: V2.1 + EDR
- Profielen: A2DP, HFP, AVRCP
- Bereik: 10 m (open ruimte)

Compatibiliteit

- Android-tablets en -smartphones: met Android 2.1 en Bluetooth 2.1 of hoger
- andere muzikspelers: met Bluetooth 2.1 of hoger

Klok

- Type: Digitaal
- Display: LED
- Tijdsnotatie: 24 uur

Alarm

- Aantal alarmen: 2
- Snooze (alarm herhalen): Ja, 9 min.
- Sleep timer: 15/ 30/ 60/ 90/ 120 min.

Tuner/ontvangst/transmissie

- Aantal vooraf ingestelde zenders: 20
- Antenne: FM-antenne, FM-antenne
- Frequentiebereik: 87,5 - 108 MHz
- Radioband: Digitale afstemming, FM

Comfort

- Volumeregeling: Omhoog/omlaag
- Alarmfuncties: Zoemeralarm, Tweevoudige alarmtijd, Gentle Wake, Radio-alarm, Alarm herhalen (snooze)
- Helderheid van het scherm: Hoog/ Midden/ Laag
- Sleep timer

Connectiviteit

- Audio-ingang (3,5 mm)
- Microfoon: Ingebouwde microfoon

Opladen via USB

- Ja
- 5 V, 1 A

Vermogen

- Voedingstype: AC-ingang
- Stroomverbruik in stand-bystand: < 1 W
- Batterijtype: AA
- Aantal batterijen: 2
- Back-upbatterij: AA (niet meegeleverd)
- Stroomvoorziening: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz

Afmetingen

- Verpakkingstype: D-box
- Productafmetingen (b x d x h): 182 x 111 x 100 millimeter
- Afmetingen verpakking (b x d x h): 206 x 115 x 110 mm
- Bruto gewicht: 0,6 kg
- Nettogewicht: 0,5 kg

Accessoires

- Snelstartgids
- Garantie: Garantiekaart

Opladen

- USB-apparaten: 5 V

Luidsprekers

- Ingebouwde luidsprekers: 1

