



Philips
brezžični prenosni zvočnik

Bluetooth®

Vgrajen mikrofonski sistem
Akumulatorska baterija
3 W



BT2500W

Osupnite z glasbo

Vrhunski zvok v tankem ohišju, za katerega se povsod najde mesto. Elegantna zasnova in aluminijast gumb za oprijemljivo kakovost.

Izreden zvok

- Funkcija za enakomeren signal za glasno glasbo brez popačenja
- Napredna zvočna zmogljivost s kompaktno zasnovo

Enostavna uporaba

- Brezžično pretakanje glasbe prek Bluetootha
- Vgrajen mikrofonski sistem za prostoročno telefoniranje
- Audio vhod za enostavno priključitev skoraj katerekoli elektronske naprave


Zasnovan za takojšnjo uporabo

- Vgrajen akumulator za polnjenje za predvajanje kjer koli
- Za nošenje kamorkoli uporabite svoj pas

PHILIPS


Značilnosti

Brezžično pretakanje glasbe

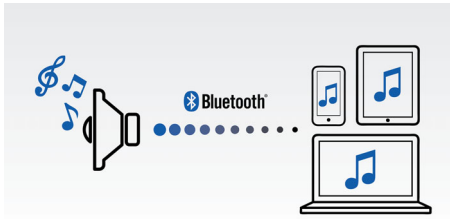

Bluetooth je zanesljiva in energijsko učinkovita tehnologija za brezžično komunikacijo kratkega dosega. Omogoča enostavno brezžično povezavo iPoda/iPhona/iPada ali drugih naprav Bluetooth, kot so pametni telefoni, tablični in celo prenosni računalniki. Zato lahko s tem zvočnikom brezžično uživate v najljubši glasbi ter zvoku videoposnetkov in iger.

Funkcija za enakomeren signal

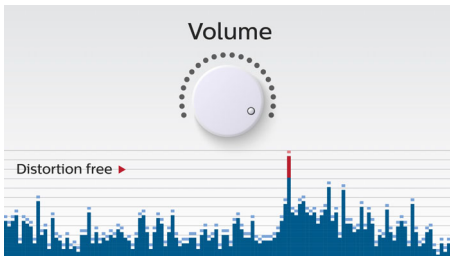

Funkcija za enakomeren signal omogoča glasnejše predvajanje glasbe v vedno visoki kakovosti, tudi ko je baterija šibka. Sprejema vhodne signale, od 300 mV do 1000 mV, in preprečuje poškodovanje zvočnikov zaradi popačenja. Ta zvočnik poskrbi za enakomeren signal prek dodeljenega zvočnega omejevalnika IC. Tako spremlja glasbeni signal, ko prehaja skozi ojačevalnik, in visoke spremembe ohranja v razponu

ojačevalnika, zato brez znižanja glasnosti preprečuje popačenje zvoka. Zvočnik predvaja tudi najvišje glasbene frekvence, kar je odvisno od napoljenosti baterije, funkcija za enakomeren signal pa odpravlja visoke spremembe zaradi šibke baterije.

Vgrajen mikrofonski



Zvočnik ima vgrajen mikrofonski, zato ga lahko uporabljate tudi kot zvočnik telefona. V primeru dohodnega klica se predvajanje glasbe prekine, pogovarjate pa se lahko kar prek zvočnika. Uporabljajte ga za poslovne klice. Ali z zabave pokličite prijatelje. V vsakem primeru je rezultat odličen.

Zvočni vhod



Audio vhod za enostavno priključitev skoraj katerekoli elektronske naprave

Specifikacije

Združljivost

- iPad: iPad 1, iPad 2, novi iPad, iPad Mini, iPad z zaslonom Retina
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S
- iPod touch: 3. generacije ali novejši
- Tablični računalniki in pametni telefoni Android: s sistemoma Android 2.1 in Bluetooth 2.1 ali novejšim
- podpirajo: Bluetooth 4.0 ali starejše različice
- druge naprave s povezavo Bluetooth

Povezljivost

- Profili Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Domet Bluetooth: Linija vidljivosti, 10 m
- Zvočni vhod (3,5 mm)
- Polnjenje prek povezave USB

Priložnost

- Vgrajen mikrofonski: za konferenčne klice prek zvočnikov

Zvok

- Izhodna moč (RMS): 3 W
- Glasbeni sistem: Mono

Zvočniki

- Pogonske enote zvočnikov: 1 x 5 cm

Napajanje

- Življenjska doba z baterijo: 5 h
- Vrsta baterije: litij-polimerna (vgrajena)

Dodatna oprema

- Priložena dodatna oprema: Kabel USB za polnjenje prek računalnika, garancijski list – velja po vsem svetu, Vodnik za hitro namestitev

Dimenzije

- Dimenzije izdelka (Š x G x V): 101 x 101 x 34 mm
- Dimenzije embalaže (Š x G x V): 151 x 45 x 151
- Teža izdelka: 0,22 kg
- Teža vključno z embalažo: 0,28 kg



Datum izdaje 2015-07-10

Različica: 4.2.9

12 NC: 8670 001 12969
EAN: 08 71258 17145 50

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com