



Philips Philips Fidelio  
Kabellose SoundSphere-  
Lautsprecher

mit **AirPlay**

USB-Anschluss zum Laden  
100 W



**DS9860W**

## Erleben Sie die Emotionen eines Live-Konzerts

mit diesem Sound System

Hauchen Sie Ihrer Musik mit akustischen SoundSphere-Technologien wieder Leben ein. Diese eleganten kabellosen Lautsprecher DS9860W von Philips verfügen über AirPlay. Mit ihnen können Sie Titel von einem iPod, iPhone, iPad sowie von iTunes übertragen.

### Exklusives Design

- Echt handgefertigtes Lautsprechergehäuse aus Holz für HiFi-Sound
- Lautsprecher als Limited Edition aus malaysischer Eiche

### Unvergleichliche Soundqualität

- SoundSphere für ein natürliches und umfassendes Sounderlebnis
- 2 x 50 W RMS Gesamtausgangsleistung
- SoundCurve für hervorragende Soundwiedergabe
- FullSound verbessert Klangdetails für einen satten, kraftvollen Sound
- Bassreflex-Design für eine satte und kräftige Basswiedergabe

### Intuitive Steuerung

- SoundStudio App für die vollständige Steuerung der Audioeinstellungen
- Übertragen Sie mit Spotify Millionen von Liedern auf Ihre Lautsprecher

### Noch vielseitiger

- Musikübertragung mit kabelloser AirPlay-Technologie

**PHILIPS**  
Fidelio


## Besonderheiten

### SoundSphere




Genießen Sie mit SoundSphere die Schönheit und Energie der Musik. Dank klarem und natürlichem Klang bietet Ihnen SoundSphere ein umfassendes Sounderlebnis. Der Live-Sound gibt Ihnen das Gefühl, live beim Konzert dabei zu sein. Jeder SoundSphere-Lautsprecher ist mit einem Hochtöner ausgestattet, der sich über der Lautsprecherbox befindet. Der Hochtöner gibt den Sound klarer und in alle Richtungen wieder. Eine präzise Einstellung der Frequenzweiche und sorgfältige Ausrichtung des Woofers sowie des Hochtöners garantieren maximale Störungsfreiheit und einen noch natürlicheren Sound.

### FullSound™

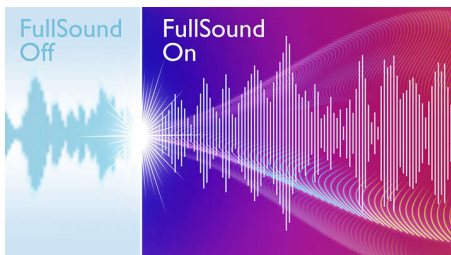

Die FullSound-Technologie von Philips nutzt die aktuelle digitale Signalverarbeitung für eine originalgetreu verbesserte Musikwiedergabe. Musikinhalte werden dynamisch analysiert und optimiert, damit Sie Musik mit vielen Details und warmem Klang genießen können.

### SoundCurve

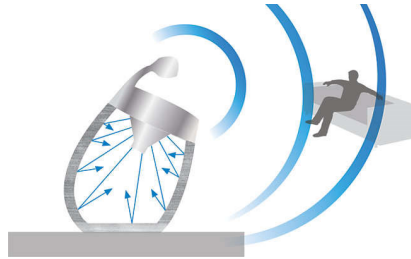


Die speziell entwickelte geschwungene Rückseite dieser Philips Dockingstation sorgt für eine sehr effektive Akustik bei der Soundwiedergabe. Die gänzlich geschwungene Fläche verstärkt die Stabilität des Lautsprechergehäuses. Somit wird die interne Resonanz drastisch verringert, und Vibrationen und Verzerrungen werden vermieden. Genießen Sie ausgezeichneten kristallklaren Klang über schicke Lautsprecher.

### Bassreflex-Design



Der Akustiklautsprecher mit Bassreflex-Design nutzt eine auf das akustische Volumen der Lautsprecherbox abgestimmte Bassröhre zur Wiedergabe von tiefen Bässen über das kompakte Gehäuse. Das durchdachte Profil der Bassröhre unterstützt den Luftstrom, ermöglicht einen tiefen, satten Bass selbst bei hohen Lautstärken und minimiert gleichzeitig Luftverwirbelungen, die zu einer Verzerrung führen können.

### Echt handgefertigte Lautsprecher aus Holz

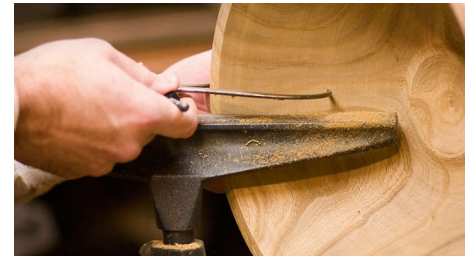

Schon seit Urzeiten werden hervorragende Musikinstrumente aus Holz hergestellt. Dank seiner natürlichen Akustikeigenschaften ist es bis heute eine ausgezeichnete Wahl für die besten Instrumente und Klangkörper geblieben. Dieser Lautsprecher wurde nicht nur aus Holz handgefertigt, es wurden darüber hinaus modernste Holzbiegetechniken angewandt, um die richtige Krümmung des Gehäuses zu erzielen. Die berechnete Krümmung reduziert Vibrationen und verhindert Verzerrungen für ein natürliches, lebensechtes Klangerlebnis.

### Kabellose AirPlay-Technologie



Mit AirPlay können Sie Ihre gesamte iTunes-Musiksammlung auf Ihren Fidelio-Lautsprecher streamen. Auf diese Weise wird die Musik kabellos über das iTunes-Programm Ihres Computers, iPhone, iPad oder iPod Touch auf einen beliebigen AirPlay-fähigen Lautsprechersystem bei Ihnen zu Hause wiedergegeben. Dazu müssen Sie einfach nur sicherstellen, dass Ihre Lautsprecher mit dem WiFi-Netzwerk verbunden sind. Mit AirPlay können Sie außerdem Musik gleichzeitig auf allen Lautsprechern in sämtlichen Räumen wiedergeben. Ihre Lieblingsmelodien folgen Ihnen in jedes Zimmer.



# Daten

## Lautsprecher

- Lautsprecher: 2 Hochtöner mit 20 mm, 2 Mitteltöner mit 12,5 cm
- Ausgangsleistung (RMS): 2 x 50 W

## Anschlüsse

- Aux-Eingang
- AirPlay

## Kompatibilität

- Kompatibel mit: allen iPods, iPhones und iPads

## Leistung

- Stromversorgung: 100 bis 240 V AC, 50/60 Hz

## Zubehör

- Mitgeliefertes Zubehör: Fernbedienung, 3,5 mm Stereo-Line-Eingangskabel, Netzkabel,

Kurzanleitung, Garantiezertifikat, Weltweite Garantiekarte

## Abmessungen

- Gewicht (inkl. Verpackung): 14,5 kg
- Verpackungsabmessungen (B x T x H): 760 x 338 x 485 mm
- Produktgewicht: (Hauptgerät) 12 kg
- Produktabmessungen: [Lautsprecher] 265 (Durchmesser) x 410 mm

## iPod-/iPhone-/iPad-App

- Name der App: SoundStudio, Kostenloser Download aus dem App Store
- Kompatibilität: iOS 4.3 auf iOS 10.3
- Kompatibilität: iPod touch, iPhone, iPad iOS 4.3 oder höher