

Philips  
Domáce kino 5.1

Výkon 1000 W RMS  
Prehrávanie DVD

HTS3568



## Video vo vysokom rozlíšení a priestorový zvuk

### so stĺpovými reproduktormi

Vďaka obrazu vo vysokom rozlíšení a priestorovému zvuku zaručuje tento systém fantastickú domácu zábavu. Vychutnajte si dokonale ostrý obraz vďaka prevzorkovaniu videa na 1080p cez HDMI a využite možnosť prehrávania obsahu z pamäťových USB zariadení, prenosných multimedialných prehrávačov a prakticky akéhokoľvek typu disku.

#### Prehrá všetky vaše filmy a hudbu

- Certifikované pre DivX Ultra na zdokonalené prehrávanie videa DivX
- Prehráva disky CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, DVD+R DL
- Prehráva WMV, DivX, WMA, MP3 a fotografie JPEG z digitálnych fotoaparátov

#### Jednoduché nastavenie a používanie

- Pripojenie EasyLink na ovládanie všetkých zariadení s rozhraním HDMI CEC pomocou jediného diaľkového ovládania
- Reproduktory stojace na podlahe pre voľnosť pohybu

#### Oživí audio a video

- 12-bitové/108 MHz spracovanie videa pre ostrý a prirodzený obraz
- HDMI 1080p prevzorkovaním zvýši rozlíšenie pre ostrejší obraz
- Priestorový zvuk DTS, Dolby Digital a Pro Logic II

#### Pripojenie a úžitok viacerých zdrojov

- Vysokorychlostné pripojenie USB 2.0 prehráva video a hudbu z jednotiek USB typu flash


# PHILIPS

## Hlavné prvky

### HDMI 1080p

HDMI 1080p prevzorkovanie (tzv. upscaling) videa poskytuje obraz, ktorý je krištáľovo čistý. Filmy v bežnom rozlíšení si teraz budete môcť vychutnať v skutočnom vysokom rozlíšení - čo zaisťuje viac detailov a realistickejší obraz. Progresívne riadkovanie (označené symbolom „p“ v „1080p“) odstráni riadkovú štruktúru často používanú na TV obrazovkách, čím zaručí skutočne ostré zobrazenie. Okrem toho rozhranie HDMI zaisťuje priame digitálne pripojenie, ktoré dokáže prenášať nekomprimované digitálne video s vysokým rozlíšením, ako aj digitálny viackanálový zvuk, a to bez konvertovania do analógového formátu - čím sa zaisťuje vynikajúca kvalita obrazu a zvuku, a to úplne bez šumu.

### Vysokorychlostné pripojenie USB 2.0

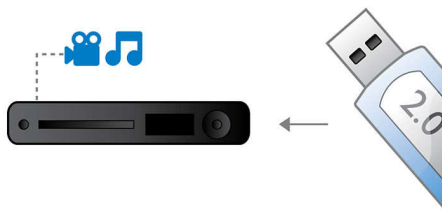

Univerzálna sériová zbernica (USB) je štandardný protokol, ktorý sa používa na jednoduché prepojenie počítačov, periférnych zariadení a spotrebnej elektroniky. Zariadenia s vysokorychlostným rozhraním USB majú rýchlosť prenosu údajov až 480 Mb/s - na rozdiel od 12 Mb/s pri pôvodnom type rozhrania USB. S vysokorychlostným pripojením USB 2.0 stačí pripojiť vaše zariadenie USB, vybrať film, hudbu alebo fotografie a prehrať ich.


### Certifikované pre DivX Ultra



Videonahrávky skomprimované kodekom DivX si teraz vďaka podpore DivX môžete

vychutnať z pohodlia svojej obývačky. Formát DivX Media Format predstavuje technológiu na kompresiu videa využívajúcu štandard MPEG4. Táto technológia umožňuje uložiť súbory veľkého rozsahu, ako napríklad filmy, rôzne videoukážky či hudobné klipy, na disky CD-R/RW alebo DVD. Označenie DivX Ultra vyjadruje zdokonalenú úroveň prehrávania videonahrávok skomprimovaných kodekom DivX; inými slovami, jediný súborový formát obsahuje okrem videonahrávky aj iné skvelé funkcie, napríklad integrované titulky, podporu viacerých jazykov, viacnásobné zvukové stopy či zobrazenie rôznych používateľských ponúk.

### DTS, Dolby Digital, ProLogic II

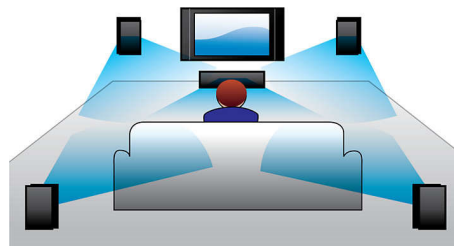

Vstavaný dekodér DTS a Dolby Digital eliminuje potrebu externého dekodéra spracovaním všetkých šiestich kanálov zvukovej informácie, poskytuje zážitok z priestorového zvuku a až šokujúco prirodzené prostredie a dynamickú realitu. Dolby ProLogic II poskytuje päť kanálov priestorového spracovania z akéhokoľvek stereofónneho zdroja.


### Easy Link



Pripojenie EasyLink umožňuje pomocou jedného diaľkového ovládania ovládať viacero zariadení, napríklad prehrávače diskov DVD či Blu-ray, reproduktor Soundbar, domáce kino, televízory a podobne. Používa protokol HDMI CEC, čo je priemyselný štandard na zdieľanie funkcií medzi zariadeniami prostredníctvom


kábla HDMI. Jedným dotykom tlačidla môžete súčasne ovládať všetky pripojené zariadenia podporujúce protokol HDMI CEC. Funkcie ako pohotovostný režim a prehrávanie možno teraz ovládať úplne pohodlne.

### Prehrá všetko

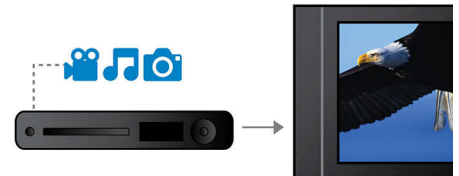

Prehrať v podstate akýkoľvek požadovaný formát médií - WMV, DivX, MP3 alebo JPEG. Vyskúšajte neprekonateľné pohodlie skvelých možností prehrávania a luxus zdieľania mediálnych súborov na televízore a systéme domáceho kina - v pohodlí vlastnej obývačky.

### Prehrá všetko

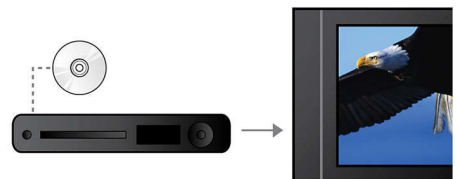

Prehrať v podstate akékoľvek požadované typy diskov - CD, (S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW, DVD-RW alebo DVD+R DL. Vyskúšajte neprekonateľnú flexibilitu a pohodlie pri prehrávaní všetkých typov diskov na jednom zariadení.

# Technické údaje

## Zvuk

- D/A prevodník: 24 bitov, 192 kHz
- Frekvenčná odozva: 180 - 14 000 Hz
- Výstupný výkon (RMS): 4 x 125 W, 2 x 250 W
- Zlepšenie kvality zvuku: Digitálny zosilňovač triedy "D", Nočný režim
- Zvukový systém: DTS, zvuk Dolby Digital, Dolby Prologic II, Stereofónny
- Nastavenia ekvalizéra: Akcia, Rock, Classic, Koncert, Dráma, Lounge, Hranie, Športy
- Odstup signálu od šumu: >65 dB
- Celkový výkon (RMS): 1000 W

## Reproduktory

- Frekv. rozsah stredného reproduktora: 150 – 20 000 Hz
- Stredný reproduktor: Magneticky tieneny, 3-smerový
- Satelitný reproduktor: 4 stĺpové stojany
- Budiče stredného reproduktora: 1 x 2" výškový reproduktor, 2 x 2,5" basové reproduktory
- Frekv. rozsah satelit. reproduktora: 150 – 20 000 Hz
- Impedancia satelit. reproduktora: 6 ohm
- Frekvenčný rozsah subwoofera: 40 -150 Hz
- Impedancia stredného reproduktora: 3 ohm
- Budiče satelitného reproduktora: 3" širokopásmový basový reproduktor
- Ovládač subwoofera: 8" (20 cm) vysokoefektívny basový reproduktor
- Typ subwoofera: Pasívny
- Odpor subwoofera: 3 ohm

## Pripojiteľnosť

- Predné/bočné konektory: Vysokorýchlostné pripojenie USB, Vstup MP3
- Zadné pripojenia: HDMI výstup, Výstup kompozitného videa (CVBS), Výstup S-video, Scart, Vstup Aux, Komponentný video výstup, FM anténa, Konektory reproduktora Easy-Fit, Digitálny optický vstup

## Tuner/Prijem/Vysielanie

- Počet predvolených zvukových kanálov: 40
- Pásmo tuneru: FM
- RDS: Názov stanice

## Vonkajší kartón

- EAN: 87 12581 45268 1
- Dĺžka: 76.5 cm
- Počet používateľských balení: 1
- Šírka: 41 cm
- Hmotnosť brutto: 28.8 kg
- Výška: 62 cm
- Hmotnosť netto: 25.4 kg
- Hmotnosť obalu: 3.4 kg

## Príkon

- Spotreba energie: 180 W
- Zdroj napájania: 50 Hz, 230 V
- Spotr. energie v pohotovostnom stave: < 1 W

## Rozmery balenia

- Výška: 62 cm
- Typ balenia: Lepenka
- Typ policového umiestnenia: Položenie
- Šírka: 76.5 cm
- Hĺbka: 41 cm
- Počet zabalených kusov výrobkov: 1
- EAN: 87 12581 45268 1
- Hmotnosť brutto: 28.8 kg
- Hmotnosť netto: 25.4 kg
- Hmotnosť obalu: 3.4 kg

## Rozmery produktu

- Dĺžka kábla: 0 cm
- Výška: 5.7 cm
- Šírka: 43.5 cm
- Hĺbka: 36.5 cm
- Hmotnosť: 3.75 kg

## Príslušenstvo

- Dodávané príslušenstvo: Diaľkové ovládanie, Dve

batérie AAA, Kábel Scart, FM anténa, Stručná príručka spustenia, Manuál používateľa, Záručný list s celosvetovou platnou zárukou

## Rozmery

- Hĺbka stredného reproduktora: 71 mm
- Hĺbka balenia: 410 mm
- Šírka prístroja: 435 mm
- Hmotnosť vrátane balenia: 26,5 kg
- Výška stredného reproduktora: 105 mm
- Výška balenia: 620 mm
- Výška prístroja: 58 mm
- Hmotnosť stredného reproduktora: 1,29 kg
- Šírka stredného reproduktora: 440 mm
- Šírka balenia: 765 mm
- Hĺbka prístroja: 360 mm
- Hmotnosť prístroja: 3,7 kg
- Hĺbka predného reproduktora: 264 mm
- Výška predného reproduktora: 1199 mm
- Hmotnosť predného reproduktora: 3.29 kg
- Šírka predného reproduktora: 262 mm
- Hmotnosť subwoofera: 5,08 kg
- Hĺbka subwoofera: 369 mm
- Výška subwoofera: 363 mm
- Šírka subwoofera: 163 mm
- Hmotnosť zadného reproduktora: 3.29 kg
- Hĺbka zadného reproduktora: 264 mm
- Výška zadného reproduktora: 1199 mm
- Šírka zadného reproduktora: 262 mm

## Prehrávanie zvuku

- Formát kompresie: MP3, WMA
- Prehrávané médiá: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, USB jednotka Flash
- Rýchlosť prenosu MP3: 32-256 kb za sekundu a VBR

## Obraz/Displej

- D/A prevodník: 12 bit, 108 MHz
- Dokonalejšie zobrazenie: Vysoké rozlíšenie (720p, 1080i, 1080p), Progresívne riadkovanie, Funkcia

# Technické údaje

Video Upscaling (720p, 1080i/p)

## Prehrávanie statických obrázkov

- Formát kompresie obrázkov: JPEG
- Prehrávané médiá: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, USB jednotka Flash
- Dokonalejšie zobrazenie: Rotovanie, Zoom, Prezentácia s prehrávaním hudby

## Prehrávanie videa

- Prehrávané médiá: DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD-R/CD-RW
- Formáty kompresie: MPEG1, MPEG2, DivX 3,11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, WMV, MPEG4
- Systém prehrávania videodiskov: NTSC, PAL



Dátum vydania  
2024-04-11

Verzia: 4.0.6

EAN: 87 12581 45268 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

[www.philips.com](http://www.philips.com)