



Philips
Słuchawki z funkcją
redukcji szumów

Przetworniki 32 mm/zamknięta
konstr.

Nauszne
Kompaktowa składana
konstrukcja

SHL3850NC



Więcej dźwięku, mniej szumów

potężne basy

Zanurz się w muzyce dzięki innowacyjnej technologii aktywnej redukcji szumów ActiveShield™. Poduszki redukujące nacisk zapewniają wygodę podczas długiego noszenia, a niewielka, składana konstrukcja sprawia, że słuchawki są idealne do przenoszenia i użytkowania poza domem.

Sztuka redukcji szumów

- Technologia ActiveShield™ zmniejsza poziom szumów nawet o 97%

Potężny dźwięk

- 32-milimetrowe przetworniki neodymowe zapewniają bogate brzmienie basów
- Zamknięta konstrukcja blokuje hałas z otoczenia, zapewniając izolację akustyczną

Niech życie stanie się wygodniejsze

- Niewielka, płaska, składana konstrukcja ułatwia przenoszenie

PHILIPS

Słuchawki z funkcją redukcji szumów
Przetworniki 32 mm/zamknięta konstr. Nauszne, Kompaktowa składana konstrukcja


Zalety

Wysokiej jakości przetworniki 32 mm



Precyzyjnie dostrojone 32-milimetrowe przetworniki w połączeniu z zamkniętą konstrukcją akustyczną i uszczelnieniem elementów nausznych zapewniają bogate brzmienie basów.

Zamknięta konstrukcja

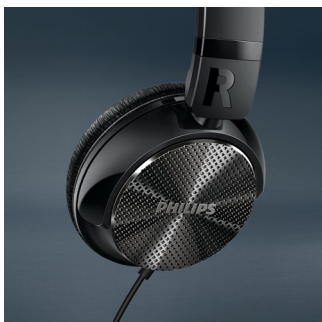

Dopracowane 32-milimetrowe przetworniki neodymowe w połączeniu z zamkniętą konstrukcją akustyczną i uszczelnieniem elementów nausznych zapewniają doskonały dźwięk o imponującej precyzji.

Kompaktowa składana konstrukcja



Niewielka, płaska, składana konstrukcja przystosowana do przenoszenia.

ActiveShield™



Technologia aktywnej redukcji szumów ActiveShield™ obejmuje dwa tylne mikrofony służące do redukcji szumów w niskich częstotliwościach. Wykrywa ona dźwięki otoczenia i odwraca falę dźwiękową, skutecznie je eliminując i wyciszając.

SHL3850NC/00

Dane techniczne

Dźwięk

- System akustyczny: Zamknięty
- Pasmo przenoszenia: 10–22 000 Hz
- Impedancja: 16 omów
- Rodzaj magnesu: Neodymowy
- Maksymalna moc wejściowa: 30 mW
- Czułość: 105 dB
- Średnica głośnika: 32 mm

Możliwości połączeń

- Długość przewodu: 1,2 m
- Połączenie przewodowe: jednostronne
- Złącze: 3,5 mm

Moc

- Czas odtwarzania muzyki: 40* godz.
- Czas gotowości: 50 godz.*
- Rodzaj baterii/akumulatora: AAA

Karton zewnętrzny

- Waga brutto: 2,161 lb
- Waga brutto: 0,98 kg
- GTIN: 1 69 25970 70556 8
- Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 20,3 x 16,2 x 21,6 cm
- Karton wewnętrzny (L x szer. x wys.): 8,0 x 6,4 x 8,5 cali
- Waga netto: 1,157 lb
- Waga netto: 0,525 kg
- Liczba opakowań konsumenckich: 3
- Ciężar opakowania: 0,455 kg
- Ciężar opakowania: 1,003 lb

Wymiary opakowania

- Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 19,5 x 20 x 5 cm
- Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 7,7 x 7,9 x 2,0 cali
- EAN: 69 25970 70556 1
- Waga brutto: 0,282 kg
- Waga brutto: 0,622 lb
- Waga netto: 0,386 lb
- Waga netto: 0,175 kg
- Liczba produktów w zestawie: 1
- Rodzaj opakowania: Karton
- Ciężar opakowania: 0,236 lb
- Ciężar opakowania: 0,107 kg
- Typ ułożenia półki: Obie



Data wydania 2017-01-18

Wersja: 8.0.10

12 NC: 8670 001 27503
EAN: 69 25970 70556 1

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com