




Philips
altifalante de base

com conector Lightning
para iPod/iPhone
10 W, alimentação a bateria ou
CA

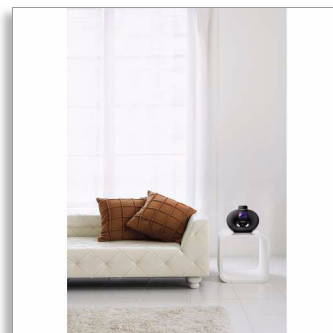

DS3205



Som que se adapta a sua casa

Compatível com iPhone 5 e com os iPods mais recentes através do conector Lightning, o altifalante de base DS3205 reproduz música do seu iPod/iPhone com um som cristalino. Desfrute da opção de alimentação por CA ou por bateria para uma flexibilidade máxima.

Som limpo

- DBB para preservar os tons baixos para uns graves profundos a qualquer nível de volume
- Altifalantes de neodímio para um som equilibrado puro
- Tecnologia bloqueadora para bloquear interferências de telemóveis
- Potência de saída total de 10 W RMS

Elegante e compacto

- Design compacto adapta-se a qualquer espaço e estilo de vida
- Design de 360 graus para uma aparência fabulosa de qualquer ângulo

Versatilidade avançada

- Carregamento rápido e reprodução de música através do conector Lightning
- Opção entre pilhas ou corrente CA para apreciar música em qualquer lugar
- Entrada de áudio para uma reprodução fácil de música portátil

PHILIPS

Altifalante de base
com conector Lightning para iPod/iPhone, 10 W, alimentação a bateria ou CA

Especificações

Compatibilidade com iPhone

- Compatível com: iPhone 5

Compatível com iPod

- Compatível com: iPod nano de 7.ª geração, iPod touch de 5.ª geração

Som

- Sistema de som: estéreo
- Controlo do volume: para cima/para baixo
- Melhoramento do som: Dynamic Bass Boost
- Potência de saída: 10 W RMS

Conectividade

- Entrada de áudio (3,5 mm)



Alimentação

- Alimentação: 100 - 240 V, CA, 50/60 Hz
- Tipo de bateria: Tamanho AA (LR6)
- Número de pilhas: 4
- Vida útil da pilha: 8 hr

Dimensões

- Dimensões do produto (LxPxA): 224 x 120 x 162 mm
- Dimensões da embalagem (LxPxA): 240 x 145 x 240 mm
- Peso do produto: 1,1 kg
- Peso incl. embalagem: 1,33 kg

DS3205/12

Destaques

Reprodução e carregamento via Lightning



Desfrute da sua música favorita enquanto carrega o seu iPod/iPhone através do novo conector Lightning! Basta colocá-lo directamente na base do altifalante para reproduzir as suas músicas seleccionadas com um som fascinante. Este também carrega o seu dispositivo rapidamente durante a reprodução, por isso, não precisa de se preocupar com a falta de carga da bateria.

Dynamic Bass Boost (DBB)



Dynamic Bass Boost maximiza o prazer musical salientando os tons graves da gama de definições de volume - de baixo para alto – através de um só toque num botão! Normalmente, as frequências realmente baixas perdem-se quando o volume está baixo. Para contrariar isto, o Dynamic Bass Boost pode ser ligado para intensificar os níveis de graves, para que possa apreciar um som consistente, mesmo em volumes baixos.

Altifalantes de neodímio

O neodímio é o melhor material para criar um campo magnético forte para maior sensibilidade numa bobina de voz, melhor resposta dos graves e som puro e equilibrado.

Porta AUDIO-IN (3,5 mm)



Efectue uma ligação simples e desfrute de toda a música de dispositivos portáteis e computadores. Basta ligar o seu dispositivo à porta AUDIO-IN (3,5 mm) no seu aparelho Philips. Com computadores, a ligação é normalmente estabelecida através da saída dos auscultadores. Depois de ligar, pode desfrutar da sua colecção de música completa directamente em altifalantes superiores. A Philips assegura sempre o melhor som.



Data de publicação
2014-08-09

Versão: 3.0.7

12 NC: 8670 001 00346
EAN: 08 71258 16781 28

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com