

Philips
Prenosni radio s CD-
predvajalnikom

Rožnata

AZ105C



Programirajte najljubšo glasbo

Uživajte v preprostih vsakodnevni rečeh in cenite priročnost. Kompakten in prenosen Philipsov radio s CD-predvajalnikom vam omogoča razvajanje ob najljubši glasbi s funkcijami, ki so preproste za uporabo.

Uživajte v glasbi z različnih izvorov

- Predvaja plošče CD, CD-R in CD-RW
- Sprejemnik FM za poslušanje radia
- Zvočni vhod za prenosni predvajalnik glasbe

Enostavna uporaba

- Naključno predvajanje/ponovitev CD-ja za osebne glasbene užitke
- CD za programiranje 20 posnetkov

Bogat in čist zvok

- Dynamic Bass Boost za globok in dramatičen zvok

PHILIPS

Specifikacije

Predvajanje zvočnih posnetkov

- Predvajanje medijev: CD, CD-R, CD-RW
- Načini predvajanja plošč: hitro previjanje naprej/nazaj, iskanje naslednje/prejšnje skladbe, ponovitev/naključno/programiranje

Sprejemnik/sprejem/prenos

- Frekvenčna področja sprejemnika: FM
- Antena: Antena FM

Zvok

- Izboljšava zvoka: Dynamic Bass Boost
- Zvočni sistem: stereo
- Regulacija glasnosti: vrtljivo (analogno)
- Izhodna moč: 2 x 1 W RMS

Zvočniki

- Št. vgrajenih zvočnikov: 2
- Površina mrežice zvočnika: kovina

Povezljivost

- Zvočni vhod (3,5 mm)

Rewritable



Priročnost

- Vrsta nalagalnika: zgoraj

Napajanje

- Vrsta baterije: Velikost C (LR14)
- Napetost baterije: 1,5 V
- Število baterij: 6
- Vrsta napajanja: Napajanje iz omrežja ali baterije

Dodatna oprema

- Kabli/povezava: napajalni kabel
- Drugo: vodnik za hiter začetek
- Garancija: Garancijski list

Dimenzije

- Dimenzije izdelka (Š x G x V): 262 x 245 x 123 mm
- Dimenzije embalaže (Š x G x V): 284 x 264 x 155 mm
- Teža izdelka: 1,1 kg
- Teža vključno z embalažo: 1,8 kg


Značilnosti

Predvaja plošče CD, CD-R in CD-RW



Philips slovi po izdelkih, ki so združljivi z veliko različnimi ploščami na trgu. Ta zvočni sistem vam omogoča uživanje ob glasbi, ki prihaja s plošč CD, CD-R in CD-RW. Oznaka CD-RW (združljivost s CD-RW) pomeni, da lahko vaš zvočni sistem predvaja tako zapisljive CD-je (CD-R) kot prepisljive CD-je (CD-RW). Plošče CD-R je mogoče posneti enkrat, pri čemer jih lahko predvajate na katerem koli predvajalniku CD, medtem ko je mogoče plošče CD-RW posneti in prepisati večkrat, predvajate pa jih lahko le na združljivih predvajalnikih CD.

Naključno predvajanje/ponovitev CD-ja

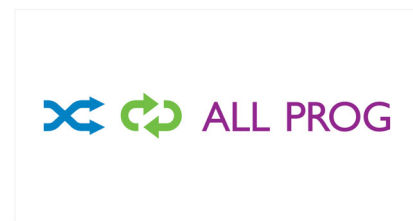

S funkcijo "Naključno predvajanje/ponovitev" vam ne bo nikoli več dolgčas ob vedno istem vrstnem redu predvajanja glasbe. Ko v predvajalnik prenesete priljubljene skladbe, enostavno izberite način "Naključno predvajanje" ali "Ponovitev" in glasba se bo predvajala po vrstnem redu različnih načinov. Doživite drugačno in edinstveno glasbeno izkušnjo ob vsakem predvajanju.

CD za programiranje 20 posnetkov

Možnost CD-predvajalnika za programiranje predvajanja vam omogoča poslušanje priljubljenih posnetkov v želenem zaporedju.

Dynamic Bass Boost



Dynamic Bass Boost zagotavlja optimalen užitek pri poslušanju, saj poudarja nizke tone glasbe prek celotnega razpona glasnosti - od nizke do visoke - s pritiskom na gumb! Najnižje frekvence nizkih tonov se, kadar je glasnost nastavljena na najnižjo, ponavadi porazgubijo. Da se to ne zgodi, lahko vklopite Dynamic Bass Boost in uživate v enakomernem zvoku tudi ob znižani glasnosti.



Datum izdaje 2016-06-29

Različica: 1.0.3

12 NC: 8670 000 94521
EAN: 08 71258 16581 68

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com