


Philips
Aparelho de DVD

DVP3550KMX

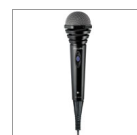

Aproveite o máximo - DVD ou USB

Com DivX® Ultra

O aparelho dos seus sonhos, com qualidade de imagens incrível, super-realista e capacidade de reproduzir praticamente todos os discos! Com este aparelho de DVD Philips, seu entretenimento cinematográfico e musical está garantido.

Reproduza todos os seus filmes e músicas

- DivX Ultra Certified para uma reprodução aprimorada de vídeos DivX
- Reproduz CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG

Mais vida para o áudio e o vídeo

- Processamento de vídeo de 12 bits/108 MHz para imagens nítidas e naturais
- Progressive Scan por vídeo componente para qualidade de imagem otimizada

Ligue e aproveite os diversos recursos

- O Hi-Speed USB 2.0 Link reproduz vídeos/músicas de uma unidade flash USB

Curta um karaokê maravilhoso

- Concurso musical para um entretenimento interativo e muita diversão
- Gravação do karaokê para compartilhar seu talento musical com amigos

Fácil de usar

- Criação de arquivos MP3 diretamente de CDs para dispositivos USB
- Meu papel de parede para uma tela de boas-vindas personalizada


Destaques

DivX Ultra Certified



A compatibilidade com DivX permite que você assista a vídeos e filmes DivX baixados da Internet ou a filmes de Hollywood comprados no conforto da sua sala. O formato de mídia DivX é uma tecnologia de compactação de vídeo com base em MPEG-4, que permite salvar arquivos grandes, por exemplo: filmes, trailers e vídeos em mídias como CD-R/RW e DVD gravável para reprodução no seu dispositivo Philips DivX Ultra Certified. O DivX Ultra combina a reprodução de DivX com excelentes recursos, como legendas integradas, vários idiomas de áudio, diversas faixas e menus, tudo em um prático formato de arquivo.

Hi-Speed USB 2.0 Link

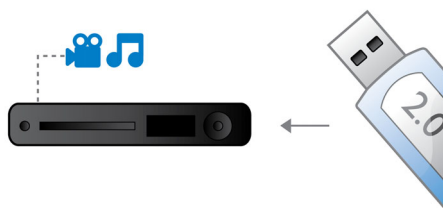

USB (Universal Serial Bus) é um padrão de protocolo usado de forma conveniente para conectar PCs, periféricos e equipamentos eletrônicos de consumo. Dispositivos USB de alta velocidade apresentam uma taxa de transferência de dados de até 480 Mbps - superior aos 12 Mbps dos dispositivos USB originais. Com o link USB 2.0 de alta velocidade, basta conectar seu dispositivo USB, selecionar o filme, a música ou a foto e reproduzir.

Gravação do karaokê

Gravação do karaokê é um recurso avançado que grava sua performance musical e converte o arquivo

no formato MP3 para reprodução em um MP3 player. Basta conectar uma unidade USB ou um MP3 player portátil usando um cabo USB à porta USB do aparelho de DVD Philips. A música que você cantou será codificada em um formato compactado, gerando um arquivo MP3 pequeno para você ouvir em qualquer lugar ou compartilhá-lo com os amigos.

Concurso musical

Suas sessões de Karaokê ficarão muito mais animadas. Com o Concurso musical, duas ou mais pessoas poderão competir entre si. Os participantes cantam um de cada vez, e o recurso Concurso musical da Philips analisa o desempenho individual. Depois de cada música cantada, o sistema exibe uma animação divertida dando sua opinião sobre o desempenho do participante e a pontuação. No fim do jogo, quem tiver a maior pontuação será o vencedor do Concurso musical!

Meu papel de parede

Personalize o papel de parede do aparelho de DVD com sua foto favorita. Com o recurso Meu papel de parede, você pode fazer upload da sua foto preferida para usá-la como papel de parede do aparelho de DVD Philips. Esse recurso funciona com a maioria dos formatos de foto, e você ainda pode alterar o contraste da imagem transferida para criar efeitos de iluminação exclusivos. Chega daquela tela entediante de boas-vindas ao ligar o aparelho de DVD! Meu papel de parede é fácil de usar e divertido.

Progressive Scan

O Progressive Scan duplica a resolução vertical da imagem, resultando em uma imagem muito mais nítida. Em vez de enviar para a tela primeiro o campo composto pelas linhas ímpares e, depois, enviar o campo com as linhas pares, os dois campos são projetados ao mesmo tempo. A imagem completa é criada instantaneamente, usando a resolução máxima. Nessa velocidade, o olho humano vê uma imagem mais nítida, sem estrutura linear.

Criação de arquivos MP3 com um toque

Converta o conteúdo de seus CDs favoritos em arquivos MP3 em seu produto Philips e armazene esse conteúdo diretamente em um thumbdrive ou no seu aparelho de MP3 por meio de um cabo USB. Aproveite a comodidade de criar arquivos MP3 em casa, sem usar um PC, mesmo com o CD sendo reproduzido.

Especificações

Imagem/tela

- Conversor D/A: 12 bits, 108 MHz
- Aprimoramento de imagens: Progressive Scan, Video Upsampling

Som

- Conversor D/A: 24 bits, 192 kHz
- Resposta em frequência: 30 a 20.000 Hz
- Relação sinal/ruído: > 90
- Distorção e ruído (1kHz): > 65 dB
- Diafonia (1kHz): > 70 dB
- Faixa dinâmica (1kHz): > 80 dB
- Sistema de áudio: Dolby Digital

Reprodução de vídeo

- Mídia de reprodução: CD, CD-R/CD-RW, CD/SVCD de vídeo, DVD, DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Vídeo
- Formatos de compactação: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0
- Sistema de reprodução de discos: NTSC, PAL

Reprodução de áudio

- Mídia de reprodução: CD, CD de MP3, MP3-DVD, CD de WMA, CD-R/RW, CD de áudio
- Formato de compactação: MP3, Dolby Digital, PCM, WMA
- Taxas de transferência de MP3: 32 a 320 kbps

Reprodução de imagem estática

- Mídia de reprodução: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, Foto CD, Kodak Foto CD
- Formato de compactação de imagens: JPEG
- Aprimoramento de imagens: Virar fotos, Girar, Zoom, Apresentação de slides

Conectividade

- Conexões frontais / laterais: Microfone, USB
- Conexões traseiras: Saída áudio analógico E/D, Saída progressiva Vídeo Componente, Saída Vídeo Composto (CVBS), Saída digital coaxial

Praticidade

- Proteção infantil: Censura para crianças, Censura dos pais
- Idiomas do menu OSD: Português (Brasil), Inglês, Espanhol

Alimentação

- Fonte de alimentação: 110 a 240 V, 50/60 Hz
- Consumo de energia: <10 W
- Consumo de energia no modo de espera: < 0,35

Acessórios

- Acessórios inclusos: Duas pilhas AAA, Cabo de áudio/vídeo, Controle remoto, Folheto de garantia mundial, Manual do Usuário, Microfone

Dimensões

- Dimensões da embalagem (L x A x P): 400 x 80 x 282 mm
- Dimensões do aparelho (L x A x P): 360 x 39 x 209 mm

Aplicações de multimídia

- Conexões multimídia: Dispositivo de classe de memória USB
- Formatos de reprodução: DivX, Imagens estáticas JPEG, MP3

DIVX
ULTRA

HI-SPEED
USB

DOLBY
DIGITAL

PROGRESSIVE
SCAN

KARAOKE
SCORING

DVD
VIDEO



Data de emissão
2014-03-18

Versão: 2.4.1

12 NC: 8670 000 60687
EAN: 87 12581 52869 0

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da Koninklijke Philips N.V. ou de seus representantes legais

www.philips.com