

PHILIPS

Kabelová otevřená
sluchátka přes uši X3


Fidelio

Široké, přirozené zvukové pole

Lehkost a pohodlí

Prvotřídní povrchová úprava
z kůže/kovu

Odnímatelný 3m kabel

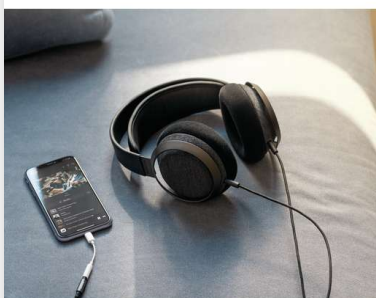

X3



Jsou jako koncertní síň pro vaše uši

Navrženo pro milovníky hudby

S těmito vysoce kvalitními, otevřenými a lehoučkými sluchátky s křišťálově čistým zvukem uslyšíte každý nádech zpěváka i každé zaskřípění prstů na hmatníku. Objevte nové vrstvy průzračnosti a detailů, kdykoli si je nasadíte.

Přesnost. Vyváženost. Detaily.

- Navrženo pro výjimečný výkon
- Umění rovnováhy. Dokonale vyladěné 50mm reproduktory
- Přesné, působivé basy. Vyvážený střední rozsah
- Dokonale detailní vysoké frekvence
- Otevřený design. Široké, přirozené zvukové pole

Bravurní výkon

- Nadšení, které pocítíte. Prvotřídní design
- Přepychová kůže Muirhead. Ze zodpovědných zdrojů
- Akusticky propustná látka Kvadrat
- Sametové náušníky lehké jako pírko, s paměťovou pěnou

Od telefonu po vysoce kvalitní hi-fi

- Zvuk ve vysokém rozlišení. Uslyšíte každý detail
- Autentický zvuk z jakéhokoli zdroje
- Součástí dodávky je kabel s konektorem o velikosti 6,3 mm až 3,5 mm

Přednosti

Výjimečný výkon



Sluchátka Philips Fidelio X3 se chlubí dvojitými mušlemi, které snižují rezonanci a vibrace. Neodymové reproduktory jsou navrženy tak, aby se naklonily v úhlu 15° stupňů a přizpůsobily se tak přirozené geometrii uší pro optimální přesnost při vysokých frekvencích. Výsledek: bezchybný výkon s výjimečnými detaily.

Vychutnejte si energii



Tato sluchátka přes uši nejsou stvořena jen pro úžasný zvuk: navíc se s nimi budete cítit skvěle. Lehký, měkký vnitřní sluchátkový oblouk se dokonale přizpůsobí. Vnější sluchátkový oblouk dodává potřebnou hmotnost, zatímco přiléhavý tvar náušníků z pamětové pěny, které jsou lehké jako pírko, dokonale těsní. Ideální pro dlouhé hodiny poslechu.

Otevřený design



Náušníky s otevřenou konstrukcí jsou pokryty akusticky propustnou látkou na reproduktory od společnosti Kvadrat. Vzduch může

tkaninou volně proudit, takže se eliminuje tlak vzduchu, který se vytváří za membránou, a vzniká působivý, prostorový zvuk.

Umění rovnováhy.




50mm akustické reproduktory se chlubí membránami složenými z několika polymerových vrstev a naplněnými tlumícím gelem. Flexibilita a hladkost každé z membrán zajišťuje dokonale vyvážený zvuk. Basy jsou působivé, aniž by byly příliš silné. Střední frekvence jsou plné a hladké. Vysoké frekvence mají vytříbené detaily.

Zvuk ve vysokém rozlišení.




Jemné piano. Žhavý rock. Ať už posloucháte cokoli, díky těmto sluchátkům se zvukem ve vysokém rozlišení si vychutnáte každý tón. Při připojení ke zdroji s vysokým rozlišením získáte všechny výhody bezztrátového zvuku, který byl nahrán při vyšší vzorkovací frekvenci než CD, což zajišťuje brilantní realistický výkon.

Propustná látka Kvadrat

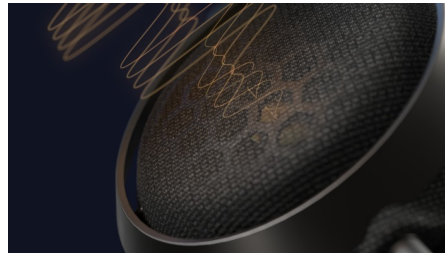

Čistý a elegantní design těchto prémiových sluchátek přes uši krásně navazuje na předchozí model – legendární sluchátka Fidelio X2. Tmavý saténový potah kovového rámu vypadá, jako by přetékal přes odolnou černou tkaninu od společnosti Kvadrat, která pokrývá náušníky.

Zodpovědné zdroje

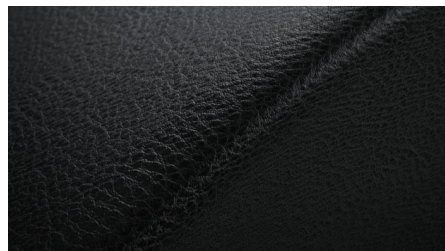

Černá skotská kůže Muirhead, která pokrývá vnější a vnitřní sluchátkový oblouk, pochází z trvale udržitelného a etnického zdroje. Tato vysoce funkční kůže s krásně měkkým a strukturovaným povrchem dodává sluchátkům elegantní vzhled.

Autentický zvuk



Ponořte se do svých oblíbených alb – ať už je chcete poslouchat jakkoli. Přiložený kabel je vybaven konektorem o velikosti 6,3–3,5 mm, takže můžete poslouchat pomocí chytrého zařízení i doma.

Specifikace

Zvuk

Impedance: 30 ohmů

Průměr reproduktoru: 50 mm

Citlivost: 98 dB při 1 mW

Frekvenční rozsah: 5–40 000 Hz

Maximální příkon: 100 mW

Zkreslení (THD): <0,1 % celkového harmonického zkreslení (THD)

Zvuk ve vysokém rozlišení

Akustický systém: Otevřený

Typ reproduktoru: Dynamický

Možnosti připojení

Odnímatelný kabel

Konektor pro připojení sluchátek: 3,5 mm

Design

Barva: Černá

Způsob nošení: Sluchátkový oblouk

Padnou do uší: Přes uši

Typ náušníku: Otevřená

Materiál náušníků: Látka

Příslušenství

Audiokabel: 3,5mm stereofonní kabel, L = 3 m

OFC (bezkyšlíkatý kabel)

Adaptéry součástí balení: 3,5–6,3mm

konektor adaptéru

Jiné: 2,5–3,5mm TRRS kabel, L = 3 m, spona na třídění kabelů – 1 ks

Vnější obal

GTIN: 1 48 95229 10278 8

Počet spotřebitelských balení: 2

Hrubá hmotnost: 3,18 kg

Vnější obal (D x Š x V): 26,5 x 26 x 31 cm

Čistá hmotnost: 2,8 kg

Hmotnost obalu: 0,38 kg

Rozměry balení

EAN: 48 95229 10278 1

Rozměry balení (Š x V x H):

24,5 x 29 x 12,2 cm

Hrubá hmotnost: 1,59 kg

Čistá hmotnost: 1,4 kg

Počet zahrnutých výrobků: 1

Typ balení: Krabice

Hmotnost obalu: 0,19 kg

Typ umístění poličky: Zavěšení

Rozměry výrobku

Rozměry výrobku (Š x V x H): 17,5 x 22 x 11 cm

Hmotnost: 0,34 kg

UPC

UPC: 8 40063 20130 9

