

Philips
Home Cinema 2.1

• Πεντακάθαρος ήχος

HTS3260



Πάθος με τον ήχο

Ρεαλιστικός ήχος με απίθανο στυλ

Απολαύστε ταινίες, μουσική και τηλεόραση σε κορυφαίο ήχο Surround

Ανώτερη εμπειρία ακρόασης

- Crystal Clear Sound για πεντακάθαρο και λεπτομερή ήχο
- Ηχείο Dolby Virtual για ρεαλιστικό surround sound
- Η ισχύς RMS 300W προσφέρει εξαιρετικό ήχο για ταινίες και μουσική

Σχεδιασμένο για να βελτιώσει το χώρο σας

- Κομψό γυαλιστερό φινίρισμα με μοναδικά χειριστήρια αφής
- Κομψή σχεδίαση για προσαρμογή σε κάθε χώρο

Συνδεθείτε και απολαύστε ψυχαγωγία

- Full HD Blu-ray 3D για πραγματικά καθηλωτική εμπειρία ταινίας 3D
- Πιο ευκρινείς εικόνες υψηλής ευκρίνειας με HDMI 1080p
- Η σύνδεση MP3 πραγματοποιεί αναπαραγωγή μουσικής από φορητά media player

PHILIPS


Χαρακτηριστικά

Full HD Blu-ray 3D



Αφήστε τις ταινίες 3D να σας συναρπάσουν στο καθιστικό σας με μια τηλεόραση Full HD 3D. Η τεχνολογία active 3D χρησιμοποιεί την τελευταία γενιά οθονών γρήγορης εναλλαγής, για βάθος και ρεαλισμό σε πλήρη ανάλυση 1080x1920 HD. Παρακολουθώντας αυτές τις εικόνες με τα ειδικά γυαλιά που έχουν ρυθμιστεί ώστε να ανοιγοκλείνουν το δεξιό και αριστερό φακό συγχρόνως με τις εναλλασσόμενες εικόνες, δημιουργείται η απόλυτη αίσθηση του Full HD 3D στο home cinema. Οι ταινίες που έχουν γυριστεί με τεχνολογία 3D σε Blu-ray προσφέρουν ευρεία ποικιλία περιεχομένων υψηλής ποιότητας. Επίσης, η τεχνολογία Blu-ray αποδίδει μη συμπίεσμένο ήχο Surround για ανεπανάληπτη εμπειρία ήχου.


Πεντακάθαρος ήχος

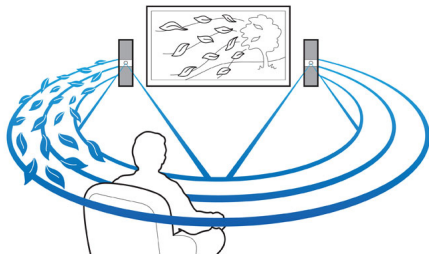

Με την τεχνολογία Crystal Clear Sound της Philips, θα μπορείτε να διακρίνετε και να εκτιμάτε κάθε λεπτομέρεια ήχου, όπως ακριβώς πρέπει να ακούγεται. Όπως το ήθελε ο σκηνοθέτης ή ο καλλιτέχνης! Το Crystal Clear Sound αναπαράγει την πηγή του ήχου - είτε πρόκειται για ταινία δράσης είτε για μούζικαλ είτε για ζωντανή μουσική εμφάνιση - πιστά, με ακρίβεια, χωρίς καμία αλλοίωση. Τα home cinema με Crystal Clear

Sound της Philips κρατούν την επεξεργασία ήχου σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα, διατηρώντας την ταυτότητα του αυθεντικού περιεχομένου ήχου. Το αποτέλεσμα; Μια εξαιρετική εμπειρία ήχου με υψηλότερη ηχητική ακρίβεια.

Ηχείο Dolby Virtual

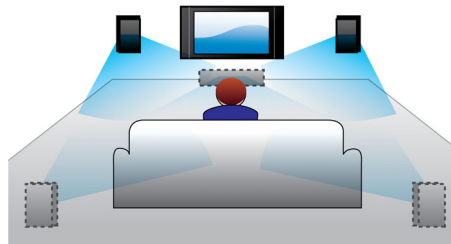

Η τεχνολογία Dolby Virtual Speaker αποτελεί εξελιγμένη τεχνολογία ήχου, η οποία παράγει πλούσιο και εντυπωσιακό surround ήχο από ένα σύστημα δύο ηχείων. Ιδιαίτερα εξελιγμένοι αλγόριθμοι χώρου δημιουργούν πιστά αντίγραφα των ηχητικών χαρακτηριστικών που ισχύουν σε ένα ιδανικό περιβάλλον 5.1 καναλιών. Η αναπαραγωγή DVD ενισχύεται επεκτείνοντας το περιβάλλον 2 καναλιών. Σε συνδυασμό με επεξεργασία Dolby Pro Logic II, μετατρέπει οποιαδήποτε στερεοφωνική πηγή υψηλής ποιότητας σε ρεαλιστικό, πολυκαναλικό surround ήχο. Δεν χρειάζεται να προμηθευτείτε επιπλέον ηχεία, καλώδια ή βάσεις ηχείων για να απολαύσετε ήχο που γεμίζει το δωμάτιο.

Ισχύς RMS 300W




Η ισχύς RMS 300W προσφέρει εξαιρετικό ήχο για ταινίες και μουσική

Πιο ευκρινείς εικόνες HD



Η κλιμάκωση HDMI 1080p παρέχει πεντακάθαρες εικόνες. Μπορείτε τώρα να απολαύσετε ταινίες τυπικής ανάλυσης σε ανάλυση πραγματικά υψηλής ευκρίνειας με περισσότερες λεπτομέρειες και πιο ζωντανές εικόνες. Η προοδευτική σάρωση (εκφράζεται με "p" στην τιμή "1080p") εξαλείφει τη γραμμική δομή που κυριαρχεί στις τηλεοπτικές οθόνες, εξασφαλίζοντας και με αυτό τον τρόπο ευκρινείς εικόνες. Επιπλέον, το HDMI δημιουργεί ψηφιακή σύνδεση που μπορεί να μεταφέρει μη συμπίεσμένη ψηφιακή εικόνα HD και ψηφιακό πολυκαναλικό ήχο, χωρίς μετατροπή σε αναλογικό, με αποτέλεσμα να παρέχει τέλεια ποιότητα εικόνας και ήχου, χωρίς καθόλου θόρυβο.

Σύνδεση MP3

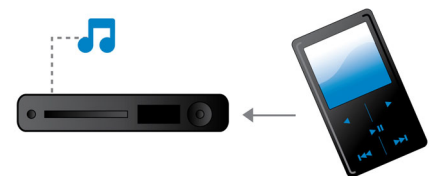

Το MP3 Link επιτρέπει αναπαραγωγή αρχείων MP3 απευθείας από το φορητό σας media player στο σύστημα Home Cinema. Απλά, συνδέστε το φορητό σας MP3 player στη ενσωματωμένη υποδοχή MP3 Link και απολαύστε μουσική MP3 με την ανώτερη ποιότητα ήχου που παρέχει το σύστημα Home Cinema της Philips. Το MP3 Link μεταφέρει τη φορητή σας μουσική στην άνεση του σαλονιού σας.

Προδιαγραφές

Αξεσουάρ

- Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Τηλεχειριστήριο, Κεραία FM, Εγχειρίδιο χρήσεως, Οδηγός γρήγορης έναρξης, Φυλλάδιο παγκόσμιας εγγύησης, Μπαταρίες για τηλεχειριστήριο, Καλώδιο βίντεο CVBS, Καλώδιο ρεύματος

Αναπαραγωγή ήχου

- Μορφή συμπίεσης: MP3, WMA
- Ρυθμός bit MP3: 112 kbps - 320 kbps
- Μέσα αναπαραγωγής: Audio CD, CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, MP3-CD, USB flash drive, DVD+R/-R DL

Συνδεσιμότητα

- Μπροστινές / πλαινές υποδοχές σύνδεσης: USB, Είσοδος MP3
- Πίσω συνδέσεις: Είσοδος AUX, Υποδοχές σύνδεσης στερεοφωνικού ήχου click-fit, Έξοδος σύνθετου σήματος βίντεο (CVBS), Κεραία FM, Έξοδος HDMI 1.4 (3D Blu-ray), LAN

Διαστάσεις

- Βάθος μπροστινού ηχείου: 114 χιλ.
- Ύψος μπροστινού ηχείου: 311 χιλ.
- Πλάτος μπροστινού ηχείου: 114 χιλ.
- Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 570 x 335 x 400 χιλ.
- Διαστάσεις σετ (Π x Υ x Β): 360 x 58 x 351 χιλ.
- Διαστάσεις υπογούφερ (Π x Υ x Β): 123 x 309 x 369 χιλ.

Ηχεία

- Εύρος συχνοτήτων ηχείου δορυφόρου: 150-20000 Hz
- Αντίσταση ηχείου-δορυφόρου: 4 ohm
- Εύρος συχνοτήτων υπογούφερ: 40 - 150 Hz

- Αντίσταση υπογούφερ: 4 ohm
- Τύπος υπογούφερ: Παθητικό

Ρεύμα

- Κατανάλωση ρεύματος: 55 W
- Τροφοδοσία ρεύματος: 220-240 V, 50 Hz
- Κατανάλωση ρεύματος κατά την αναμονή: < 0,9 W

Ήχος

- Συχνότητα απόκρισης: 20-20000 Hz
- Λόγος σήματος προς θόρυβο: > 65 dB
- Ενίσχυση ήχου: Νυκτερινή λειτουργία, Έλεγχος πρίμων και μπάσων
- Σύστημα ήχου: Dolby Prologic II, Στερεοφωνικό, Dolby Digital 5.1, Dolby True HD, Ηχείο Dolby Virtual, DTS HD, Dolby Digital Plus
- Συνολική ισχύς (RMS): 300 W
- Ρυθμίσεις ισοσταθμιστή: Δράση, Κλασικές, Συναυλία, Δράμα, Τζαζ, Ροκ, Σπορ

Αναπαραγωγή ακίνητης εικόνας

- Φορμά συμπίεσης εικόνων: JPEG, HD JPEG, GIF
- Βελτίωση εικόνας: Περιστροφή, Slideshow με αναπαραγωγή μουσικής, Ζουμ
- Μέσα αναπαραγωγής: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, USB flash drive

Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση

- Ζώνες δέκτη: FM

Αναπαραγωγή βίντεο

- Φορμά συμπίεσης: avi, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, MPEG4, MKV
- Μέσα αναπαραγωγής: CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Εικόνα DVD, USB flash drive, Video CD/SVCD, BD Video, BD-R/RE 2.0



Ημερομηνία έκδοσης
2013-07-25

Έκδοση: 11.10.6

12 NC: 8670 000 66004
EAN: 87 12581 55570 2

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com