

Philips Fidelio  
bezdrôtový prenosný  
reproduktor

• Bluetooth



P9SLV

## Dokonale verný zvuk zbalený na cesty

### Posadnutí zvukom

Bezdrôtový reproduktor Philips Fidelio sa môže pochváliť vysokým výkonom v prenosnom vyhotovení. Prináša špičkový, jasný a dynamický zvuk, ktorý si radi užijete doma i na cestách. Možnosť bezdrôtového prenosu hudby cez Bluetooth zaručuje hudobný pôžitok bez zbytočných komplikácií.

#### Jedinečná kvalita zvuku

- Reprodukory s mäkkou kužeľovou klenbou pre široký a prirodzený zvuk
- Basové reprodukory a technológia wOOx pre hutné a mimoriadne hlboké basy
- Optimalizovaný deliaci filter pre mimoriadne prirodzené vyváženie tónov
- Výkonný zosilňovač pre vysokú hlasitosť a dynamiku

#### Ako stvorený na cestovanie

- Prvotriedny dizajn s prírodným drevom a hliníkom
- Vstavaná nabíjateľná lítium-iónová batéria na prehrávanie hudby kdekoľvek


#### Rozšírená všestrannosť

- Bezdrôtový prenos hudby cez Bluetooth
- Port USB na nabíjanie akéhokoľvek mobilného zariadenia
- Keď sa dotknete reproduktora, automaticky sa zobrazí úroveň nabitia batérie
- Zvukový vstup na jednoduché pripojenie k takmer ľubovoľnému elektronickému zariadeniu

**PHILIPS**  
Fidelio

# Hlavné prvky

## Reproduktory s mäkkou kužeľovou klenbou

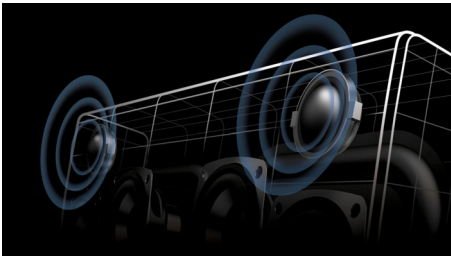

Vďaka technológii reproduktorov s mäkkou kužeľovou klenbou sú vysoké frekvencie veľmi detailné a presné. Túto technológiu predstavila spoločnosť Philips v 60. rokoch dvadsiateho storočia a odvtedy sa používa v drvivej väčšine špičkových reproduktorov. Tieto výškové reproduktory poskytujú mimoriadne otvorenú priestorovú prezentáciu, ktorá je charakteristická nízkou úrovňou smerovosti a skreslenia. Zvuk je v porovnaní so systémami, ktoré používajú len budiče s plným rozsahom, široký a prirodzený z ktoréhokoľvek miesta posluchovej oblasti.

## Basové reproduktory a technológia wOOx

Napriek veľmi kompaktnému akustickému objemu sú basové tóny silné a prekvapujúco hlboké, vďaka čomu si môžete naplno vychutnať všetky hudobné štýly. Tento efekt je dosiahnutý kombináciou dvoch vysoko výkonných basových reproduktorov a jedného pasívneho žiariča s veľkou plochou pre každý kanál – to všetko v mimoriadne tuhom kryte, vďaka ktorému nedochádza ku stratám basovej energie. Vďaka veľkej pohyblivej mase pasívneho žiariča možno systém vyladiť na veľmi nízku frekvenciu 80 Hz a súčasne zabrániť vzduchovým turbulenciám, ku ktorým by inak pri portovom dizajne dochádzalo.

Ponorte sa do rytmu hudby a vychutnajte si dokonale beat.

## Optimalizovaný deliaci filter

Naši zvukový inžinieri strávili dni aj noci optimalizáciou deliaceho filtra, aby zachovali čo najprirodzenejší zvuk v rôznych akustických prostrediach. Od malých miestností až po otvorený priestor, od tichého počúvania až po plný výkon – hlas je jasný a prirodzený a zvuk nie je agresívny ani vyčerpávajúci, dokonca ani pri hlasnom počúvaní. Preto môžete počúvať celé hodiny a stále mať chuť na ďalšiu porciu svojej obľúbenej hudby.

## Výkonný zosilňovač

Hlasitosť a dynamika sú ukázkové vďaka výkonnému zosilňovaču a 8 vysoko účinným meničom. Výškové a basové reproduktory boli vyrobené na mieru tomuto jedinečnému produktu a vyznačujú sa vysokým výkonovým faktorom, výsledkom čoho je dynamický zvuk, ktorý je úžasný pri všetkých úrovniach hlasitosti. Hudba je živá, dynamická a príjemná v akýchkoľvek podmienkach.


## Bezdrôtový prenos hudby



Bluetooth je technológia bezdrôtovej komunikácie na krátke vzdialenosti, ktorá je spoľahlivá aj energeticky úsporná. Táto technológia umožňuje jednoduché bezdrôtové pripojenie k zariadeniam iPod/iPhone/iPad


alebo iným zariadeniam s technológiou Bluetooth, ako sú smartfóny, tablety či dokonca laptopy. Vďaka tomu si cez tento reproduktor môžete bezdrôtovo vypočuť svoju obľúbenú hudbu, zvuk filmov alebo hier.

## Port USB

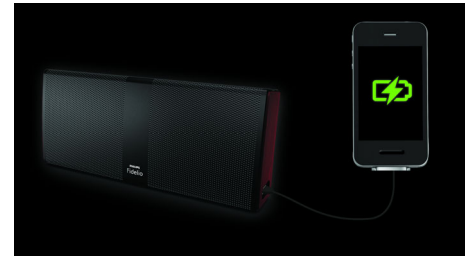

Tento reproduktor obsahuje port USB, preto ak vášmu smartfónu dochádza batéria, či už doma alebo na cestách, môžete ho nabiť energiou uloženou v prenosnom reproduktore.

## Úroveň nabitia batérie

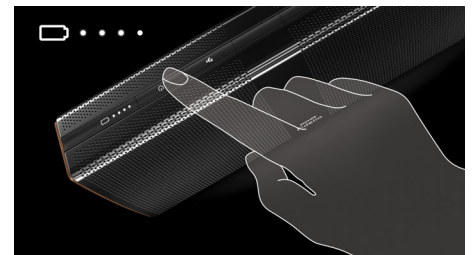

Stačí sa reproduktora jemne dotknúť a zobrazí sa úroveň nabitia batérie.

# Technické údaje

## Kompatibilita

- iPad: iPad 1, iPad 2, nový iPad
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S
- iPod touch: 3. generácia alebo novšie
- tabletmi a smartfónmi so systémom Android: áno
- ďalšie zariadenie s podporou Bluetooth: áno

## Reproduktory

- Zdokonalenie reproduktora: wOOx vyžarovanie basov
- Budiče reproduktorov: 2 x 3/4" výškový reproduktor s mäkkou kuželovou klenbou, 4 x 2" širokopásmový basový reproduktor
- Výstupný výkon (RMS): 20 W

## Príslušenstvo

- Dodávané príslušenstvo: Adaptér AC/DC, Rýchla

inštalačná príručka, Potvrdenie záruky, Záručný list s celosvetovo platnou zárukou

## Pripojiteľnosť

- Profily Bluetooth: A2DP
- Rozsah Bluetooth: Zorné pole, 10 m alebo 30 stôp
- Zvukový vstup (3,5 mm): áno
- Nabíjanie cez USB: áno

## Rozmery

- Rozmery produktu (ŠxHxV): 287 x 63 x 127 mm
- Rozmery balenia (Š x H x V): 326 x 101 x 224 mm

## Príkon

- Zdroj napájania: 100-240 VAC, 50/60 Hz
- Typ batérie: Lítium-iónová (vstavaná)
- Prevádzkový čas batérie: 8 hod



Dátum vydania  
2013-09-03

Verzia: 7.0.5

12 NC: 8670 000 96393  
EAN: 08 71258 16628 44

© 2013 Koninklijke Philips N.V.  
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

[www.philips.com](http://www.philips.com)