




Philips
Prenosný MP3-CD
prehrávač

EXP256 I

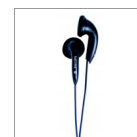

Vychutnajte si hudbu MP3 bez preskakovania

S dotykovou obrazovkou LCD

Vkládnite do mestského deja pomocou kompaktného MP3-CD prehrávača eXp256 I a vychutnajte si na cestách až 50 hodín nepretržitej hudby vo formáte MP3 a WMA. Zachovajte si kontrolu pomocou intuitívneho hudobného prístupu vďaka inovatívnemu displeju s dotykovou obrazovkou LCD.

Kompletné zážitky s MP3-CD

- Prehrávanie MP3 a WMA
- Prehráva CD, CD-R a CD-RW disky
- Vychutnajte si až 50-hodinové prehrávanie hudby*

Ochrana proti otrasom

- 200-sekundové Magic ESP™

Navrhnutý pre mestský pohyb

- Kruhový a kompaktný dizajn
- Displej dotykovej obrazovky LCD pre intuitívny prístup k hudbe

Zdokonalený výkon basov

- Digitálne dynamické zvýraznenie basov - skvelé basy pri ľubovoľnej hlasitosti

PHILIPS
sense and simplicity

Technické údaje

Zvuk

- **D/A konvertor:** 1-bitový
- **Frekvenčná odozva:** 20 - 20 000 Hz
- **Odstup signálu od šumu:** > 85 dB
- **Zlepšenie kvality zvuku:** Dynamické zvýraznenie basov
- **Výstupný výkon:** 2 x 4mW RMS
- **Ovládanie hlasitosti:** Digitálny
- **Akustická spätná väzba:** áno

Prehrávanie zvuku

- **Prehrávané médiá:** MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW, WMA
- **Režimy prehrávania disku:** 50 programovateľných stôp, Pozastavené, Vyhľadávanie Ďalší/Predchádz. album, Vyhľadávanie ďalšej/predchádz. skladby, Zopakovať jednu/album/všetky, Náhodne album/všetky
- **Ochrana elektron. preskočenia (CD):** 45 sekúnd
- **Podporované systémy súborov:** ISO-9660, Joliet
- **Magic ESP (MP3-CD):** 100 sekúnd
- **Rýchlosti prenosu MP3:** 32 - 320 kbps
- **Rýchlosť prenosu WMA:** 32 - 192 kbps

Pripojiteľnosť

- **DC vstup:** 4,0 mm, 4,5 V, stredový +

- **Slúchadlo:** 3,5 mm
- **Výstup:** 3,5 mm

Vybavenie a vlastnosti

- **Typ displeja:** displej LCD
- **Označenia:** číslo albumu, Stav batérie, CD funkcie, DBB, ESP (Elektronická ochrana preskočenia), čas, skladba

Príslušenstvo

- **Slúchadlá:** Slúchadlá AY3806
- **Zahrnuté príslušenstvo:** Manuál používateľa

Rozmery

- **Rozmery hlavnej lepenky:** 205 x 345 x 244 mm
- **Váha hlavnej lepenky:** 1,7 kg
- **Množstvo hlavnej lepenky:** 3
- **Rozmery balenia (Š x V x H):** 208 x 309 x 60 mm
- **Rozmery produktu (ŠxHxV):** 140 x 140 x 29 mm
- **Hmotnosť produktu:** 0,2 kg
- **Typ balenia:** Uzatvorené

Príkon

- **Typ batérie:** AA, LR6, UM3

Najdôležitejšie funkcie

200-sekundové Magic ESP™

Magic Electronic Skip Protection™ je pohodlným prvkom, ktorý zaisťuje, že hudba neskáče, aj keď je prehrávač MP3-CD vystavovaný úderom a otrasom pri behu alebo pohybe. Zariadenia s technológiou Magic Electronic Skip Protection™ majú inteligentnú elektronickú vyrovnávaciu pamäť, ktorá dokáže uložiť rôzne formáty digitálnej hudby, ako napríklad MP3, WMA a CDDA. Vyrovnávací pamäť automaticky nastavuje obsah a rýchlosť otáčania laseru, čím zabezpečuje nepretržované počúvanie hudby.

Dotykové ovládanie obrazovky LCD

Dotyková obrazovka umožňuje ovládať zariadenie jednoducho stláčaním tlačidiel na obrazovke namiesto fyzických tlačidiel na zariadení. Jednoducho zapnete zariadenie a na displeji LCD sa zobrazí rozhranie dotykového ovládania so všetkými ovládacími funkciami zariadenia. Ovládanie dotykového ovládania kombinuje technológiu displeja LCD s tlakovými senzormi a výkonným digitálnym mikroprocesorom. Keď pritlačíte na určitú oblasť obrazovky prstom, do procesora je vyslaný príslušný signál a príkaz je okamžite vykonaný.

Digitálne dynamické zosilnenie basov

Digitálne dynamické zvýraznenie basov je inteligentná podpora basov, ktorá maximálne posilňuje basy pri vysokých hlasitostiach bez skreslenia zvuku a pri nízkych hlasitostiach bez narušenia spodných basových frekvencií. Technologicky vyspelá elektronika nepretržite monitoruje hlasitosť a úroveň basov a obidve precízne meria, aby sa predišlo skresleniu zvuku, takže výsledné basy sú optimalizované. Digital Dynamic Bass Boost umožňuje pôžitok z jedinečného basového výkonu - bez ohľadu na zvolenú úroveň zvuku.



Dátum vydania
2009-02-12

Verzia: 1.0.7

12 NC: 8670 000 33224
EAN: 87 12581 35851 8

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips Electronics N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com