

Philips
Ρετρό ραδιόφωνο

Μπεζ μεταξιού
Βάση για iPod/iPhone

ORD7105C



Το αυθεντικό ραδιόφωνο

Αφήστε αυτό το ρετρό ραδιόφωνο της Philips να συμπληρώσει την ακουστική σας εμπειρία. Σχεδιασμένο στο στυλ του θρυλικού ραδιοφώνου του 1955 της Philips, αναπαράγει και φορτίζει iPod και iPhone και διαθέτει στερεοφωνικό δέκτη FM.

Εμπλουτίστε την ηχητική σας εμπειρία

- Ήχος υψηλής πιστότητας
- Παράλληλη αναπαραγωγή και φόρτιση του iPod/iPhone
- Στερεοφωνικός δέκτης FM
- Σύστημα ηχείων με ανάκλαση μπάσων για πανίσχυρο, βαθύτερο ήχο

Εύκολη χρήση

- Συνδέστε οποιοδήποτε iPod/iPhone, ακόμα και μέσα στη θήκη του
- Δωρεάν εφαρμογή HomeStudio, για πιο ευχάριστο ζύπνημα και καλύτερη ραδιοφωνική εμπειρία
- Αυτόματος συγχρονισμός ρολογιού με iPod/iPhone όταν είναι συνδεδεμένο
- Είσοδος ήχου για εύκολη, φορητή αναπαραγωγή μουσικής


Σύγχρονο ρετρό σχέδιο

- Η σύγχρονη μεταφορά του θρυλικού σχεδίου Philetta

PHILIPS

Χαρακτηριστικά

Αναπαραγωγή και φόρτιση του iPod/iPhone

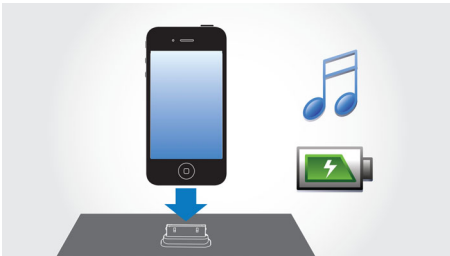

Απολαύστε την αγαπημένη σας μουσική MP3 ενώ φορτίζετε το iPhone/iPod! Η βάση σύνδεσης σας επιτρέπει να συνδέετε τη φορητή συσκευή απευθείας στη σύνδεση συστήματος ψυχαγωγίας ώστε να ακούτε την αγαπημένη σας μουσική με εκπληκτικό ήχο. Επιπλέον, φορτίζει το iPod/iPhone κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής προκειμένου να απολαμβάνετε τη μουσική σας χωρίς να ανησυχείτε μήπως αδειάσει η μπαταρία της φορητής συσκευής σας. Η σύνδεση συστήματος ψυχαγωγίας φορτίζει αυτόματα τη φορητή συσκευή σας ενώ είναι συνδεδεμένη.

Σύστημα ηχείων με ανάκλαση μπάσων



Το Σύστημα ηχείων με ανάκλαση μπάσων παράγει πλούσια εμπειρία μπάσων από ένα σύστημα ηχείων μικρού μεγέθους. Διαφέρει από τα συμβατικά συστήματα ηχείων καθώς διαθέτει πρόσθετο αγωγό μπάσων, ακουστικά στοιχισμένο με το γούφερ, για βελτίωση της απόσβεσης των χαμηλών συχνοτήτων του συστήματος. Το αποτέλεσμα είναι πιο πλούσια μπάσα και λιγότερη παραμόρφωση. Το σύστημα

λειτουργεί συντονίζοντας τη μάζα αέρα στον αγωγό μπάσων, ώστε να πάλλεται όπως ένα συμβατικό γούφερ. Σε συνδυασμό με την απόκριση του γούφερ, το σύστημα παρατείνει το σύνολο των ήχων χαμηλής συχνότητας για τη δημιουργία μιας νέας διάστασης πλούσιων μπάσων.

Συνδέστε το iPod/iPhone στη θήκη του



Έξυπνα σχεδιασμένη, ελαττωματική βάση σύνδεσης που δέχεται οποιοδήποτε iPod ή iPhone, χωρίς ειδικούς προσαρμογείς. Επιπλέον, λειτουργεί ακόμα και όταν χρησιμοποιούνται προστατευτικές θήκες. Απλώς συνδέστε το iPod ή iPhone όπως είναι. Τώρα μπορείτε να απολαμβάνετε τη μουσική σας χωρίς κόπο.

Δωρεάν εφαρμογή HomeStudio



Δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος για να ζυπνάτε ή να ακούτε ραδιόφωνο από ό,τι με τη δωρεάν εφαρμογή HomeStudio της Philips. Κατεβάστε την από το Apple App Store και θα απολαύσετε μια πληθώρα εκπληκτικών χαρακτηριστικών. Για παράδειγμα, η προηγμένη ρύθμιση αφύπνισης σας προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία στην προσαρμογή των ρυθμίσεων,

όπως η ένταση, η διάρκεια, η ημερομηνία και ο ήχος αφύπνισης. Επιπλέον, το περιβάλλον χρήσης είναι πανεύκολο, χάρη στις εύχρηστες λειτουργίες αποθήκευσης των σταθμών.

Αυτόματος συγχρονισμός ρολογιού



Όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη, αυτή η βάση σύνδεσης συγχρονίζει αυτόματα το ρολόι με το iPod/iPhone σε λίγα δευτερόλεπτα. Χάρη σε αυτήν την πρακτική δυνατότητα, δεν χρειάζεται να ρυθμίζετε χειροκίνητα την ώρα.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΗΧΟΥ (3,5 χιλ.)



Κάντε μόνο μία απλή σύνδεση και απολαύστε όλη σας τη μουσική από τις φορητές συσκευές και τον υπολογιστή σας. Απλώς συνδέστε τη συσκευή σας στην είσοδο AUDIO-IN (3,5 χιλ.) του σετ ηχείων Philips. Με τους υπολογιστές, η σύνδεση συνήθως γίνεται από την έξοδο ακουστικών. Μόλις ολοκληρώσετε τη σύνδεση, μπορείτε να απολαύσετε ολόκληρη τη μουσική σας συλλογή απευθείας σε ένα σετ ηχείων κορυφαίας ποιότητας. Η Philips απλώς προσφέρει πολύ καλύτερο ήχο.

Προδιαγραφές

Συμβατότητα με iPhone

- Συμβατότητα με: iPhone 5

Συμβατότητα με iPod

- Συμβατότητα με: iPod nano 7ης γενιάς, iPod touch 5ης γενιάς

Αναπαραγωγή ήχου

- Λειτουργία αναπαραγωγής: Φόρτιση του iPod, Φόρτιση του iPhone

Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση

- Ζώνες δέκτη: FM
- Εύρος συχνοτήτων: (FM) 87,5-108 MHz
- Προρυθμίσεις σταθμών: 20
- Αυτόματος ψηφιακός συντονισμός

Συνδεσιμότητα

- Είσοδος ήχου (3,5 χιλ.)
- LNA - κεραία: Κεραία FM (75 ohm)

Άνεση

- Τύπος οθόνης: Λευκό LED

Ήχος

- Σύστημα ήχου: Στερεοφωνικός
- Έλεγχος έντασης ήχου: περιστροφικός (ψηφιακός)

Ηχεία

- Ενσωματωμένα ηχεία: 2

Ρεύμα

- Τύπος ισχύος: Είσοδος AC

Διαστάσεις

- Διαστάσεις προϊόντος (ΠxΒxΥ): 330 x 150 x 163 μμ
- Διαστάσεις συσκευασίας (ΠxΒxΥ): 460 x 250 x 245 χιλ.

Αξεσουάρ

- Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Καλώδιο τροφοδοσίας AC (VDE & UK), Εγχειρίδιο χρήσης, Πιστοποιητικό εγγύησης



Ημερομηνία έκδοσης
2016-10-12

Έκδοση: 2.0.1

12 NC: 8670 001 00375
EAN: 87 12581 67827 2

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com