



Philips SoundHub  
Hjemmebiograf

3D Blu-ray

Klar til iPod/iPhone

SoundHub

HTS3271



# Fantastisk klarhed til film og musik

## Besat af lyd

Kom i gang med at nyde hver eneste lyddetalje i dine yndlingsfilm og din yndlingsmusik med denne kompakte 3D Blu-ray-hjemmebiograf. Højtalerens indbyggede mineralbaserede højtalemembraner giver fantastisk klar gengivelse af alle lyddetaljer.

### Fantastisk lytteoplevelse

- Mineralbaserede højtalere for ekstra klarhed
- Klasse-D-forstærker for en ægte dynamisk og klar lyd
- Dolby TrueHD og DTS-HD giver hi-fi surround-lyd
- 400 W RMS-effekt giver fremragende lyd til film og musik

### Designet til at forbedre din biograf derhjemme

- Touch panel til intuitiv afspilning og kontrol af lydstyrke
- Kompakt design, der passer til dit flat TV

### Nyd al din underholdning - helt enkelt

- Full HD 3D Blu-ray til en virkelig overvældende filmoplevelse i 3D
- Smart TV, så du kan nyde onlinetjenester og multimedier på TV
- Music iLink gør det muligt at høre musik fra en iPod/iPhone/MP3-afspiller
- Højhastigheds-USB 2.0 Link afspiller video/musik fra USB-flash-drev
- EasyLink til at betjene alle HDMI CEC-enheder vha. en enkelt fjernbetjening
- Valgfrit WiFi-tilbehør til trådløs tilslutning til internettet

# PHILIPS

sense and simplicity


## Vigtigste nyheder

### Mineralbaserede højtalere




Mineralbaserede højtalere for ekstra klarhed

### Klasse-D-forstærker

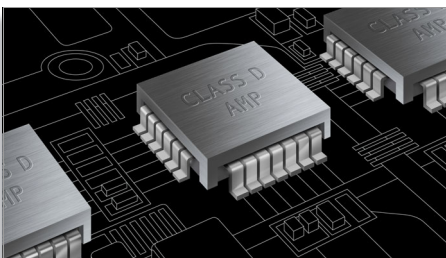


En digital Klasse-D-forstærker tager et analogt signal, gør det digitalt og forstærker det derefter digitalt. Signalet passerer til sidst et demodulationsfilter, før det bliver til et hørbart udgangssignal. Det forstærkede digitale signal har alle fordelene ved digital lyd, bl.a. meget høj lyd kvalitet. Desuden har en digital Klasse-D-forstærker en mere end 90 % højere virkningsgrad sammenlignet med traditionelle Klasse-AB-forstærkere. Det betyder, at en kraftig forstærker kan gøres meget kompakt.

### Dolby TrueHD og DTS HD

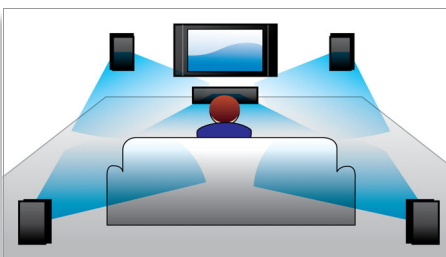


Dolby TrueHD og DTS-HD Master Audio Essential leverer den fineste lyd kvalitet fra dine Blu-ray-diske. Den gengivne lyd er stort set umulig at skelne fra studie-masteren, så du kommer til at høre det, skaberne af værket ønskede, at du skulle høre. Dolby TrueHD og DTS-HD Master Audio Essential fuldender din high definition-underholdningsoplevelse.

### 400 W RMS-effekt

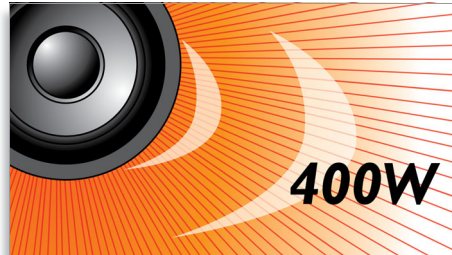

400 W RMS-effekt giver fremragende lyd til film og musik

### Touch panel til afspilning

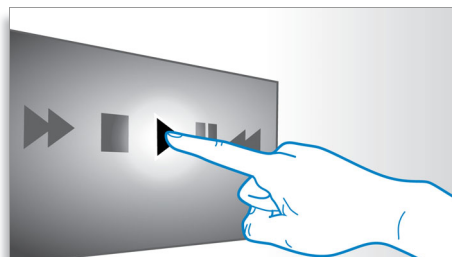

Intuitiv touch panel-betjening giver dig mulighed for at indstille lydstyrken og andre afspilningsindstillinger ved at trykke på det berøringssensible frontpanel.

### Full HD 3D Blu-ray



Bliv begejstret med 3D-film i din egen stue med et Full HD 3D-TV. Active 3D anvender den nyeste generation af hurtigskiftende skærbilleder for at give ægte dybde og realisme i fuld 1080 x 1920 HD-opløsning. Full HD 3D-oplevelsen skabes, når du ser disse billeder gennem specielle briller, der er timet til at åbne og lukke højre og venstre linse synkront med de skiftende billeder. Førsteklasses 3D-filmudgivelser på Blu-ray tilbyder et stort udvalg af indhold i høj kvalitet. Blu-ray leverer også ukomprimeret lyd, så du får en utroligt ægte lydoplevelse.

### Smart TV



Philips hjemmebiografssystemer med Smart TV giver dig et stort udvalg af forbedrede funktioner, herunder Net TV, DLNA og MyRemote. Net TV giver dig et stort udvalg af online-oplysninger og underholdning til dit TV. Vælg bare Net TV i startmenuen, og begynd at søge efter tjenester som video-on-demand-butikker\* for at finde de nyeste udgivelser i HD og TV-arkiver. Med DLNA kan du få adgang til fotos, musik og film, der er gemt på PC'en, direkte fra sofaen? Kan du ikke lige finde fjernbetjeningen? Så brug din smartphone eller din tablet PC til at styre din hjemmebiograf via Philips MyRemote-applikationen.

### Music iLink



Philips Music iLink giver dig mulighed for nemt at afspille din musik direkte fra din iPod/iPhone/iPad, MP3-afspiller eller bærbare PC via en enkel tilslutning til din hjemmebiograf. Du tilslutter ganske enkelt din lydenhed til Music iLink-stikket for at nyde din musik med den uovertrufne lyd kvalitet fra Philips-hjemmebiografen.

### Valgfrit WiFi-tilbehør

Valgfrit WiFi-tilbehør til trådløs tilslutning til internettet

# Specifikationer

## Tilbehør

- Kompatibelt tilbehør: DCK3060 Dockingstation til iPod/iPhone, WUB1110 Wi-Fi USB-adapter
- Medfølgende tilbehør: Batterier til fjernbetjening, CVBS-videokabel, FM-antenne, Netledning, Lynhåndbog, Fjernbetjening, Globalt garantibevis

## Audio Playback

- Komprimeringsformat: AAC, MP3, WAV, WMA
- MP3 bit-hastigheder: 32 - 320 kbps

## Stillbilledafspilning

- Komprimeringsformat: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressiv, PNG
- Billedforbedring: Rotér, Diasshow med musikafspilning, Zoom

## Videoafspilning

- Komprimeringsformater: AVCHD, DivX Plus HD, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV HD, WMV SD

## Medier til optisk afspilning

- Diske, der kan afspilles: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

## Filformat

- Audio (Lyd): aac, mka, mp3, wma
- Billeder: GIF, JPEG, JPG
- Video: asf, avi, divx, mkv, mp4, mpeg, mpg, wmv

## Tilslutningsmuligheder

- Smart TV: MyRemote, Net TV, SimplyShare
- Tilslutninger på forsiden/siden: Music iLINK, USB
- Tilslutninger på bagpanel: AUX IN 1, AUX IN 2, Composite video-udgang (CVBS), Digital koaksial indgang, Digital optisk indgang, Easy-Fit højttalertilslutninger, Ethernet, FM-antennestik, HDMI 1.4 output (ARC), Dockingstation iPod/iPhone, Stik til SD/SDHC, Wi-Fi USB-stik

## Komfort

- EasyLink: Understøttelse af undertekster til 21:9-format, Audio Return Channel, Automatisk kortlægning af lydindgang, Dynamic Lipsync, Afspilning med et tryk, Standby med et tryk, Fjernbetjening Control-Passthrough
- HDMI-funktioner: 3D, Audio Return Channel, Indholdstype, Deep Color

## Mål

- Hovedenhed (B x H x D): 360 x 58 x 315 mm

- Vægt for hovedenhed: 2,6 kg
- Satellithøjttaler (B x H x D): 95 x 161 x 87 mm
- Satellithøjttalervægt: 0,55 kg
- Længde på satellithøjttalerkabel: 4 m
- Subwoofer (B x H x D): 123 x 307 x 369 mm
- Subwoofers vægt: 3,8 kg
- Subwoofer-kabellængde: 3 m
- Emballage (B x H x D): 393 x 275 x 550 mm
- Vægt inkl. emballage: 9 kg

## Højttalere

- Højttalertyper: 2 x satellithøjttalere
- Enheder pr. satellithøjttaler: 1 x 3" full-range basenhed
- Frekvensområde for satellithøjttaler: 150 - 20.000 Hz
- Satellithøjttaler-impedans: 6 ohm
- Subwoofer-type: Passiv
- Subwoofer-enhed: 1 x 6,5" subwoofer
- Frekvensområde for subwoofer: 20 - 150 Hz
- Subwoofer-impedans: 3 ohm

## Billede/display

- Billedforbedring: HD (720p, 1080i, 1080p/24fps), Progressiv scanning, Video-upscaling

## Strøm

- Strømforbrug: 75 W
- Strømforsyning: 220-240 V, 50 Hz
- Standby-strømforbrug: <0,5 W

## Lyd

- Equalizer-indstillinger: Spil, Film, Musik, Nyheder, Originalt
- Lydforbedring: Dolby Virtual-højttaler, Dolby Digital Prologic II, Night-indstilling, Diskant-, mellemtone- og basregulering
- Lydsystem: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS Digital Surround, DTS-HD High Resolution Audio
- Satellithøjttaleroutput: 100 W x 2
- Subwooferoutput: 200 W
- Samlet RMS-effekt ved 30 % THD: 400 W

## Bæredygtighed

- Emballage: Elektronisk brugervejledning

## Tuner/modtagelse/transmission

- Tunerbånd: FM
- Faste kanaler: 40



Udgivelsesdato  
2012-05-15

Version: 2.1.6

12 NC: 8670 000 76398  
EAN: 87 12581 60332 8

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive ejere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Få flere informationer på [www.philips.com/blu-ray](http://www.philips.com/blu-ray)