


Philips 5000 series
Reproductor de DVD/Blu-ray Disc

Reproducción de 3D

DivX Plus HD
Net TV

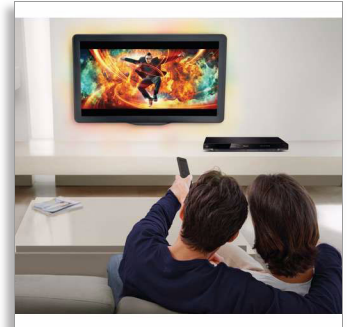

BDP5200



Blu-ray en 3D y lo mejor de Internet en tu televisor

Déjate sorprender por el reproductor de Blu-ray y DVD BDP5200 de Philips y descubre una nueva experiencia cinematográfica en 3D en casa. Disfruta de la mejor conexión a Internet en el televisor gracias a Net TV, sin complicaciones y con WiFi integrada. Además, reproduce más que nunca con DivX Plus HD.

Visualiza más

- Smart TV para disfrutar de servicios en línea y acceder a multimedia en el TV
- Reproducción de Blu-ray Disc en 3D para una experiencia 3D Full HD en casa
- Certificación DivX Plus HD para reproducción DivX de alta definición
- Conector de red DLNA para disfrutar de música y vídeo desde el PC
- Conmutación de subtítulos para pantalla panorámica sin perder ningún subtítulo

Escucha más

- Dolby TrueHD y DTS-HD MA para un sonido Surround de alta definición 7.1

Disfruta más

- WiFi-n integrado para un rendimiento inalámbrico más rápido y de mayor alcance
- USB 2.0 reproduce vídeo/música de una unidad flash USB/unidad de disco duro
- Convierte tu smartphone en un mando a distancia para productos AV de Philips
- Conexión con teclado USB para explorar mejor Net TV e Internet
- EasyLink para controlar todos los dispositivos HDMI CEC con un solo mando


Destacados

Reproducción de Blu-ray Disc en 3D



El 3D Full HD crea una sensación de profundidad para una experiencia de visualización superior y realista en casa. Para ello, se graban por separado imágenes para el ojo derecho e izquierdo con calidad Full HD de 1920 x 1080 y se reproducen de forma alterna en la pantalla a gran velocidad. Al observar estas imágenes a través de gafas especiales preparadas para que abran y cierren la lente izquierda y la derecha en sincronía con las imágenes alternas, se crea la experiencia de visualización en 3D Full HD.

Dolby TrueHD y DTS-HD MA

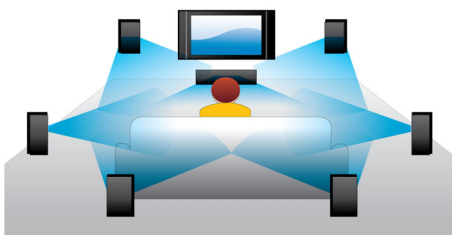

El audio master DTS-HD y Dolby TrueHD ofrece 7.1 canales del sonido de mayor calidad procedente de los Blu-ray Discs. El audio reproducido no se distingue prácticamente de las grabaciones realizadas en un estudio, por lo que se escucha lo que los creadores pretendían que se escuchase. El audio master DTS-HD y Dolby TrueHD completará tu experiencia de entretenimiento en alta definición.

Certificación DivX Plus HD



DivX Plus HD en tu reproductor de Blu-ray o DVD ofrece lo último en tecnología DivX y te permite disfrutar de películas y vídeos en alta definición desde Internet directamente en tu PC o HDTV de Philips. DivX Plus HD puede reproducir contenidos de DivX Plus (vídeo H.264 de alta definición con audio AAC de alta calidad en archivo MKV), así como de versiones anteriores de vídeo DivX de hasta 1080p. DivX Plus HD para vídeo digital de alta definición real.

USB 2.0

El bus serie universal o USB es un estándar del sector que permite una fácil conexión de alta velocidad de los periféricos a los ordenadores, y aparatos electrónicos de consumo y productos portátiles. El USB 2.0 proporciona un funcionamiento mejor y más rápido, hasta 40 veces más rápido que el USB 1.0 y con una tasa de transferencia de datos de hasta 480 Mbps desde los primeros 12 Mbps. Cuando se conecta, todo se configura automáticamente. Con USB 2.0, simplemente conecta los dispositivos portátiles USB o unidades de disco duro, selecciona la película, música o fotografías y reproducélas.

Conector de red DLNA



El conector de red DLNA proporciona un fácil acceso al contenido fotográfico y musical

personal del PC o la red doméstica. Utiliza la conexión Ethernet (LAN) con protocolo DLNA, que garantiza que los productos que cuentan con la certificación DLNA funcionen juntos perfectamente. Mediante la conexión del reproductor Blu-ray Disc a la red doméstica, podrás acceder a la información desde los dispositivos con certificación DLNA. Tendrás a tu alcance un mundo de entretenimiento con sólo pulsar un botón gracias a la interfaz de usuario intuitiva, diseñada para explorar de forma sencilla.

Conexión con teclado USB



Conexión con teclado USB para explorar mejor Net TV e Internet



asimpleswitch.com

Distintivo verde de Philips

Los productos ecológicos de Philips pueden reducir los costes, el consumo energético y las emisiones de CO₂. ¿Cómo? Ofrecen una mejora medioambiental significativa en una o varias de las áreas ecológicas centrales de Philips: consumo eficiente, embalaje, sustancias peligrosas, peso, reciclaje y deshecho y durabilidad.

Especificaciones

Imagen/Pantalla

- Relación de aspecto: 21:9, 16:9, 4:3
- Blu-ray 3D: Full HD 1080p
- Mejora de la imagen: Alta definición (720p, 1080i, 1080p), Escaneado progresivo, Realce visual
- Convertidor D/A: 12 Bits/148 MHz

Reproducción de vídeo

- Soporte para reproducción: BD de vídeo, BD-ROM, BD-R/RE 2.0, DVD, DVD-vídeo, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD de vídeo/SVCD, CD-R/CD-RW, Unidad flash USB, DivX, CD
- Formatos de compresión: DivX Plus™ de alta definición, MKV, H.264, VC-1, MPEG2, XviD, AVCHD, WMV
- Modos de reproducción del disco: Reproducción estándar, Pausa, Búsqueda hacia delante / atrás, Avance lento, Reanudar reproducción desde parada, Salto, Menú del disco, Repetición, Repetición A-B, Zoom, Ángulo
- Mejoras de vídeo: Deep Color, x.v.Color, Realce visual, Escaneado progresivo
- Código de región de BD: B
- Código de región de DVD: 2
- Región DVD.: 2

Sonido

- Sistema de sonido: DTS-HD Master Audio, Dolby True HD, Dolby Digital Plus, DTS, Dolby Digital
- Relación señal / ruido: = 100 dB
- Gama dinámica (1 kHz): =90 dB
- Respuesta de frecuencia: (20 kHz): = |0,2|dB (máx./mín. 2 ch, DVD) Hz Hz
- Convertidor D/A: 24 bits, 192 kHz

Reproducción de audio

- Soporte para reproducción: CD, CD-R/RW, MP3-CD, DVD de MP3, Unidad flash USB
- Formato de compresión: DTS, Dolby Digital, AAC (multicanal), MP3, PCM, WMA

Reproducción de fotografías digitales

- Soporte para reproducción: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Unidad flash USB
- Formato de compresión de imágenes: JPEG
- Mejora de la imagen: Resolución de alta definición, Secuencia de diapositivas, Girar, Zoom, Secuencia

de diapositivas con reproducción de MP3

Conectividad

- Conexiones traseras: Salida HDMI, Salida coaxial digital, Salida de vídeo compuesto (CVBS), Salida izq./der. de audio analógico, Ethernet, Ranura para tarjeta SD/SDHC, USB 2.0
- Conexiones de red: 802.11 b/g/n, Wi-Fi integrado
- Conexiones frontales / laterales: USB 2.0

Cómodas funciones

- EasyLink (HDMI-CEC): Reproducción con una sola pulsación, Modo en espera con un solo toque
- Idiomas de los menús en pantalla: Inglés, Alemán, Francés, Holandés, Italiano, Portugués, Español, Danés, Finlandés, Polaco, Sueco, Noruego, Turco, Checo, Griego
- Protección infantil: Clasificación parental
- BD-Live (se necesita un dispositivo USB con un 1 GB de memoria libre)
- Firmware actualizable: Firmware actualizable a través de USB, Actualización de firmware en línea
- Servicios en línea: Net TV
- Fácil de usar: Aplicación remota AV, Reinicio rápido

Accesorios

- Accesorios incluidos: Manual de usuario, CD-R (manual de usuario), Guía de inicio rápido, Tarjeta de registro del producto, Mando a distancia, 2 pilas AAA
- Manual de usuario: Inglés, Francés, Alemán, Danés/noruego, Holandés, Finlandés, Griego, Italiano, Polaco, Portugués, Español, Sueco, Turco

Potencia

- Alimentación: 220-240 V, 50/60 Hz
- Consumo de energía: 18 W
- Consumo en modo en espera: 0,18 W

Dimensiones

- Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 495 x 99 x 303 mm
- Peso incluido embalaje: 2,4 kg
- Dimensiones del producto (An. x Al x Pr.): 435 x 42 x 208,5 mm
- Peso del producto: 1,65 kg



Fecha de emisión
2015-12-16

Versión: 7.1.9

12 NC: 8670 000 68062
EAN: 87 12581 56405 6

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com