



Philips
CD Soundmachine

Rosa
3 W
Digitalmottagare

AZ215C

Lyssna på musik var du än är

Njut av de enkla sakerna i livet och gläd dig åt bekvämligheten. Med den kompakta, portabla Philips CD Soundmachine kan du med hjälp av lättanvända funktioner hänge dig åt din favoritmusik.

Lättanvänd

- Programmerbar för 20 CD-spår
- Blandad/upprepad uppspelning av CD för personlig musikunderhållning
- 20 förinställda kanaler

Fylligt och klart ljud

- DBB (Dynamic Bass Boost) för djupare och bättre ljud
- Total uteffekt på 3 W RMS

Njut av musiken från olika källor

- Spela CD, CD-R och CD-RW
- Ljudingång för enkel bärbar musikuppspelning
- FM-stereomottagare

PHILIPS


Funktioner

Spela CD, CD-R och CD-RW



Philips är känt för att tillverka produkter som är kompatibla med många skivformat som är tillgängliga på marknaden. Med det här ljudsystemet kan du lyssna på musik från CD, CD-R och CD-RW. CD-RW-kompatibel betyder att ljudsystemet kan spela upp både CD-R- och CD-RW-skivor. På CD-R-skivor kan du spela in en gång och de kan användas i alla CD-spelare. På CD-RW-skivor du spela över redan inspelad information många gånger och kan användas i kompatibla CD-spelare.

Blandad/upprepad uppspelning av CD

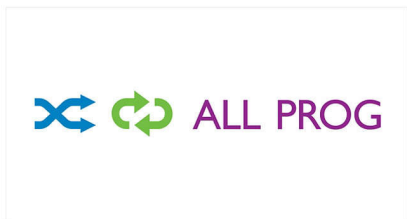

Med funktionen "Shuffle/Repeat" tråkar du inte ut dig med att lyssna på musiken i samma ordning hela tiden. När du har överfört favoritlåtarna till spelaren behöver du bara välja ett av lägena "Shuffle" eller "Repeat" för att låtarna ska spelas i olika ordning. Njut av

olika musikupplevelser varje gång du sätter igång spelaren.

Programmerbar för 20 CD-spår

Med den programmerbara CD-uppspelningsfunktionen kan du lyssna på dina favoritspår i den ordning du vill.

DBB (Dynamic Bass Boost)



Med DBB (Dynamic Bass Boost) maximerar du musikupplevelsen med en knapptryckning och tydliggör basen i alla volyminställningar – från lågt till högt. De lägsta basfrekvenserna går ofta förlorade vid låga volymer. För att motverka detta kan du ställa in DBB så att basen förstärks och du kan njuta av ett rikt ljud även när du skruvar ned volymen.

AUDIO-IN (3,5 mm)



Med en enkel anslutning kan du njuta av all musik från bärbara enheter och datorer.

Anslut bara enheten till ljudingången (3,5 mm) AUDIO-IN på din Philips-enhet. Med datorer görs anslutningen oftast från headsetutgången. När anslutningen har upprättats kan du njuta av hela din musiksamling direkt i överlägset bra högtalare. Philips ger dig helt enkelt bättre ljud.

20 förinställda kanaler

20 förinställda kanaler

FM-stereomottagare

FM-stereomottagare

3 W RMS



Det här systemet har en total uteffekt på 3 W RMS. RMS står för Root Mean Square (kvadratroten ur medelvärdet), som är ett vanligt mått på ljudeffekt, eller snarare den elektriska energi som överförs från en förstärkare till en högtalare, och som mäts i watt. Mängden elektrisk energi som levereras till högtalaren och dess känslighet avgör vilken ljudeffekt som genereras. Ju högre watt, desto högre ljudeffekt från högtalaren.



Specifikationer

Ljud

- Ljutförbättring: DBB (Dynamic Bass Boost)
- Volymkontroll: upp/ned
- Ljudsystem: stereo
- Högsta uteffekt (RMS): 3 W

Högtalare

- Högtalargaller, finish: metall
- Antal inbyggda högtalare: 2

Anslutningar

- Ljudingång (3,5 mm)

Ljuduppspelning

- Skivuppspelningslägen: spola framåt/bakåt, nästa/föregående spårsökning, repeat/shuffle/program
- Uppspelingsmedia: CD, CD-R, CD-RW

Mottagare/mottagning/sändning

- Antenn: FM-antenn
- Automatisk digital kanalsökning
- Radioband: FM

Bekvämlighet

- typ av laddare: toppmatad

Effekt

- Batterityp: C-storlek (LR14)
- Batterispänning: 1.5 V
- Antal batterier: 6
- Strömtyper: Växelström eller batteri

Tillbehör

- Övrigt: Bruksanvisning
- Kablar/anslutning: nätkabel
- Garanti: Garantibevis

Design

- Färg: Godisrosa

Mått

- Vikt inkl. förpackning: 1,6 kg
- Produktmått (B x D x H): 252 x 232 x 124 mm
- Förpackningens mått (B x D x H): 280 x 260 x 160 mm
- Produktvikt: 1 kg



Publiceringsdatum
2024-03-12

Version: 2.0.9

EAN: 69 51613 99213 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com