

Philips
DVD-Micro-Musiksystem

DVD, HDMI ARC
CD, MP3-CD, USB, UKW
Karaoke
Max. 100 W

MCD5110



Entspannen Sie zu großartiger Musik und tollen Filmen

Begeistert von Sound

Holen Sie mit diesem Philips DVD-Microsystem das Beste aus Ihren DVDs, DivX-Filmen und MP3-CDs heraus. Leistungsstarke Lautsprecher mit Bassröhren und High Definition-HDMI 1080p-Upscaling machen Filme zum unvergesslichen Erlebnis.

Erweitern Sie Ihre Sound-Erfahrung

- 100 W RMS Gesamtausgangsleistung
- Bassreflex-Lautsprechersysteme für einen tiefen und kraftvollen Bass

Einfache Bedienung

- Digitale UKW-Sendersuche für die Voreinstellung von bis zu 20 Radiosendern

Genießen Sie Ihre Lieblingsfilme und -musik

- HDMI 1080p Upscaling bietet noch schärfere Bilder
- Karaoke für unbegrenzten Karaoke-Spaß im eigenen Heim
- Wiedergabe von DVD, (S)VCD, MP3-CD, CD(RW) und Picture CD
- USB Direct für einfache MP3-Musikwiedergabe
- HDMI ARC, um den Sound Ihres Fernsehers umfassend genießen zu können


PHILIPS

Besonderheiten

HDMI 1080p

HDMI 1080p Upscaling liefert kristallklare Bilder. Filme in Standardauflösung können Sie jetzt in wirklichkeitsgetreuer High Definition-Auflösung genießen – mit besserem Detailkontrast und wirklichkeitsgetreueren Bildern. Progressive Scan (durch das "p" in "1080p" gekennzeichnet) eliminiert die auf Fernsehbildschirmen vorherrschende Zeilenstruktur, wodurch ebenfalls makellos scharfe Bilder erzeugt werden. Außerdem können über HDMI unkomprimierte digitale HD-Videosignale und digitale Mehrkanal-Audiosignale direkt und digital übertragen werden. Weil keine Umwandlung auf Analogsignale mehr erforderlich ist, liefert HDMI perfekte Bild- und Tonqualität ohne jedes Rauschen.

100 W RMS

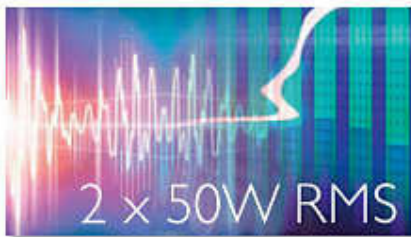

Dieses System hat eine 100 W RMS Gesamtausgangsleistung. RMS steht für Root Mean Square und ist eine typische Maßeinheit für Audioleistung oder besser gesagt für die elektrische Leistung, die von einem Audioverstärker an einen Lautsprecher übertragen und in Watt gemessen wird. Die Menge der an den Lautsprecher übertragenen elektrischen Leistung sowie die Empfindlichkeit des Lautsprechers bestimmen die erzeugte Soundleistung. Je höher die Wattleistung, umso besser die Soundleistung, die vom Lautsprecher ausgegeben wird.

HDMI ARC

HDMI ARC, um den Sound Ihres Fernsehers umfassend genießen zu können

USB Direct für einfache MP3-Musikwiedergabe




Dank der umfassenden Möglichkeiten zur Dateiübertragung können Sie über den integrierten USB Direct-Anschluss ganz einfach auf weitere digitale Musiktitel zugreifen.

Karaoke für unbegrenzten Karaoke-Spaß



Karaoke für unbegrenzten Karaoke-Spaß im eigenen Heim

Voreinstellung von bis zu 20 Sendern

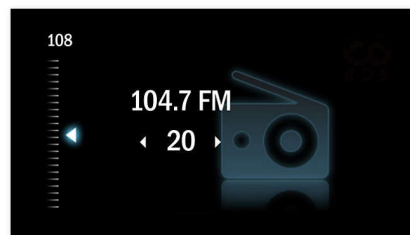

Das digitale UKW-Radio bietet Ihnen zusätzliche Musikooptionen für die Musiksammlung auf Ihrem Philips Audiosystem. Stellen Sie einfach den gewünschten Radiosender ein, und halten Sie die

Speichertaste gedrückt, um die Frequenz zu speichern. Dank der voreingestellten und gespeicherten Radiosender können Sie ganz einfach Ihre Lieblingssender hören, ohne die Frequenz jedes Mal manuell einstellen zu müssen.

Wiedergabe von DVD, VCD, MP3-CD, CD(RW) und Picture CD



Der Philips Player ist mit den gängigsten DVD- und CD-Formaten kompatibel. DVD, DivX[®], (S)VCD, MP3, CD(RW) und Picture CD können mit dem Player wiedergegeben werden. SVCD steht für "Super Video CD". Die Qualität einer SVCD ist wesentlich höher als die einer VCD, besonders die Bildschärfe ist aufgrund der höheren Auflösung erheblich besser. CD(RW) bezeichnet ein CD-Laufwerk, das das gängige wiederbeschreibbare CD-Format unterstützt.

Bassreflex-Lautsprechersysteme

Eine Kammer hinter dem Lautsprechertreiber, die Luft durch die eingebauten akustisch abgestimmten Öffnungen leitet, garantiert noch kräftigeren und realistischeren Sound.

Daten

Ton

- Verbesserung der Soundqualität: Digitale Sound-Kontrolle
- Soundsystem: Dolby Digital
- Maximale Ausgangsleistung (RMS): 100 W

Lautsprecher

- Lautsprecher-Typen: Mylar-Tweeter
- Hauptlautsprecher: 2 Wege
- Lautsprecher: 70 mm (4,5")-Woofer

Anschlüsse

- Audioanschlüsse: Analoger Audioeingang (L/R)
- HDMI 1: HDMI (Audio-Rückkanal)
- Mikrophon: Mikrophon-Buchse
- Rückseitige Anschlüsse: Aux-Eingang
- USB: USB-Host
- Analoger Videoausgang: Composite FBAS (Cinch gelb)
- Subwoofer-Ausgang: 1

Tuner/Empfang/Übertragung

- Antenne: UKW-Antenne
- Autom. digitales Tuning
- Verbesserung des Tuners: Automatische Speicherung
- Frequenz-Bänder: UKW-Stereo
- Programmspeicherplätze: 20
- RDS: Programmtyp, Sendername

Komfort

- Alarmer: CD-Alarm, Sleep-Timer, Radioalarm, USB-Alarm
- Uhr: Auf dem Hauptbildschirm
- Anzeige: DIM-Modus

Leistung

- Stromversorgung: 100 bis 240 V AC, 50/60 Hz

Zubehör

- Mitgeliefertes Zubehör: Composite-Videokabel (Y), Netzkabel

- Fernbedienung
- Benutzerhandbuch: Mehrsprachig

Abmessungen

- Nettogewicht: 5,8 kg
- Tiefe des Hauptlautsprechers: 206 mm
- Breite des Hauptlautsprechers: 160 mm
- Tiefe des Hauptgeräts: 243 mm
- Höhe des Hauptgeräts: 120 mm
- Breite des Hauptgeräts: 200 mm
- Verpackungshöhe: 465 mm
- Verpackungsbreite: 396 mm
- Verpackungstiefe: 265 mm
- Höhe des Hauptlautsprechers: 243 mm

Audiowiedergabe

- Disc-Wiedergabemodi: Repeat One/All/Program, Schnellvorlauf/Schnellrücklauf, Nächste/Vorherige Titelsuche
- Wiedergabemedien: MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
- USB Direct-Modi: Fast Backward/Fast Forward, Play/Pause, Previous/Next, Program Play, Repeat, Stop

Standbildwiedergabe

- Bildkomprimierungsformat: JPEG
- Wiedergabemedien: Picture CD, CD-R/RW, DVD+R/+RW
- Bildverbesserung: Diashow mit MP3-Wiedergabe

Videowiedergabe

- Wiedergabemedien: DivX, DVD-Video, Picture CD, Video CD/SVCD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Disc-Wiedergabemodi: A-B Wiederholen, Winkel, PBC, Slow Motion, Zoom, Kindersicherung, Discmenü, Schnellrücklauf, Schnellvorlauf, OSD, Wiedergabe vom letzten Stopp forts.
- Video-Verbesserung: Video Upscaling
- DVD-Region: 2



Ausstellungsdatum
2024-03-13

Version: 2.0.8

EAN: 87 12581 68574 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com