


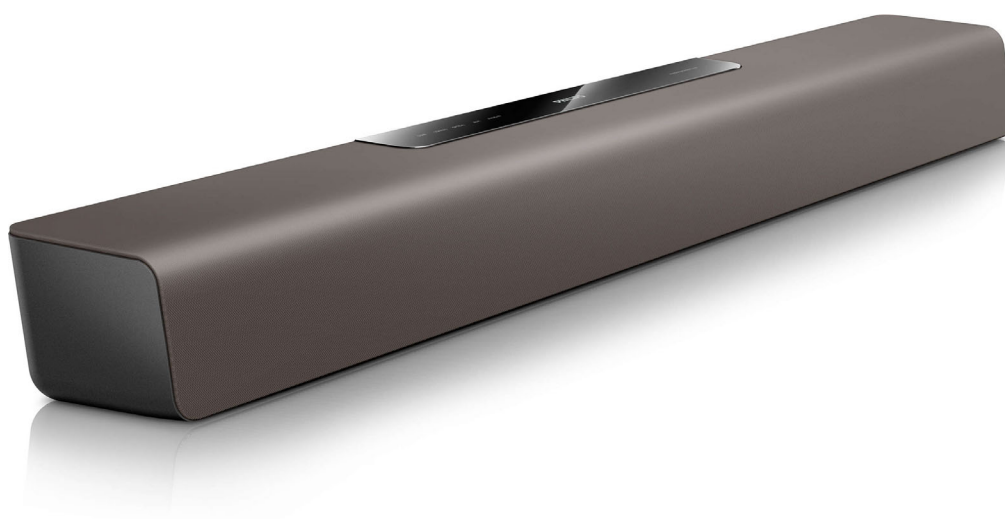

Philips
Boxă SoundBar

Sunet virtual surround

Sistem Bass reflex
Opt, coax, intrare aux, intrare
audio

HTL2100S

Sunet excelent pentru orice televizor

Legătură simplă printr-un singur cablu

Obțineți un sunet surround virtual fantastic de la televizorul dvs. printr-un singur cablu cu această boxă soundbar Philips! Pe lângă filme, vă puteți bucura și de redare MP3 de cea mai bună calitate de pe dispozitivele dvs. mobile.

Conectează-te și savurează toate tipurile de divertisment

- Intrare audio pentru a vă bucura de muzica de pe iPod/iPhone/player MP3
- Funcționează cu televizoare, playere BD/DVD, console de jocuri, playere MP3

Proiectat pentru simplitate

- Profil scăzut pentru a se potrivi perfect în fața televizorului
- Soundbar ultracompact - cu o lățime de numai 85 cm/33"


Sunet mai bogat pentru vizionarea programelor TV și a filmelor

- Sunet Virtual Surround pentru o experiență cinematografică realistă
- Dolby Digital pentru o experiență cinematică totală

PHILIPS

Repere

Sunet Virtual Surround

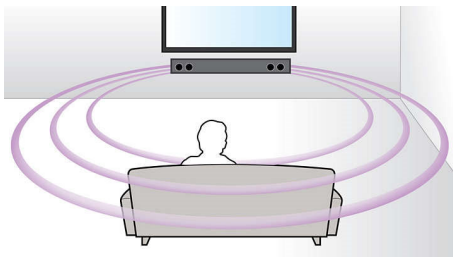


Sunetul Virtual Surround de la Philips produce sunet surround de calitate de la un sistem format din mai puțin de cinci difuzoare. Algoritmii spațiali avansați reproduc cu precizie caracteristicile sonore dintr-un mediu cu 5.1 canale. Poți obține sunet surround multicanal autentic din orice sursă stereo de calitate înaltă. Nu mai este nevoie să cumperi boxe, cabluri sau stativ pentru a te bucura de sunet cu adevărat spațial.

Intrare audio



Intrarea audio vă permite să redați muzică ușor, direct de pe iPod/iPhone/iPad, playerul MP3 sau laptop printr-o conexiune simplă la sistemul dvs. home cinema. Pur și simplu conectați dispozitivul audio la mufa de intrare audio pentru a asculta muzică pe sistemul home cinema Philips la o calitate superioară a sunetului.

Dolby Digital

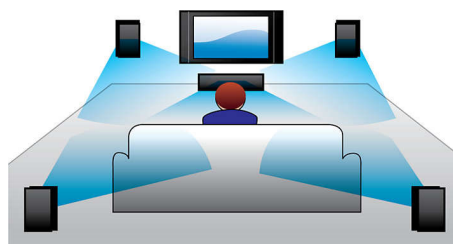

Deoarece Dolby Digital, standardul audio multi-canal digital cel mai bun din lume,

utilizează modul natural în care urechea procesează sunetele, veți avea parte de sunet surround de cea mai bună calitate, cu repere spațiale reale.

Funcționează cu mai multe dispozitive

Funcționează cu televizoare, playere BD/DVD, console de jocuri, playere MP3

Profil scăzut



Profil scăzut pentru a se potrivi perfect în fața televizorului

Soundbar ultracompact

Soundbar ultracompact - cu o lățime de numai 85 cm/33"

Specificații

Sunet

- Îmbunătățirea sunetului: Sunet Virtual Surround, Control înalte și joase
- Sistem audio: Dolby Digital
- Putere de ieșire difuzor: 2 x 20 W
- Putere totală (RMS) la 30% THD: 40 W

Difuzoare

- Tipuri de difuzoare: Integrate cu unitatea principală
- Difuzoare pentru boxe pe fiecare parte: 2 x 2" woofere Fullrange
- Impedanță boxe: 4 ohm

Conectivitate

- Conexiuni spate: Intrare AUX, Intrare coaxială digitală, Intrare optică digitală
- iPod/iPhone: prin intrare audio 3,5 mm
- Conexiuni laterale: Intrare audio (3,5 mm)

Cutie exterioară

- EAN: 87 12581 68190 6
- Lungime: 93 cm
- Număr de ambalaje: 1
- Lățime: 14.5 cm
- Greutate brută: 2.8 kg
- Înălțime: 14.1 cm
- Greutate netă: 1.972 kg
- Greutate proprie: 0.828 kg

Alimentare

- Consum de energie: 40 W
- Sursă de alimentare: 220-240 V, 50 Hz
- Consum în standby: < 0,5 W

Dimensiunile ambalajului

- Înălțime: 14.5 cm

- Tip ambalaj: Cutie
- Tipul amplasării pe rafturi: Poziționare
- Lățime: 93 cm
- Adâncime: 14.1 cm
- Număr de produse incluse: 1
- EAN: 87 12581 68190 6
- Greutate brută: 2.8 kg
- Greutate netă: 1.972 kg
- Greutate proprie: 0.828 kg

Dimensiuni produs

- Înălțime: 7.45 cm
- Lățime: 84.5 cm
- Adâncime: 9.4 cm
- Greutate: 1.88 kg

Accesorii

- Accesorii incluse: 1 baterie CR2025, Cablu de alimentare, Ghid de inițiere rapidă, Telecomandă, Broșură cu date juridice și privind siguranța, Fișa mărcilor comerciale, Certificat de garanție internațională

Design

- Montare pe perete

Dimensiuni

- Unitate principală (l x H x A): 845 x 72 x 93 mm
- Greutate cu ambalaj inclus: 2,88 kg
- Greutate unitate principală: 1,93 kg
- Ambalaj (l x l x A): 930 x 145 x 141 mm

Sustenabilitate

- Ambalaj: 80% carton ondulat reciclat, Cerneală pe bază de soia



Data apariției 2024-04-16

Versiune: 4.0.4

EAN: 87 12581 68190 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com