

Philips
Mini HiFi systém

Bluetooth® a NFC
max. 180 W, dvojitý zosilňovač

FX15



Skvelý zvuk bezdrôtovo

Prenášajte hudbu bezdrôtovo prostredníctvom rozhrania Bluetooth® z akéhokoľvek zariadenia pomocou okamžitého párovania s technológiou NFC. Dvojitý zosilňovač poskytuje lepšiu kvalitu zvuku a celkový výstupný výkon 180 W RMS dodá hudbe ten správny náboj.

Výkonný zvuk, ktorý možno počuť i cítiť

- MAX Sound pre okamžité zvýšenie výkonu
- Dvojitý zosilňovač pre lepší zvukový výkon
- Celkový výstupný výkon 180 W RMS

Hudba MP3 z viacerých zdrojov

- Prehrávajte hudbu bezdrôtovo cez Bluetooth™ z vášho smartfónu
- Kompatibilné s diskom MP3-CD
- Vychutnajte si hudbu vo formáte MP3 priamo z prenosných USB zariadení
- Zvukový vstup na prehrávanie hudby z prenosných zariadení

Praktické a jednoduché používanie

- Pripojenie pre TV alebo prehrávač DVD
- Digitálne ladenie s predvolenými stanicami pre vyššie pohodlie
- Jednoduché párovanie cez Bluetooth pre smartfóny s technológiou NFC

PHILIPS

Hlavné prvky

Prehrávajte hudbu cez Bluetooth™



Bluetooth je technológia bezdrôtovej komunikácie na krátke vzdialenosti, ktorá je spoľahlivá aj energeticky úsporná. Táto technológia umožňuje jednoduché bezdrôtové pripojenie k zariadeniam iPod/iPhone/iPad alebo iným zariadeniam s technológiou Bluetooth, ako sú smartfóny, tablety či dokonca laptopy. Vďaka tomu si cez tento reproduktor môžete bezdrôtovo vypočuť svoju obľúbenú hudbu, zvuk filmov alebo hier.

MAX Sound



Technológia MAX Sound vytvára okamžité zvýšenie intenzity basov, maximalizuje výkon hlasitosti a vytvára ten najúžasnejší zážitok z počúvania, a to všetko stlačením jediného tlačidla. Prepracované elektronické obvody presne zmerajú existujúce zvukové nastavenia a hlasitosť, a okamžite zvýšia intenzitu basov a hlasitosť na maximálnu úroveň bez skreslenia. Výsledkom je zreteľné zosilnenie zvukového spektra a hlasitosti a výrazné oživenie zvuku, ktorý posunie hudbu do úplne inej úrovne.

Vychutnajte si priame prehrávanie hudby vo formáte MP3


Vychutnajte si hudbu vo formáte MP3 priamo z prenosných USB zariadení

Zvukový vstup



Pripojenie pomocou zvukového vstupu umožňuje priame prehrávanie súborov z prenosného prehrávača médií. Okrem toho, že vám umožní vychutnať si obľúbenú hudbu v špičkovej kvalite na vašom zvukovom systéme, prináša pripojenie pomocou zvukového vstupu aj výnimočne pohodlnú obsluhu, pretože stačí jednoducho pripojiť váš MP3 prehrávač k zvukovému systému.

Technológia NFC

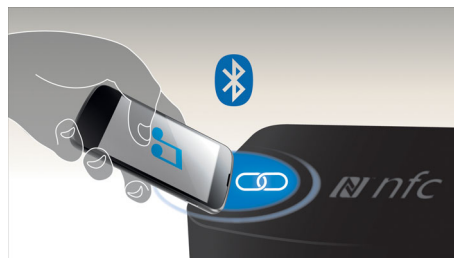

Zariadenia Bluetooth môžete párovať jedným dotykom vďaka technológii (NFC – Near Field Communication). Stačí priložiť smartfón alebo tablet s funkciou NFC na oblasť NFC reproduktora, čím sa zapne reproduktor a spustí sa párovanie Bluetooth a prenos hudby.

Technické údaje

Zvuk

- Celková sila zvuku (RMS): 180 W
- Zlepšenie kvality zvuku: MAX Sound

Reproduktory

- Hlavný reproduktor: 2" výškový reproduktor, 2 pásmový, Systém repr. Bass Reflex, 5,25" basový reproduktor
- Počet reproduktorov: 2

Prehrávanie zvuku

- Počet diskov: 1
- Typ zásobníka: Zásobník
- Prehrávané médiá: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Režimy prehrávania disku: Zopakovať jednu/disk/program, Náhodné prehrávanie, Rýchlo dopredu/dozadu, Vyhľadávanie ďalšej/predchádz. skladby, Zopakovať prehrávanie, 20 programovateľných skladieb
- Režimy USB Direct: Rýchle pretáčanie dozadu/rýchle pretáčanie dopredu, Prehrávanie/pozastavenie, Predchádzajúce/nasledujúce, Programované prehrávanie, Oopakovať, Náhodný výber, Zastavenie

Tuner/Prijem/Vysielanie

- Pásmo tuneru: FM Stereo
- Automatické digitálne ladenie: áno
- Predvolené stanice: 20

Vybavenie a vlastnosti

- Budíky: CD budík, Časovač vypnutia, Rádiobudík, USB alarm
- Hodiny: Na hlavnom displeji
- Typ displeja: Displej VFD

Pripojiteľnosť

- Pripojenia zvuku: Pomocný vstup RCA
- Profily Bluetooth: A2DP
- Zvukový vstup (3,5 mm): áno
- Technológia NFC: áno

Príslušenstvo

- Diaľkové ovládanie: 21-klávesové
- Dodávané príslušenstvo: Manuál používateľa, Stručná príručka spustenia, Informácie o záruke

Rozmery

- Rozmery súpravy (Š x V x H): 467 x 140 x 320 mm
- Šírka reproduktora: 205 mm
- Výška reproduktora: 309 mm
- Hĺbka reproduktora: 145 mm
- Rozmery balenia (Š x V x H): 516 x 374 x 370 mm
- Čistá hmotnosť: 7,5 kg

Prikon

- Zdroj napájania: 110-240 V



Dátum vydania
2016-02-29

Verzia: 3.0.5

12 NC: 8670 001 13964
EAN: 08 71258 17188 86

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com