



Philips BeNear  
Schnurlostelefon mit  
Anrufbeantworter

1000er Serie  
Schwarz

CD1951B

## Wir bringen Menschen einander näher

### Einfachheit für Sie

Dieses einfache Schnurlostelefon CD1951B/38 bietet Ihnen alle Vorteile von lang anhaltendem Komfort und einer hervorragenden Soundwiedergabe. Es lässt sich leicht einrichten und verfügt über einen integrierten Anrufbeantworter sowie ein intuitives Menü – pure Einfachheit.

#### **Kristallklarer Klang**

- Parametrischer Equalizer liefert einen reinen und kristallklaren Sound
- Automatische Lautstärkeregelung verhindert ungewünschte Lautstärkeänderungen
- Optimierte Antennenausrichtung für ausgezeichneten Empfang in allen Räumen
- Erweiterte Soundtests und Einstellungen für erstklassische Sprachqualität

#### **Umweltfreundliches Produkt**

- Bis zu 95 % weniger abgegebene Strahlung im Lademodus
- Niedriger Stromverbrauch: < 0,65 W im Standby-Modus

#### **Einfach und gut**

- Nachrichten von bis zu 15 Min. auf Ihrem Anrufbeantworter
- Ultimativer Komfort durch einfache Einrichtung
- Gut lesbares 4,1 cm (1,6") Display mit gelber Hintergrundbeleuchtung
- Speichern Sie bis zu 50 bevorzugte Kontakte in Ihrem Telefonbuch
- Bis zu 16 Stunden Gesprächszeit
- Anrufer-ID - damit Sie immer wissen, wer anruft

# PHILIPS

## Besonderheiten

### Erweiterte Soundtests



Wir testen die Soundqualität unserer DECT Telefone in der gleichen Art und Weise wie Hersteller hochwertiger Kopfhörer. Mithilfe eines erweiterten Hörsimulators können wir genau nachstellen, wie Menschen hören. Dies hilft unseren Akustikingenieuren, Einstellungen wie Frequenzgang, Verzerrung und das allgemeine Hörempfinden zu messen und anzupassen. So wird eine optimale Sprachwiedergabe für den Hörer- und den Freisprechmodus geschaffen.

### Parametrischer Equalizer



Unsere Telefone verwenden eine parametrische Entzerrung bei der digitalen Klangoptimierung, um die Soundausgabe zurück an den vorgesehenen linearen Frequenzgangkurve zu senden, um so einen reinen und kristallklaren Sound für alle Gespräche bereitzustellen.

### Automatische Lautstärkeregelung



Mit der automatischen Lautstärkeregelung werden Änderungen im Soundsignal

verhindert, die durch Entfernung, Signalstärke oder das Telefon des Anrufers verursacht werden können. Ihre Soundausgabe bleibt also immer einheitlich. Durch die Reduzierung der Audioverstärkung bei starken Signalen und die Erhöhung der Verstärkung bei schwachen Signalen erleben Sie eine einwandfreie Kommunikation ohne ungewünschte Änderungen der Lautstärke.

### Bis zu 15 Minuten Aufnahmezeit




Mit einer Aufnahmezeit von 15 Min. verpassen Sie keine wichtige Nachricht mehr.

### 4,1 cm (1,6") Display



Gut lesbares 4,1 cm (1,6") Display mit gelber Hintergrundbeleuchtung

### Einfache Installation

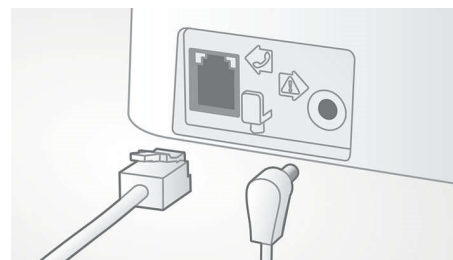

Ultimativer Komfort durch einfache Einrichtung. Vereinfachte Installation – Plug & Play-Produkt

### Telefonbuch mit 50 Namen




Die Nummern Ihrer Lieben immer griffbereit: Speichern Sie bis zu 50 Namen in Ihrem Telefonbuch.

### Anrufer-ID



Gelegentlich ist es hilfreich, zu wissen, wer Sie anruft, bevor Sie den Anruf entgegennehmen. Mithilfe unserer Anrufer-ID können Sie feststellen, wer sich am anderen Ende der Leitung befindet.

### Optimierte Antennenausrichtung

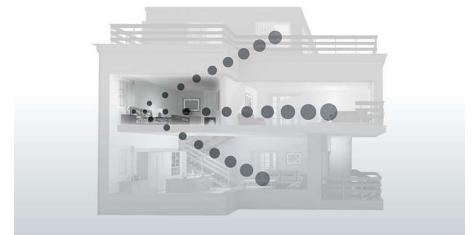

Unsere optimierte Antennenausrichtung stellt einen guten und zuverlässigen Empfang sicher – sogar in den Bereichen im Haus, in denen eine drahtlose Übertragung schwierig ist. Nun können Sie zu jederzeit einen Anruf entgegennehmen. Ganz gleich, wo Sie sich gerade im Haus befinden. Freuen Sie sich auf lange, ungestörte Gespräche, selbst wenn Sie umhergehen.

# Daten

## Ton

- Lautstärkeregelung am Mobilteil
- Klingeltöne des Mobilteils: 10 Standard

## Komfort

- Menüstruktur im Mobilteil: Listenmenü
- Tasten der Basisstation: Paging-Taste
- Anruf-Management: Anklopfen\*, Anrufer-ID\*, Mikrofon-Stummschaltung, Anrufe in Abwesenheit, Empfangene Anrufe
- Signalstärkeanzeige: 3-Bar-Anzeige
- Akkustandsanzeige: 3-Bar-Akkusymbol
- Datums-/Uhrzeitanzeige
- Mehrere Basisstationen (optional): 1
- Mehrere Mobilteile (optional): Bis zu 4
- Programmierbare Hotkeys: Taste 1 und 2
- Tastenton ein/aus
- Automatische Registrierung
- Automatische Beendigung
- Bis zu 16 Stunden Gesprächszeit
- Bis zu 250 Stunden Standby-Zeit
- Ladezeit: 8 Stunden
- Länge des Telefonkabels: 1,8 m
- Länge des Netzkabels: 1,8 m
- Reichweite: Draußen <math>\approx 300\text{m}</math>; drinnen <math>\approx 50\text{m}</math>

## Leistung

- Akkukapazität: 600 mAh
- Netzstrom: 100 bis 240 V AC, ~50/60 Hz
- Batterietyp: AAA, NiMH, wiederaufladbar
- Stromverbrauch: <math>\approx 0,65\text{ W}</math>

## Verpackungsmaße

- Höhe: 18,5 cm
- Verpackungsart: Dummy
- Regalaufstellung: Dummy
- Breite: 13,6 cm

- Tiefe: 9 cm
- Anzahl der enthaltenen Produkte: 1
- EAN: 87 12581 61552 9
- Bruttogewicht: 0,488 kg
- Nettogewicht: 0,37 kg
- Eigengewicht: 0,118 kg

## Bild/Anzeige

- Display-Größe: 4,1 cm (1,6")
- Farbe der Hintergrundbeleuchtung: Orange
- Displaytyp: Schwarzweiß; alphanumerisch
- Hintergrundbeleuchtung: Ja

## Anrufbeantworter

- Aufnahmezeit-Kapazität: bis zu 12 Minuten
- Werksseitig aufgenommene Bandansage
- Lautsprecher an der Basisstation
- Bedienung des Anrufbeantworters: über Basisstation und Mobilteil

## Speicherplatz

- Anruferliste/Einträge: 20 Einträge
- Telefonbuch: 50 Namen und Nummern
- Umfang der Wahlwiederholungsliste: 10 Einträge
- Telefonbuch wird im Gerät gespeichert

## Sicherheit

- Verschlüsselung der Übertragung: Ja

## SAR-Wert

- Philips Mobilteile: <math>\approx 0,1\text{ W/kg}</math>

## Umweltfreundliches Design

- EcoMode: automatisch

## Netzwerk-Funktionen

- Kompatibel: GAP



Ausstellungsdatum  
2024-03-13

Version: 3.1.5

EAN: 87 12581 61552 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung  
geändert werden. Die Marken sind Eigentum von  
Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)