

Philips
bežični prijenosni zvučnik

14 W, 10 h

Veliki domet tehnologije
Bluetooth
Otporan na vodu i prašinu
Mogućnost brzog punjenja



BT7900A

Glazba nikada ne prestaje

Moja glazba nikada ne prestaje. Bežični prijenosni zvučnik Everplay održava neprekinutu reprodukciju zahvaljujući jakoj Bluetooth vezi i intuitivnim mogućnostima punjenja. Prilagođena tkanina čini ga lijepim i izuzetno izdržljivim

Odličan i snažan zvuk

- Dva prednja neodimijska zvučnika za glasan zvuk
- Digitalna obrada zvuka za prirodnu glazbu bez izobličenja

Intuitivno punjenje

- Brzo punjenje omogućuje 3 puta brže punjenje zvučnika
- Indikator baterije za jednostavno pražnjenje razine baterije
- USB kabel ima funkciju trake

Jaka Bluetooth veza

- Bežično usmjeravanje glazbe putem Bluetooth veze
- Jaka Bluetooth veza do 30 m ili 100 ft
- Stanje pripravnosti tehnologije Bluetooth od 100 h
- Ugrađeni mikrofoni za hands-free telefonske pozive

Izuzetna izdržljivost

- Izdržljiva konstrukcija – otporna na udarce, prašinu i vodu (IP57)
- Tkanina DuraFit iznimnih tehničkih značajki

PHILIPS

bežični prijenosni zvučnik
14 W, 10 h Veliki domet tehnologije Bluetooth, Otporan na vodu i prašinu, Mogućnost brzog punjenja


BT7900A/00

Istaknute značajke

Dva prednja zvučnika


Zvučnik EverPlay ne zna za kompromise kada je u pitanju kvaliteta zvuka. Pomoću dva prednja neodimijiska zvučnika pruža jasan, prirodan, snažan zvuk s dubokim i snažnim basom. Savršen je za sve vrste glazbe, bilo da reproducirate glasno za zabavu ili uživate u tihom, opuštajućem trenutku.

Digitalna obrada zvuka

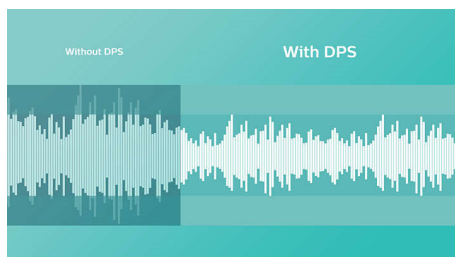

Napredna tehnologija obrade zvuka poboljšava reprodukciju glazbe tako da svaka nota rezonira kristalno čistom preciznošću, a svaka je pauza zapečaćena besprijekornom tišinom. Tehnologija tvrtke Philips za digitalnu obradu zvuka optimizira radne karakteristike kompaktnih zvučnika, a krajnji zvuk je čist, detaljan i snažan, bez izobličenja.


Bežično usmjeravanje glazbe

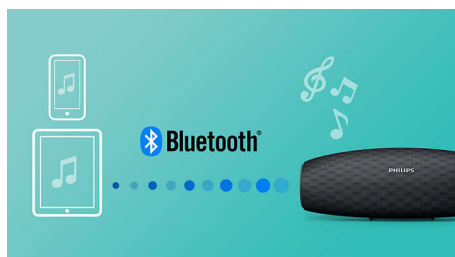

Bluetooth je tehnologija bežične komunikacije izdržljiva je i energetska učinkovita. Tehnologija omogućava jednostavnu bežičnu vezu s uređajima iPod/iPhone/iPad ili drugim Bluetooth uređajima, kao što su pametni


telefoni, tableti ili čak prijenosna računala. Tako na ovom zvučniku jednostavno možete uživati u omiljenoj glazbi, zvuku videozapisa ili igri.

Domet tehnologije Bluetooth od 30 m

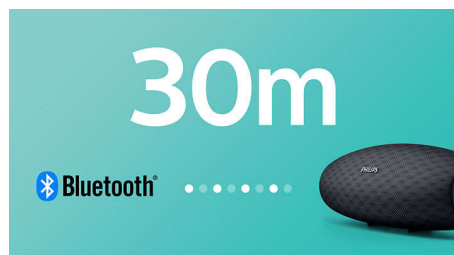

Možete se slobodno kretati noseći svoj pametni telefon, bez straha od prekida glazbe. Zvučnik EverPlay ima nevjerovatno stabilnu i dalekometnu Bluetooth vezu do 30 m ili 100 stopa, udaljenost tri puta veću od industrijskog standarda. Zvučnici su opremljeni osjetljivom antenom i filtrom radijskih frekvencija za smanjenje pozadinskih smetnji na minimum.

Stanje pripravnosti od 100 h

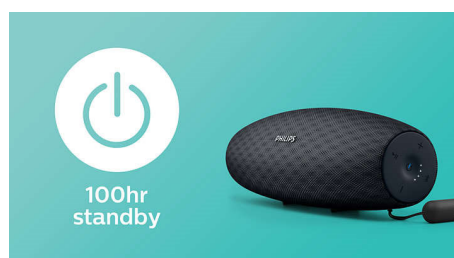

Pametno stanje pripravnosti zvučnika EverPlay pruža nevjerovatnih 100 h stanja pripravnosti, a isključeni zvučnik uključujete jednostavno pametnim uređajem.

Ugrađeni mikrofoni

Zahvaljujući ugrađenom mikrofenu, ovaj zvučnik možete koristiti za komunikaciju. Nakon što primite poziv, glazba će se pauzirati


te možete razgovarati koristeći zvučnik. Obavite poslovni razgovor ili nazovite prijatelja sa zabave. U svakom slučaju, radi izvršno.

Brzo punjenje



Punjenje zvučnika uobičajeno je dugotrajno. EverPlay ima mogućnost punjenja zvučnika tri puta brže od uobičajenog USB adaptera. Punjenje zvučnika adapterom za brzo punjenje Qualcomm (nije obuhvaćen isporukom), koji se uobičajeno koristi za nove Android telefone, mnogo je brže.

Indikator baterije

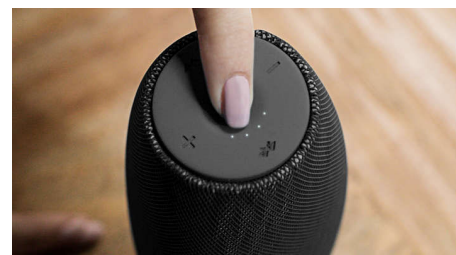

Konačno Bluetooth zvučnik koji pruža jednostavan, jasan način nadzora preostale energije! Na zvučniku EverPlay dovoljno je pritisnuti tipku za pregled preostale razine baterije.

USB traka

Punjenje nikada nije bilo tako jednostavno. Kada razina napunjenosti baterije postane niska, iskoristite praktičnu traku i USB kabel za punjenje. Uključite ga za punjenje ili pomoću njega pričvrstite zvučnik za torbu radi lakšeg prenošenja.

Specifikacije

Zvuk

- Izlazna snaga (RMS): 2 x 7 W
- Sustav zvuka: Stereo

Dizajn i završna obrada

- Boja: Plava

Zvučnici

- Izlazni stupanj zvučnika: 2 x 1,5-inčna pogonska jedinica punog raspona i 2 x 2,25-inčna pasivna emitera

Mogućnost povezivanja

- Priključci za zvuk: Linijski ulaz od 3,5 mm
- Bluetooth profili: A2DP, AVRCP, HFP
- Domet Bluetooth veze: Vidno polje, 30 m ili 100 stopa

Praktičnost

- Vodootpornost: IPX7
- Ugrađeni mikrofoni: za konferencijske pozive
- Otpornost na prašinu

Kompatibilnost

- Android tableti i pametni telefoni: koji imaju

Android 2.1 i Bluetooth 2.1 ili noviju verziju

- iPod touch: 3. generacije ili noviji
- iPad: iPad 1, iPad 2, novi iPad, iPad s Retina zaslonom, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini 2, iPad mini 3, iPad mini, iPad mini 4, iPad Pro
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus
- drugi uređaji koji podržavaju Bluetooth

Snaga

- Vrsta baterije: Litij-ionska (ugrađena)
- Vrijeme rada s baterijom: 10 sat(i)

Dodatna oprema

- Dodatna oprema u kompletu: USB kabel za dijeljenje s računalom, Vodič za brzo postavljanje

Dimenzije

- Masa zajedno s ambalažom: 0,72 kg
- Dimenzije proizvoda (ŠxDxV): 201 x 71 x 72 mm
- Dimenzije ambalaže (Š x D x V): 216 x 97 x 94 mm
- Masa proizvoda: 0,53 kg



Datum izdavanja
2024-04-04

Verzija: 8.2.6

EAN: 48 95185 62868 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com