




**Philips Philips Fidelio
Nano mozihangsugárzó**

5.1 csatornás, vez. nélk.

mélynyomó

Bluetooth® aptX és AAC
1 HDMI bemenet és HDMI
kimenet, ARC
Mikronyaláb technológia

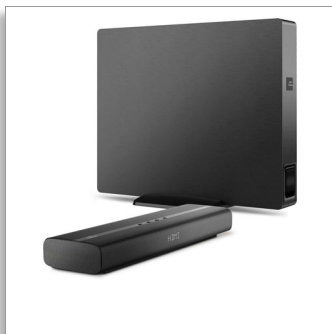

B1

Apró és mégis hatalmas

Lenyűgöző mozszerű hangzás

A Philips Fidelio B1 nano házimozi-hangsugárzó erőteljes, valóságű, magával ragadó hangot biztosít – rendkívül kicsi méretben. A vezeték nélküli kapcsolatnak és a kábelrengeteg nélküli kivitelnek köszönhetően bármilyen házimozi-rendszerhez kiválóan illeszkedik.

Erőteljes hangzás, kompakt forma

- Erőteljes, 320 W-os hangkimenet
- 5.1 csatornás hangkimenet
- Dolby Digital és DTS
- A hiperkardoid hangszórók optimalizálják a surround hanghatásokat
- A mikronyaláb technológia valóban magával ragadó hangzást nyújt
- Vékony, kompakt mélynyomó biztosítja a mély, erőteljes basszust
- A magassugárzó hullámvezető segítségével minden részletet hallhat

A kivitelezés szebbé teszi otthonát


- Vezeték nélküli mélynyomó függőleges és vízszintes elhelyezéshez
- Könnyen olvasható órajelző
- Rendkívül kompakt és helytakarékos

Csatlakoztassa, és ismerje meg a valódi szórakozás élményét

- Csatlakoztatás 1 db HDMI csatlakozóhoz a nagyszerű kép- és hangminőség érdekében
- Bluetooth® (aptX® és AAC) a vezeték nélküli zenestreameléshez

PHILIPS
Fidelio

Mikronyaláb technológia

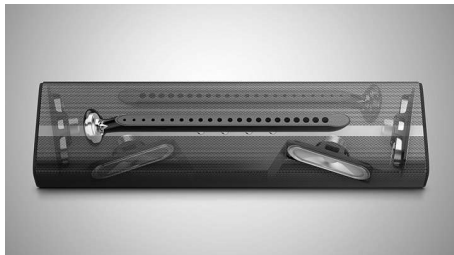

A mikronyaláb technológia a kompakt kialakításnak köszönhetően erőteljes, pontos hangzást tesz lehetővé. A négy nagy érzékenységgű meghajtó (kettő oldalt, kettő pedig középen) keresztsugárzó kialakításban helyezkedik el, ezáltal a hang 180 fokban átvéti a hangteret egy nagyon széles, ideális hallgatási területet hozva létre. A hatás kompakt, dinamikus házimozi-hangsugárzó, melynek köszönhetően jobban belemerül az eseményekbe.

Magassugárzó hullámvezető



A hangsugárzó tetején található két magassugárzó hullámvezető ragyogóbb, Hi-Fi minőségű hangzást tesz lehetővé. Mindkét hullámvezető egy neodímium mágneses rendszerrel ellátott puha dóm magashangszóróból áll, mely egy külön erősítővel és hangolással működik. A hullámvezető mentén elhelyezkedő növekvő átmérőjű 18 lyuk mindegyike állandó kimeneti szintet biztosít. Az eredmény egy valóságos magassugárzó-sorozat, ahol minden lyuk különálló magassugárzóként viselkedik, nagy

frekvenciákat kibocsátva a fal felé, a hangot pedig a hallgató felé irányítva.


5.1 csatornás hangkimenet

A B1 készülék 5.1 csatornás és 6 beépített erősítővel rendelkezik, amelyeknek köszönhetően kiváló hangminőséget biztosít. Az 5.1-es rendszer a szokásos hangszórócsatornákat és konfigurációt használja, rendelkezik bal és jobb elülső (front) csatornával, egy közepső (center) csatornával, két surround csatornával és egy mélynyomóval. Támogatja a Dolby Digital Pro-logic 2 rendszert.

Vékony, kompakt mélynyomó

A nagy, sok helyet elfoglaló mélynyomók ideje lejárt. A 86 mm mélységű mélynyomó diszkrét és bármekkora házimozi-berendezés részeként könnyen elhelyezhető. A kisebb méret nem befolyásolja a hang minőségét. A kompakt mélynyomó hatodrendű sávszűrős racetrack kialakítást alkalmaz egy beépített hangszóróval, melyet két basszustölcsér hangol különböző frekvenciákra, ezáltal szélesebb frekvenciahasznosítást eredményezve.

Bluetooth® (aptX® és AAC)

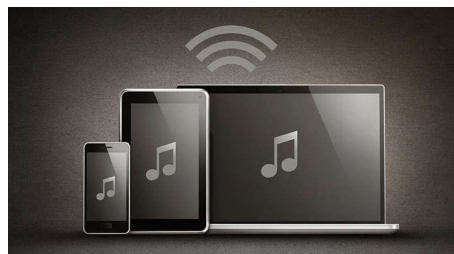

Bluetooth® (aptX® és AAC) a vezeték nélküli zenestreameléshez

Egy HDMI bemenet elérhető

Ha csatlakoztatja a lejátszónk 1 HDMI audiokimenetét a nem-3D AV receiverhez, élvezheti az élethű 3D lejátszást, és a kristálytisztá 5.1-es vagy 7.1-es hangzást.

Dolby Digital és DTS

Váltson digitálisra, és hozza ki a lehető legtöbbet zenéjéből és filmjeiből. Még a sztereó zeneszámok is nagyszerűen hangzanak, mivel a Dolby Digital és DTS Digital Surround technológia a digitális zene és videók minőségét feljavítva, valóban felejthetetlen surround hangzást kínál az Ön számára.

320 W-os hangkimenet

Erőteljes, 320 W-os hangkimenet

Könnyen olvasható órákijelző

Könnyen olvasható órákijelző

Kompakt és helytakarékos




Rendkívül kompakt és helytakarékos

Hiperkardioid hangszórók

A hiperkardioid hangszórók optimalizálják a surround hanghatásokat

Vezeték nélküli mélynyomó

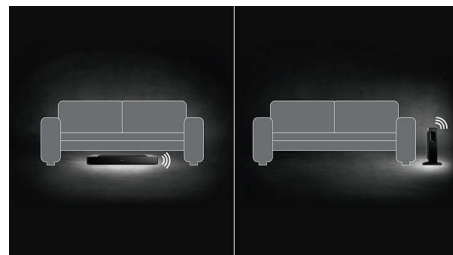

Vezeték nélküli mélynyomó függőleges és vízszintes elhelyezéshez

Nano mozihangsugárzó

5.1 csatornás, vez. nélk. mélynyomó Bluetooth® aptX és AAC, 1 HDMI bemenet és HDMI kimenet, ARC, Mikronyaláb technológia

Műszaki adatok

Hang

- Hangzásjavítás: Magas/mély hangszínszabályzó, Audioszinkron, Automatikus hangerő-kiegyenlítő, Virtuális surround hangzás
- Hangrendszer: DTS Digital Surround, Dolby Digital
- Mélynyomó kimeneti teljesítménye: 200 W
- Hangsugárzó kimeneti teljesítménye: 120 W
- RMS összteljesítmény, 10% THD mellett: 320 W

Hangszórók

- Mélynyomó meghajtó: Hatodrendű sávszűrővel rendelkező mélynyomó
- Egy soundbar meghajtói: 6 lóversenypálya alakú meghajtó

Csatlakoztathatóság

- Integrált csatlakozások: Bluetooth APT-X
- Hátdoldali csatlakozók: Digitális optikai bemenet, HDMI 1.4 kimenet (ARC), 1-es HDMI bemenet, Audióbemenet, 3,5 mm-es csatlakozó, USB
- Vezeték nélküli kapcsolat: Bluetooth® APT-X és AAC

Külső kartondoboz

- EAN: 48 95185 62216 3
- Hosszúság: 74.5 cm
- Fogyasztói csomagolások száma: 1
- Szélesség: 50.3 cm
- Bruttó tömeg: 10.8 kg
- Magasság: 17 cm
- Nettó tömeg: 8.03 kg
- Táratömeg: 2.77 kg

Kényelem

- EasyLink (HDMI-CEC): Audió visszirányú csatorna, Automatikus audióbemenet-hozzárendelés, Távvezérlő-áthurkolás
- HDMI funkciók: Audió visszirányú csatorna (ARC), A tartalom típusa

Tápellátás

- Tápellátás: 110–240 V, 50 Hz
- Fogyasztás készenléti üzemmódban: < 0,5 W

Méret csomagolással együtt

- Magasság: 17 cm
- Csomagolás típusa: Karton
- Polcra helyezési mód: Fektetve
- Szélesség: 74.5 cm
- Mélység: 50.3 cm
- Tartozékok száma: 1
- EAN: 48 95185 62216 3
- Bruttó tömeg: 10.8 kg
- Nettó tömeg: 8.03 kg
- Táratömeg: 2.77 kg

Termék méretei

- Magasság: 5.67 cm
- Szélesség: 40.8 cm
- Mélység: 11.5 cm
- Tömeg: 7.56 kg

Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: 2 db AAA elem, Hálózati tápkábel, Távvezérlő, Biztonsági és jogi tájékoztató, Védjegyeket feltüntető lap, Felhasználói kézikönyv, Nemzetközi garancialevél

Kiadás dátuma
2024-05-02

Verzió: 7.2.9

EAN: 48 95229 11232 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com

