

Philips
Domácí kino SoundBar

Přehrávání Blu-ray 3D

HTS9140



Špičkový prostorový zvuk bez nepořádku

Posedlost zvukem

Více než 80 % respondentů průzkumu zaměřeného na zvuk* dává přednost systému Philips Ambisound. Zařízení Philips SoundBar se systémem Ambisound tvoří kompletní systém domácího kina včetně přehrávání 3D disků Blu-ray v jediném zařízení.

Navrženo k vylepšení obytného prostoru

- Tenké prvotřídní provedení z vysoce kvalitního leštěného hliníku
- SoundBar designem odpovídající plochému televizoru s úhlopříčkou 102 cm (40") nebo větší

Připojte a vychutnejte si veškerou zábavu

- Full HD Blu-ray 3D pro opravdu pohlcující zážitek z 3D filmů
- Síťové připojení DLNA pro poslech hudby a sledování videa z počítače
- Philips Net TV s Wi-Fi pro online služby v televizoru


Dokonalý zážitek z poslechu

- Technologie Dolby TrueHD a DTS-HD pro vysoce věrný prostorový zvuk
- Ambisound pro prostorový zvuk z méně reproduktorů

PHILIPS

Přednosti

Ambisound

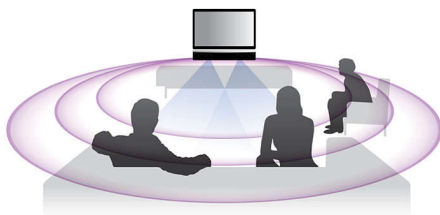

Technologie Ambisound přináší opravdu pohlcující vícekanálový prostorový zvuk z méně reproduktorů. Nabízí uchvacující zážitek ze zvuku 5.1 bez omezení divákovy pozice, nezávisle na velikosti nebo tvaru místnosti a bez rušení, způsobeného množstvím reproduktorů a kabelů. Pomocí kombinovaného efektu psychoakustických jevů, zpracování polí a precizního umístění zakřiveného reproduktoru přináší technologie Ambisound více zvuku z méně reproduktorů.

Full HD Blu-ray 3D



Nechte se uchvátit 3D filmy ve vlastním obývacím pokoji na televizoru Full HD 3D. Technologie Active 3D využívá nejnovější generaci rychle přepínaného zobrazení a dosahuje skutečně realistické hloubky v plném vysokém rozlišení 1080 x 1920. Plného zážitku ze sledování ve 3D ve vysokém rozlišení ve svém domácím kině dosáhnete tak, že se na obraz budete dívat speciálními brýlemi. Brýle synchronizují otevírání a zavírání levé a pravé čočky brýlí s měnicími se obrazy. Široký výběr z obsahu vysoké kvality vám poskytnou prémiové 3D filmové tituly na Blu-ray discích. Blu-ray také zajišťuje prostorový zvuk mimořádné kvality; zvukový zážitek, který se nedá rozlišit od reality.

Philips Net TV s Wi-Fi




Vychutnejte si s Net TV bohatý výběr online služeb. Užijte si filmy, obrázky, populární naučné pořady a další obsah přímo v televizoru tak, jak to máte rádi. Jednoduše připojte domácí kino přímo k domácí síti pomocí ethernetového připojení a pomocí dálkového ovladače procházejte a vybírejte, co chcete sledovat. Nabídka Philips poskytuje přístup k populárním službám Net TV přizpůsobeným televizní obrazovce. Dále je díky připojení k počítačové síti DLNA možné pomocí dálkového ovladače sledovat videa a přistupovat k obrázkům uloženým v počítači.

Síťové připojení DLNA



Síťové připojení DLNA zajišťuje snadný přístup k osobnímu hudebnímu a obrazovému obsahu v počítači nebo domácí síti. Využívá připojení Ethernet (LAN) s protokolem DLNA, který zajišťuje, aby spolu zařízení s certifikátem DLNA hladce spolupracovala. Po připojení televizoru, domácího kina nebo přehrávače disků Blu-ray k domácí síti budete moci přistupovat k informacím na všech zařízeních s certifikátem DLNA. Díky intuitivnímu uživatelskému rozhraní určenému pro snadné procházení můžete pouhým stisknutím tlačítka otevřít svůj svět zábavy.

Dolby TrueHD a DTS-HD

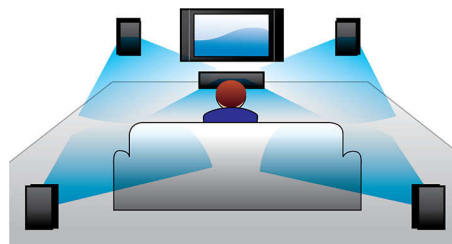

Standards Dolby TrueHD a DTS-HD Advanced Digital Out poskytují nejlepší zvuk z Blu-ray disků. Reprodukovaný zvuk je téměř nerozlišitelný od studiového masteru, takže slyšíte to, co jste podle tvůrců slyšet měli. Standards DTS-HD Advanced Digital Out a Dolby TrueHD dovršují zážitek z poslechu hudby HD.

Tenké prvotřídní provedení



Tenké prvotřídní provedení z vysoce kvalitního leštěného hliníku

Prov. SoundBar (102 cm (40"))



Zařízení SoundBar přináší závan dokonalosti a elegance do každého obývacího pokoje. Je navrženo tak, aby se hodilo k libovolnému televizoru s plochou obrazovkou a úhlopříčkou 102 cm (40") nebo větší, je však možné jím doplnit jakýkoli jiný televizor s plochou obrazovkou – bude se hodit do každého interiéru a ke každému životnímu stylu.

Specifikace

Zvuk

- Digitálně analogový převodník: 24 bitů, 96 kHz
- Kmitočtová charakteristika: 20 - 20 k Hz
- Vylepšení zvuku: Automatické vyrovnávání hlasitosti, Zlepšení reprodukce dialogů, Systém Dolby Digital Pro Logic II, DoubleBass, FullSound, Noční režim, Regulace výšek, středů a basů
- Zvukový systém: Ambisound, Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS 96/24, Dekodér DTS Digital Surround, dts ES, DTS-HD High Resolution Audio, DTS-HD Master Resolution
- Nastavení ekvalizéru: Akce, Classic, Koncert, Drama, Hry, Jazz, Zprávy, Rock, Sport
- Odstup signál/šum: > 65 dB
- Celkový výkon RMS při 30% celkovém harmonickém zkreslení (THD): 600 W

Reproduktory

- Typ reproduktorů: Integrováno v hlavní jednotce, 2 integrované středové reproduktory, 4 integrované prostorové reproduktory
- Vinutí v každém středovém reproduktoru: 1 x 2,5" širokopásmový basový reproduktor
- Frekvenční pásmo subwooferu: 20 – 150 Hz
- Impedance středového reproduktoru: 4 ohm
- Měníče subwooferu: 1x 6,5" basový reproduktor
- Typ subwooferu: Pasivní
- Frekvenční pásmo středového reproduktoru: 150–20 000 Hz
- Vinutí v každém prostorovém reproduktoru: 2 x 2,5" širokopásmový basový reproduktor
- Impedance subwooferu: 4 ohm
- Frekvenční pásmo prostorového reproduktoru: 150–20 000 Hz
- Impedance prostorových reproduktorů: 6 ohm

Možnosti připojení

- Přístup k obsahu: DLNA, Net TV, Video na vyžádání*
- Čelní / boční přípojky: Připojení MP3 Link, USB
- Zadní konektory: Vstup AUX, Výstup kompozitního videa, Výstup kompozitního videa (CVBS), Digitální vstup pro koaxiální kabel, Dig. vstup pro opt. kabel, Snadno nastavitelné výstupy pro reproduktory, Ethernet, Zásuvka pro anténu FM, Výstup HDMI 1.4 (ARC), Dokovací konektor pro iPod/iPhone, Výstup pro subwoofer, Wi-Fi USB

Tuner/přijem/vysílání

- Počet předvolených zvukových kanálů: 40
- Pásmo tuneru: FM
- Systém RDS: Název stanice

Pohodlí

- EasyLink (HDMI-CEC): Podpora titulků formátu 21:9, Zpětný audio kanál, Automatické zobrazování audio vstupu, Dynamic Lipsync, Přehrávání stisknutím jednoho tlačítka, Pohotovostní režim stisknutím jednoho tlačítka, Průchod signálu

- prostřednictvím dálkového ovladače
- Vlastnosti rozhraní HDMI: 3D, Zpětný audio kanál (ARC), Deep color

Napájení

- Spotřeba elektrické energie: 115 W
- Napájení: 220-240 V, 50 Hz
- Spotřeba energie v pohotovostním režimu: < 0,22 W

Příslušenství

- Kompatibilní příslušenství: DCK3060 Dok pro iPod/iPhone, STS1100 Stojan na nábytek, STS1300 Podstavec, WUB1110 Adaptér Wi-Fi pro port USB
- Dodávané příslušenství: 2x baterie AAA, Anténa FM, Kabel HDMI, Kabel linkového vstupu MP3, Napájecí kabel, Stručný návod k rychlému použití, Dálkový ovladač, Šrouby pro montáž na stěnu 2x, Uživatelská příručka, Držák pro montáž na stěnu, Mezinárodní záruční list

Rozměry

- Hlavní jednotka (Š x V x H): 955 x 155 x 96 mm
- Hmotnost včetně balení: 21 kg
- Hmotnost hlavní jednotky: 6,6 kg
- Balení (Š x V x H): 1 040 x 400 x 390 mm
- Subwoofer (Š x V x H): 196 x 397 x 342 mm
- Hmotnost subwooferu: 6,03 kg
- Délka kabelu subwooferu: 3 m

Přehrávání zvuku

- Kompresní formát: AAC, MP3, WAV, WMA
- Přenosová rychlost formátu MP3: 112–320 kb/s

Formát souboru

- Audio: AAC, MKA, MP3, WMA
- Videi: ASF, AVI, DivX, MKV, MP4, MPEG, MPG, WMV
- Obraz: GIF, JPEG, JPG

Obraz/displej

- Digitálně analogový převodník: 12bitový, 150 MHz
- Vylepšení obrazu: HD (720p, 1080i, 1080p/24 snímků za sekundu), Progressive scan, Zvýšení rozlišení videa

Optická média pro přehrávání

- Přehrávatelné disky: AVCHD, AVCREC, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD R/-RW, Standard SVCD, Disk VCD

Zobrazení fotografií

- Kompresní formát: GIF, JPEG, JPEG HD, Progresivní JPEG, PNG
- Vylepšení obrazu: Rotace, Prezentace s přehráváním hudby, Zvětšení

Přehrávání videa

- Kompresní formáty: AVCHD, AVCSD, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV SD
- Systém přehrávání video disků: NTSC, PAL



Datum vydání 2024-04-12

Verze: 25.2.12

EAN: 87 12581 52158 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com

* *Údaje vycházejí ze spotřebitelských zvukových testů, prováděných společností Synovate v listopadu 2010 v Německu, při porovnání s přední konkurenční společnostmi. Data jsou uvedena v protokolu.
* Dostupnost videa na vyžádání ve vaší zemi zjistíte na internetových stránkách www.philips.com/blu-ray.