

Philips
Micro System Hi-Fi

Reprodução de CD de MP3/WMA

USB Direct

MCM765



Máxima potência sonora

com reprodução via USB Direct

Criado especificamente para os que realmente apreciam o que há de mais moderno em estilo e tecnologia, o Philips MCM765 esbanja bom gosto e qualidade. Curta músicas em MP3/WMA do seu aparelho portátil com reprodução via MP3 Link e USB Direct.

Prazer de ouvir ilimitado

- Curta músicas MP3/WMA diretamente de dispositivos USB portáteis
- Reproduza CDs de MP3/WMA, CD e CD-RW
- MP3 Link para reprodução de músicas

Enriqueça sua experiência sonora

- Incredible Surround™ garante um som da melhor qualidade
- Controle de som digital para configurações otimizadas de estilo de música
- Reforço dinâmico de graves para sons profundos e dinâmicos
- Curta 300 watts de potência de saída

Comece o dia do seu jeito

- Timer desp./deslig. automático
- Unidade lógica de toca-fitas

Design e som sofisticados

- Alto-falantes com acabamento em madeira
- Carregador de CD motorizado para um acesso fácil

PHILIPS
sense and simplicity

Destaques

USB Direct para músicas MP3/WMA




Basta conectar o dispositivo à porta USB do seu sistema Hi-Fi Philips. Suas músicas digitais serão reproduzidas diretamente do dispositivo. Agora você pode compartilhar seus momentos favoritos com sua família e seus amigos.

Incredible Surround™

O Incredible Surround é uma tecnologia de áudio da Philips que amplia substancialmente o campo sonoro, inserindo o ouvinte no som. Com avançada computação eletrônica de fases, o Incredible Surround combina os sons da esquerda e direita aumentando a distância virtual entre as duas caixas acústicas. Essa distância maior intensifica o efeito estereofônico e cria uma dimensão sonora mais natural. O Incredible Surround leva ao envolvimento total, com maior amplitude e profundidade do som, sem o uso de caixas acústicas extras.

Controle de som digital

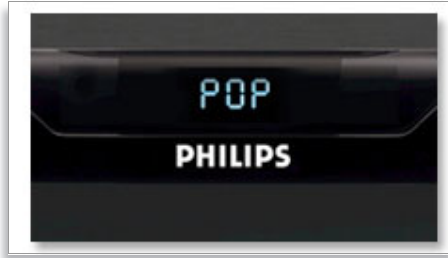

O controle de som digital oferece uma série de controles predefinidos - Jazz, Rock, Pop ou Clássica - que você pode usar para otimizar as faixas de frequência para diferentes estilos musicais. Cada modo usa uma tecnologia de equalização gráfica para ajustar automaticamente o balanço do som e melhorar as frequências mais importantes do estilo musical escolhido. Graças ao controle de som digital, você obtém o melhor da sua música, pois ele ajusta com precisão o balanço do som para corresponder ao tipo de música reproduzida.

Reforço dinâmico de graves



O Reforço dinâmico de graves maximiza sua experiência musical, destacando o conteúdo

de graves da música em qualquer nível de volume — do mais baixo ao mais alto — com o toque de um botão! As frequências graves mais baixas geralmente se perdem quando se emprega um nível de volume muito baixo. Para compensar, o Reforço dinâmico de graves pode ser ativado, intensificando os níveis de graves, produzindo um som mais consistente, mesmo com o volume baixo.

MP3 Link para aparelhos portáteis de música



A conectividade MP3 Link permite a reprodução direta do conteúdo de aparelhos de MP3. E, além da vantagem de curtir suas músicas favoritas com qualidade de som superior, o MP3 Link é extremamente prático, afinal, você só precisa conectar o aparelho de MP3 ao sistema de áudio.



Especificações

Som

- Potência de saída (RMS): 300 W
- Recursos de áudio: Incredible Surround, Controle de Som Digital, 4 modos, Reforço dinâmico de graves

Caixas acústicas

- Caixa acústica principal: Bidirecional, Caixas acústicas Bass Reflex, Tweeter piezo, Woofer de 5,25", Grades destacáveis p/ caixas acústicas

Reprodução de áudio

- Mídia de reprodução: CD, CD-R, CD-RW, CD de MP3, CD de WMA
- Modos de reprodução de discos: Programação de 20 faixas, Repetir/um/tudo/programa, Reproduzir aleatoriamente (Shuffle)
- Tipo de carregador: Motorizado, Bandeja
- Tecnologia do toca-fitas: Lógica
- Modos de reprodução de fita: Controle Eletrônico de Velocidade, parada total automática, Contador de fita
- Suporte a Tag ID3
- Modos USB Direct: Reproduzir/pausar, Parar, Retrocesso/avanço rápidos, Anterior/Próximo, Programar reprodução, Repetir, Reprodução aleatória

Gravação de áudio

- Mídia de gravação: Fita
- Aprimoramento de gravação de fitas: Gravação de CD com início sincronizado, Timer de gravação do sintonizador, Nível de Gravação Automático

Sintonizador/Recepção/Transmissão

- Faixas do sintonizador: FM Estéreo
- Sintonia digital automática

- Pré-sintonia de estações: 40
- Recursos de sintonia: Gravação automática

Conectividade

- Aux in: 3,5 mm
- Outras conexões: Antena FM
- USB: Host USB

Praticidade

- Alarmes: Alarme do CD, Rádio despertador, Toca-fitas despertador, Timer de desligamento automático, Alarme USB
- Relógio: Na tela principal
- Tipo de display: Display VFD

Acessórios

- Acessórios inclusos: antena FM, Cabo de alimentação AC, *Adaptador de pinho achatado, Cabo MP3 LINK de 3,5mm
- Controle remoto: Controle remoto com 24 teclas com bateria de lítio
- Guia para início rápido: Português (Brasil), Espanhol
- Manual do usuário: Português (Brasil), Espanhol

Dimensões

- Dimensões do aparelho (L x A x P): 175 x 252 x 360 mm
- Dimensões da caixa acústica principal (L x A x P): 175 x 252 x 214 mm
- Dimensões da embalagem (L x A x P): 524 x 353 x 408 mm
- Peso, incluindo embalagem: 10,16 kg

Alimentação

- Fonte de alimentação: 110 a 240 V, 50/60 Hz



Data de emissão
2009-09-03

Versão: 2.0.7

12 NC: 8670 000 38243
EAN: 87 12581 40515 1

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de seus representantes legais

www.philips.com

* Evite o uso prolongado do aparelho com volume superior a 85 decibéis, pois isto poderá prejudicar a sua audição.