

Philips 3000 series
DVD oynatıcı

DVP3600



DVD, hepsinin tadını çıkarın

Boy önemli midir? Ne kadar küçükse o kadar iyi deyimini hiç duydunuz mu? İşte fiyatına göre en uygun DVD Oynatıcı. Karmaşık hiçbir yanı yok! Dijital fotoğraflar da dahil tüm disk formatlarını oynatan ve görüntü kalitesinden kesinlikle ödün vermeyen basit bir set.

Her tür filmi ve müziği oynatır/çalar

- Güçlendirilmiş DivX video oynatımı için DivX Ultra Sertifikalıdır
- CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG oynatır
- ProReader Drive ile her türlü diskte sorunsuz oynatma

Ses ve videoyu canlandırma

- Keskin, doğal görüntüler için 12 bit/108MHz video işleme
- 192kHz/24 bit ses DAC'ı analog ses girişini geliştirir
- Analog ve dijital ses için yüksek kaliteli çıkışlar
- Her seferinde optimum izleme için Ekrana Sığdırma
- Akıllı Görüntü, kişiselleştirilmiş görüntü ayarları sağlar

Her yere ve her yaşam tarzına uyar

- Her yere uyan ultra ince tasarım

PHILIPS

Özellikler

Multimedya DivX

CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG oynatır

ProReader Drive



ProReader Drive ile sorunsuz bir şekilde filmlerinizin ve videolarınızın keyfini çıkarabilirsiniz. Kirlenmiş veya çizilmiş eski disklerin dahi, herhangi bir hasar işareti söz konusu olmadan başından sonuna kadar oynatılacağından emin olabilirsiniz. ProReader Drive, kullandığı mükemmel teknolojinin yardımıyla zayıf analog sinyalleri güçlü dijital sinyallere dönüştürür ve mükemmel durumda olmayan disklerin de baştan sona sorunsuz oynatılabilmelerini mümkün kılan bilgileri elde eder. Hemen hemen tüm video formatlarını okuyabilen ProReader Drive, istediğiniz her şeyi izleyebileceğinize dair sınırsız bir güvence sağlar.

DivX Ultra Sertifikalı



DivX desteği sayesinde, satın aldığınız Hollywood filmleri dahil olmak üzere Internet'ten aldığınız DivX kodlu video ve filmlerin keyfini oturma odasının rahatlığında çıkarabilirsiniz. DivX formatı, filmler, tanıtımlar ve müzik dosyaları gibi büyük dosyaları, DivX Ultra Certified Philips Blu-ray veya DVD oynatıcı cihazınızda oynatmak/çalmak amacıyla CD-R/RW ve DVD kaydedilebilir diskler gibi formatlarda kaydedebilmenizi sağlayan, MPEG4 tabanlı bir video sıkıştırma teknolojisidir. DivX


Ultra, DivX oynatımını bütünsel altyazılar, çoklu seslendirme dilleri, çoklu parça ve menüleri birleştirerek tek bir kullanışlı dosya formatına dönüştürür.

12 bit/108MHz video işleme



12 bit Video DAC, orijinal görüntü kalitesinin tüm ayrıntılarını koruyan üstün bir Dijital-Analog Dönüştürücü'dür. İnce gölge ayrıntıları ve daha yumuşak renk geçişleri göstererek, daha canlı ve doğal bir görüntü elde edilmesini sağlar. Alışılmış 10bit DAC'ın sınırları, özellikle büyük ekran ve projektörler kullanıldığında belirgin hale gelir.

192kHz/24 bit ses DAC'ı

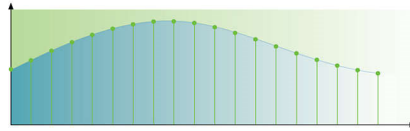

192KHz örnekleme, orijinal ses eğrilerinin doğru sunumunu elde etmenizi sağlar. 24 bit çözünürlükte, orijinal analog ses dalga formundan daha fazla bilgi yakalanır ve daha zengin bir ses üretilir.

Analog ve dijital ses çıkışları




Analog ve dijital ses için yüksek kaliteli çıkışlar

Ultra ince tasarım




Her yere uyan ultra ince tasarım

Ekrana Sığdırma




Her türlü TV'de ne izliyor olursanız olun Ekrana Sığdırma özelliği görüntünün ekranın tamamını doldurmasını sağlar. Ekranın altında ve üstündeki rahatsızlık verici siyah boşluklar usandırıcı manuel ayarlamalar yapmadan ortadan kaldırılır. Yalnızca Ekrana Sığdırma düğmesine basın, formatı seçin ve tam ekran olarak filmin tadını çıkarın

Akıllı Görüntü

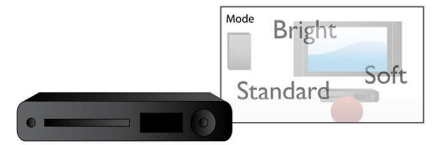

Akıllı Görüntü, renk, parlaklık, doygunluk, kontrast, keskinlik vb. için optimum resim ayarlarını sağlayarak, elde ettiğiniz görüntünün her zaman daha iyi olmasını sağlar.



Teknik Özellikler

Ses

- Çapraz Karışma (1kHz): 100 dB
- D/A dönüştürücü: 24 bit, 192 kHz
- Frekans tepkisi: 30-20000 Hz
- Ses Sistemi: Dolby Digital
- Bozulma ve Gürültü (1kHz): 85 dB
- Dinamik Aralık (1kHz): 90 dB
- Sinyal gürültü oranı: 100

Bağlantı

- Arka Bağlantılar: Analog ses Sol/Sağ çıkışı, Kompozit video (CVBS) çıkışı, Dijital koaksiyel çıkış, Scart

Kullanılabilirlik

- Çocuk Koruması: Ebeveyn Kontrolü, Çocuk Kilidi
- Ekran Menüsü (OSD) Dilleri: İngilizce, Yunanca, Çekçe, Macarca, Lehçe, Romence, Rusça, Slovakça, Türkçe

Güç

- Güç tüketimi: 10 W
- Güç kaynağı: 110-240 V, 50/60 Hz
- Bekleme modunda güç tüketimi: $0,5\text{ W}$

Aksesuarlar

- Birlikte verilen aksesuarlar: Uzaktan Kumanda, Dünya Çapında Garanti belgesi, Kullanım Kılavuzu, AAA Pili (x1)

Boyutlar

- Ambalaj Derinliği: 282 mm
- Set Genişliği: 310 mm
- Ambalajla birlikte Ağırlık: 1,8 kg
- Ambalaj Yüksekliği: 80 mm

- Set Yüksekliği: 39 mm
- Ambalaj Genişliği: 360 mm
- Set Derinliği: 209 mm
- Set ağırlığı: 1,3 kg

Müzik Çalma

- Sıkıştırma formatı: Dolby Digital, MP3, WMA, PCM
- Oynatılabilen Ortamlar: CD, MP3-CD, MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW, Ses CD'si
- MP3 bit hızları: 32 - 320 kbps

Görüntü/Ekran

- D/A dönüştürücü: 12 bit, 108 MHz
- Görüntü geliştirme: Aşamalı Tarama, Video yukarı örnekleme

Resim Oynatma

- Resim Sıkıştırma Formatı: JPEG
- Oynatılabilen Ortamlar: DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, CD-R/RW, Picture CD, Kodak Picture CD
- Görüntü Güçlendirme: Fotoğrafları çevirin, Döndürme, Slayt Gösterisi, Büyütme, MP3 çalarak slayt gösterisi

Multimedya Uygulamaları

- Çalma/Oynatma Formatları: JPEG Resimler, MP3

Video Oynatma

- Oynatılabilen Ortamlar: CD, CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD, DVD, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, DVD Video, DivX
- Sıkıştırma formatları: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0
- Video disk oynatma sistemi: PAL, NTSC



Yayın tarihi 2024-03-27

Sürüm: 2.1.9

EAN: 87 12581 62507 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com